



Nokia Essential Wireless Headphones (E1200)

Guia de início rápido

NOKIA

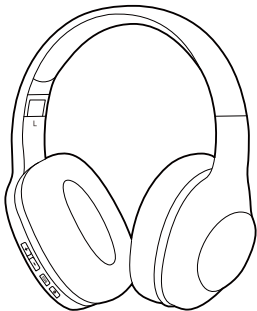


**Fone de ouvido Nokia Essential
Wireless Headphone**



Cabo Micro USB de 50cm




Cabo de áudio de 120cm

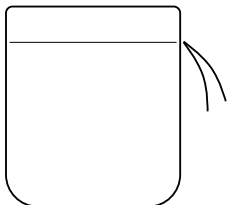

Bolsa

Ligar/Desligar

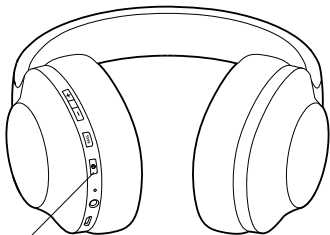


Mantenha pressionado  por 3 segundos para ligar

Mantenha pressionado  por 5 segundos para desligar


Pareando

- ① Mantenha pressionado
🔌 por 7 segundos

Vermelho/azul-☀️

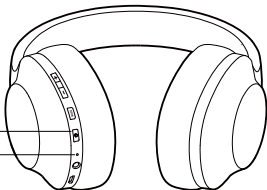

②

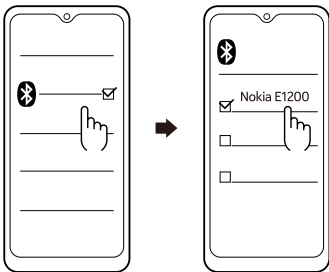

Siga as instruções de Bluetooth do seu telefone ou computador e procure Nokia E1200 na lista de dispositivos disponíveis

Imagens ilustrativas. Smartphone não incluso.


Carregando





Vermelho ☀

Vermelho ●

Desativado ○

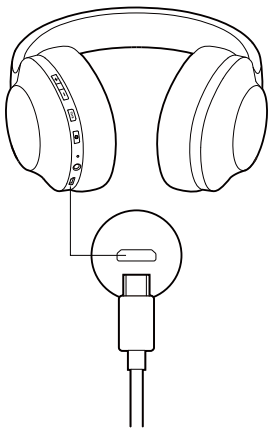

Controles de botão


Música			-
			-
			— 2 s
			— 2 s
			-
			-
			-

Realizar uma chamada			-
			-
			— 2 s
			--


Assistente de voz			— 2 s
----------------------	---	---	-------

Os controles são aplicáveis somente no modo Bluetooth®.

Restaurar

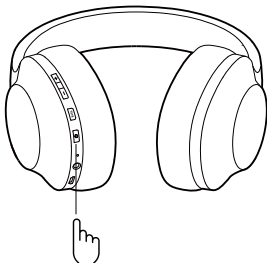

- ① Mantenha pressionado  por 5 segundos para desligar
- ② Mantenha pressionado  por 7 segundos para entrar no modo de pareamento

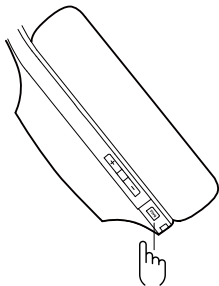

- ③ Mantenha pressionado  por 5s para restaurar

Solução de problemas

Problema	Motivo	Solução
Não é possível ligar os fones de ouvido	Bateria fraca	Carregue os fones de ouvido por 2 a 3 horas e reinicie-os
Sem som depois de pareado	Não está pareando corretamente	Pareie os fones de ouvido novamente ou restaure-os
Desliga automaticamente	Bateria fraca	Carregue os fones de ouvido por 2 a 3 horas
A luz vermelha pisca nos fones de ouvido	Bateria fraca	Carregue fones de ouvido
Falha ao carregar	Erro com a fonte de alimentação	Execute uma reinicialização do hardware
Sem luz durante o carregamento	Erro com a fonte de alimentação	Verifique se o cabo de carregamento está conectado. Certifique-se de que o botão do interruptor esteja ligado.
Ouvindo ecos	O volume está muito alto ou o ambiente é muito barulhento	Ajuste o volume ou vá para um lugar mais silencioso
Há ruído durante uma chamada	A interferência do ambiente causada ou a distância entre os fones de ouvido e o dispositivo móvel é muito grande	Mude de local ou reduza a distância entre os fones de ouvido e os dispositivos
O som pula com frequência	Interferência ambiental ou fora do alcance de transmissão do Bluetooth	Mude para um local com menos interferência de sinal ou reduza a distância entre os fones de ouvido e os dispositivos
O som está muito baixo	Volume baixo	Aumente o volume

Guia de segurança

Informações de segurança e do produto

As funções do controle remoto podem variar dependendo do modelo do seu dispositivo e do aplicativo. Uma vez que os dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, eles não precisam estar na mesma linha de visão dos outros. No entanto, os dispositivos Bluetooth devem estar a uma distância de 10 metros (33 pés) um do outro, e a conexão pode sofrer interferência de obstáculos, como paredes, ou de outros dispositivos eletrônicos.

- Faixa de frequência: 2402 MHz a 2480 MHz

- Potência máxima de radiofrequência: 2,33 dBm

Para sua segurança



Importante: Leia estas diretrizes básicas. A inobservância destas regras pode oferecer perigo ou ser contra as leis e os regulamentos locais. Para mais informações, leia todo o guia do usuário.



Desligue o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo quando o uso de dispositivos Bluetooth for proibido ou quando houver a possibilidade de ele oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.



Interferência

Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.



Baterias, carregadores e outros acessórios

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis; o uso de acessórios periféricos não compatíveis ou indicados pelo fabricante podem danificar o produto e causar a perda da garantia do mesmo.



Proteja sua audição

Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo.

Audição



Aviso: Ao usar um fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo.

Crianças

Este dispositivo e seus acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance de crianças.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie seu dispositivo com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.


- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujeira.
- Não guarde o dispositivo em locais de temperatura elevada. Altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, bem como danos a ele.
- Os dispositivos não contêm peças de reposição em seu interior.
- Não derrube, bata nem faça movimentos bruscos com o dispositivo ou com a bateria. O manuseio indevido pode quebrá-lo.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir o funcionamento correto.

Reciclagem



Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta dedicados. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Produtos eletroeletrônicos contêm diversos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados na forma de materiais e energia. Oferecemos opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa disponibilizamos pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações consulte nossa Central de Relacionamento ou acesse o link: <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>.

Símbolo de contentor de lixo riscado

 O símbolo do contentor de lixo riscado presente no produto, na bateria, na documentação ou na embalagem serve para lembrar que todos os componentes elétricos e eletrônicos e as baterias devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil.

Não descarte esses produtos como lixo doméstico: leve-os para reciclagem. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de coleta de lixo.

Informações da bateria

Seu dispositivo possui uma bateria interna recarregável e não removível. Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificar o dispositivo e causar a perda da garantia do mesmo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. O tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade do dispositivo.

Segurança da bateria

Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo. Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C para obter o desempenho ideal. Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Um dispositivo pode parar de funcionar temporariamente se a bateria estiver muito quente ou muito fria.

Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. Obedeça aos regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não as descarte como lixo doméstico. Use a bateria apenas para a finalidade a que se destina. O uso impróprio ou o uso de baterias não aprovadas ou incompatíveis pode oferecer riscos de incêndio, explosão ou outros perigos e pode ainda invalidar aprovações ou garantias. Se você acredita que a bateria esteja danificada, leve-a à Assistência técnica autorizada ou à loja local antes de continuar com o uso. Nunca use uma bateria danificada. Não carregue seu dispositivo durante tempestades com raios.

Dispositivos médicos implantados

Para evitar interferência potencial, fabricantes de dispositivos médicos implantados recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um dispositivo sem fio e um dispositivo médico implantado. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Sempre manter o dispositivo sem fio a uma distância superior a 15,3 cm (6 polegadas) do dispositivo médico.
- Não transportar o dispositivo sem fio em um bolso junto ao tórax.
- Desligar o dispositivo sem fio se houver qualquer suspeita de interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

Direitos autorais e outros avisos

A disponibilidade de produtos, recursos, aplicativos e serviços pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou com a operadora. Este dispositivo pode conter mercadorias, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido “no estado em que se encontra”. Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A HMD Global reserva para si o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer momento, sem aviso prévio.

É proibida a reprodução, transferência ou distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da HMD Global. A HMD Global adota uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem prévio aviso.

Fabricante e importador na União Europeia: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Finlândia). A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.nokia.com/phones/privacy>, aplica-se ao uso do dispositivo.

No caso improvável de que este produto esteja com defeito, devolva-o à loja onde o comprou com o comprovante de compra. Para obter mais informações sobre este ou outros produtos, acesse <http://www.nokia.com/phones/support>.

© 2020 HMD Global. Todos os direitos reservados. A HMD Global Oy é a titular exclusiva da licença de uso da marca Nokia para telefones e tablets. Nokia é marca registrada da Nokia Corporation.

A marca e os logotipos Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela HMD Global é feito sob licença. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Declaração de conformidade



Por meio deste, a HMD Global Oy declara que o produto está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser encontrada em:

www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Declaração da FCC

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram elaborados para garantir a proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial nas radiocomunicações. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento gerar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ao desligar e ligar o equipamento, recomenda-se que o usuário corrija a interferência usando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada ou em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>