



PULZE
HEATED TOBACCO


USER GUIDE
PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENGLISH	5
POLSKI / POLISH	13
ČEŠTINA / CZECH	21
MAGYAR / HUNGARIAN	29



USER GUIDE



This user guide applies to iD tobacco and iSENZIA zero tobacco sticks as well as any other tobacco or zero tobacco sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company (referred to as 'Stick', 'Sticks' or 'Heated Products')*.

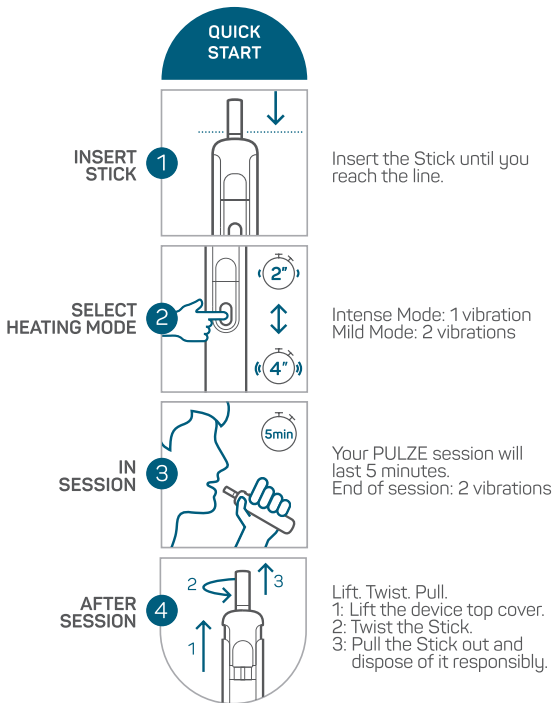


For more detailed information on how to use your device, please refer to the User Guide.

DEVICE OVERVIEW


A compact, discreet and reliable all-in-one device with two taste intensity modes for a more personalised, high-quality heated tobacco experience.

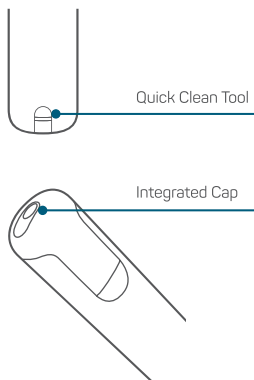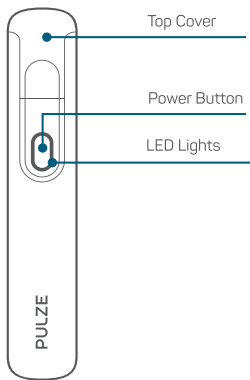

WHAT'S INSIDE YOUR BOX

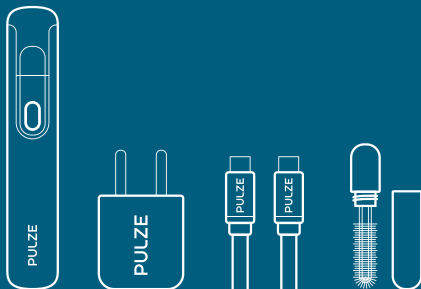


PULZE™ Device
PULZE™ Wall Charger
PULZE™ USB-C Cable
PULZE™ Deep Clean Brush

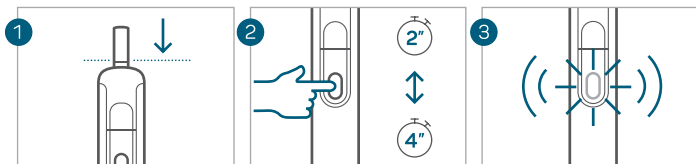

1. Ensure device is unlocked. (See "Lock Mode" section for more details). Then, take your preferred Stick and gently insert it into the top of the PULZE device until you reach the line on the filter.

2. Press and hold the power button. Release after the first vibration (2 seconds) to activate Intense Mode. The LED lights will flash in teal colour. For Mild Mode, continue to hold and release after the double vibration (4 seconds). The LED lights will flash in white colour.

3. After selecting your taste intensity mode, your device will begin heating and the LED lights will flash. Once the device is ready to use, it will vibrate once and the LED lights will remain fully lit.

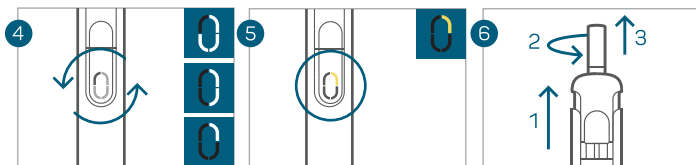


4. Each session lasts 5 minutes and there's no puff counter per session. The LED lights around the power button will fade out counter-clockwise one by one during the session, indicating how much time you have left in your session.

5. When the session is about to end, the device will vibrate and the last LED light will turn orange, indicating there are 30 seconds left. Once the session finishes, the power will turn off automatically.

6. Remove the Stick in 3 steps:
1: Lift the device top cover.
2: Twist the stick.
3: Pull the stick out and dispose of it responsibly.
Twisting the Stick while removing it will reduce the chance of residue being left behind. The integrated cap will remain open for easy cleaning, however, if no cleaning is needed, simply close the cap.

CHARGING YOUR DEVICE

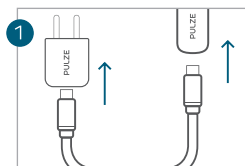


1. To charge your PULZE device, use the wall charger and USB-C cable included in the box. It will take up to 85 minutes to fully charge your device. You can check the battery level of your device at any time by simply pressing the power button.




2. The LED lights represent different levels of battery charge. As charging progresses, the LED light colours will display as above.

The device has reached 100% charge when the lights turn green.

LOCKING YOUR DEVICE

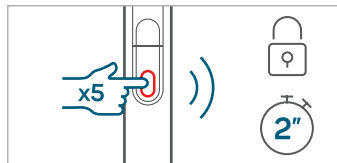


LOCK: Press the power button 5 times in a row within 2 seconds. All 4 LED lights will turn red and the device will vibrate 1 time to indicate your device is now locked.

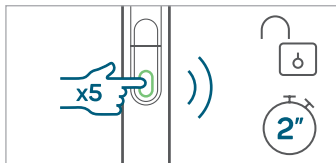

UNLOCK: Press the power button 5 times in a row within 2 seconds. All 4 LED lights will turn green and the device will vibrate 1 time to indicate your device is now unlocked.

QUICK CLEAN

Easy and fast cleaning, anywhere, anytime.

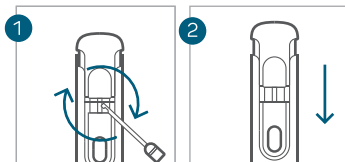

1. Slide open the top cover, ensuring the integrated cap is open. Use the quick clean tool located at the base of the device to gently remove any tobacco from the heating rod and cavity, taking care not to damage the heating rod.

2. Once finished, remove any tobacco from the quick clean tool and return to its position. Push down the top cover and close the integrated cap to prevent dirt or dust getting into the tobacco stick cavity.

DEEP CLEAN


To ensure you get the best experience from your device, we recommend giving it a deep clean every 20 sessions using the PULZE deep clean brush. It's easy!



WARNING:

The heating rod gets hot during use, therefore care should be taken when cleaning after use.

Always ensure the device is sufficiently cool before cleaning and only use the designated PULZE cleaning tools to clean your device.

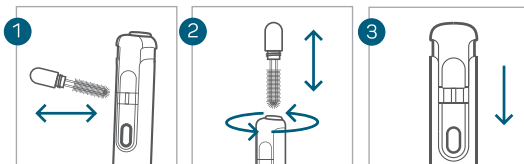


1. Slide open the top cover, ensuring the integrated cap is open. Use the deep clean brush to gently remove any tobacco from the heating rod.

2. Then, gently remove any tobacco from the stick cavity by rotating the cleaning brush as shown.

3. Once finished, push down the top cover and close the integrated cap to prevent dirt or dust getting into the tobacco stick cavity.

TROUBLESHOOTING AND ADVICE

Understand the different levels and colours of the device's led lights. Here's a simple guide of what each display means as well as what you can do in response.

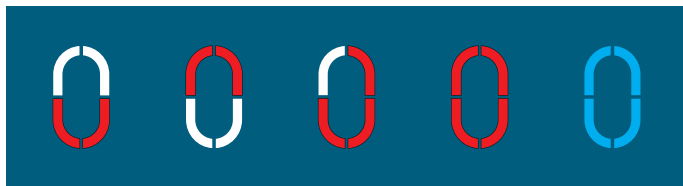

Electrical fault

Do not use the device and contact the local PULZE Care team.

Top cover release

The top cover is raised. Close before use.

Heating rod error

Do not use the device and contact the local PULZE Care team.

Device temperature above threshold

Allow the device to return to appropriate ambient temperature before use.

Device temperature below threshold

ADVICE

- Although your PULZE device is designed to work in a wide range of temperatures, the optimal temperature of the surrounding environment should be 10° C – 40° C. In temperatures above 40° C, your PULZE device will disable Intense Mode and you should activate Mild Mode. In temperatures below 0° C, it may take longer for your PULZE device to reach optimal temperature before use. As a result, the number of sessions per charge may also be reduced.
- Do not use the PULZE devices in places where the use of electronic devices is prohibited.
- Spots of discoloration may be seen on the Sticks. This is normal.
- Only iD tobacco sticks and iSENZIA zero tobacco sticks as well as any other tobacco or zero tobacco sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company may be used in the PULZE device. The Sticks are sold separately.
- The Sticks may only be used once, as after one use the inside will be dry and the taste impaired. Do not use the Stick again. Dispose of Sticks responsibly.
- Do not light the Stick with a match or lighter.
- Heated Products are made for use by adult smokers only. The consumption of Heated Products is not risk free.



HERE FOR YOU

PULZE Care is our commitment to ensure you're completely satisfied with your PULZE device and the PULZE experience.

A member of our team will be ready to help you!

You can contact the PULZE CARE team in the country you purchased the device. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

⚠ DANGER

Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities should only use the PULZE device under supervision or if they have been given instruction in how to use the product safely and they understand the dangers involved in use. PULZE is intended for adult use only. Minors should not use PULZE, heated tobacco Sticks or heated zero tobacco Sticks. This appliance contains batteries that are non-replaceable. Consumers must not remove batteries. At the end of product life, please get advice from an authorized recycler who may safely remove batteries. For instructions on how to do this, please contact your local PULZE Care team. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

If the battery leaks, ensure that the liquid avoids any contact with eyes or skin and stop using the PULZE device and contact your local PULZE Care team. If there is contact with eyes or skin, flush with water and seek medical attention immediately. If the PULZE device is not working normally, for example if there are sparks or if the device gets hotter than normal (either when not in use or when charging), stop using immediately and contact your local PULZE Care team.

⚠ WARNING

- If handled incorrectly, the user may be seriously injured. If the device is exposed to water or extreme temperatures the device may become defective and could cause injury due to the device overheating or short circuiting.
- The device should only be used with iD tobacco Sticks, iSENZIA zero tobacco Sticks or any other tobacco or zero tobacco Sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company (referred to as the 'Sticks')*. In addition, the device should only be cleaned with the dedicated PULZE cleaning accessories. Cigarettes, fingers and foreign objects should not be inserted into the heater chamber or cap. Such misuse could result in burns, or a broken device.
- Do not place the PULZE device, wall plug and USB in water. Do not use


solvents and other liquids to clean the PULZE device. Use one of the designated cleaning tools provided.

- Do not use the PULZE device in places where flammable materials, liquids or gases are present. Doing so may result in injury.
- Do not use the PULZE device if it is damaged, modified or dismantled, or immersed in water, or if there is a risk of any of the above. Doing so may result in injury.
- Do not attempt to repair or dismantle the PULZE device and its accessories. Doing so may result in injury.
- If the PULZE device has been immersed in water while charging, only remove from water after you have safely disconnected the USB from the power source.

⚠ ATTENTION

- If the device is handled incorrectly, there may be damage to property. If not cleaned regularly, residue can stain items such as furniture and clothing. In extreme circumstances the device may overheat, also leading to burns of external surfaces.
- The PULZE device, all items supplied with it, as well as the Sticks, must be placed out of the reach of children. Sticks are small items and the PULZE device contains small parts, such as

the cleaning tool, which may present a choking hazard.

- The PULZE device must be charged indoors.
- The following symbol  indicates that a specific detachable power supply unit is required for connecting the electrical appliance to the supply mains. The type reference of the power supply unit is marked near the symbol.

The type reference of the wall charger is reported as CP010X meaning that, different wall charger models can be used to charge the device depending on the local region's plug types. Only charge your device by using one of the following approved Pulze wall charger models: CP0108, CP0109; USB 3.2 Type-C to USB 3.2 Type C cable to charge the PULZE device.

- Do not use an item other than the designated cleaning tools provided to remove residue from around the heating rod.
- Use the designated PULZE cleaning tools only when you have confirmed that the PULZE device is sufficiently cool.
- Immediately after use, the Sticks will be very hot. After it has cooled, hold the stick by the filter end and dispose of it responsibly.

- Do not drop the PULZE device or subject it to sudden impact.

- When carrying the PULZE device, be careful not to let foreign objects into the device. If a foreign object gets in, use the designated PULZE cleaning tools to remove prior to use. Should the foreign object not be removable, do not use the PULZE device and contact your local PULZE care team to get support and advice.

- Do not use the PULZE device and the Sticks during hot conditions and in periods of high humidity, as this may make the aerosol temperature feel very hot. Avoid exposure of the PULZE device and the Sticks to high humidity and direct sunlight on hot days.

- NOT SUITABLE FOR USE if you are pregnant or breastfeeding. If you have a medical condition, or you have any concerns about using this product, consult a health care professional before using.

- Should you experience discomfort, stop using the product immediately, seek medical attention and contact your local PULZE Care team.

Reporting of complaints, side effects or safety issues:

Your feedback helps us to make this product better. Please contact your local PULZE Care team to let us know about your experience. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

Please pay attention to the following safety related points as they are extremely important:

- As the PULZE device is battery operated, it requires charging to be used.
- Read the User Guide carefully before use. Store all information leaflets provided carefully so that they can be referred to at any time.

Use the product in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents. Safety warnings and instructions included in this User Guide do not cover all possible conditions and situations. Individuals should exercise care when using or maintaining an electronic product.

- The PULZE device uses a lithium ion battery. Responsibly dispose of the device with the battery in accordance with the local regulations.

Points of attention regarding lithium ion batteries:

- Charging, discharging and storing at high temperatures will speed up battery deterioration. Do not place near heating equipment and in vehicles exposed to high temperatures.
- Voltage will decrease due to self-discharge if left for a long period of time. Charge before use.
- Due to the deterioration of rechargeable batteries, in the event of no use for a long period of time, avoid storing in a fully-charged state or in conditions of high temperature or high humidity.



Only iD tobacco Sticks, iSENZIA zero tobacco Sticks or any other tobacco or zero tobacco Sticks designed for PULZE and marketed by an Imperial Brands Group company may be used with the PULZE device. The Sticks are sold separately.

Heated Products are made for use by adult smokers only. The consumption of Heated Products is not risk free.

The "wheelie-bin" symbol indicates that the PULZE device contains electrical and/or electronic goods.

Disposing of electrical waste in landfill has possible negative effects on the environment and human health. Do not put your PULZE device with your household waste. Please contact your local authority for information about your local recycling scheme and available collection and recycling facilities.

Technical data

Device
Model number: Pulze. Model 2.0
Battery type: Li-ion rechargeable battery
Nominal Capacity: 1850mAh
Rated voltage: 5V  1.8A

Wall Charger
Model number:
EU wall charger – CP0108
UK wall charger – CP0109
Input: 100V-240V 50/60Hz 0.5A max
Output: 5.0V  3A

USB Type C - C Cable

* iSENZIA may not be available in all markets.

WARRANTY

IMPORTANT NOTICE FOR CONSUMERS

This is a manufacturer's warranty provided by PULZE. It contains rights that supplement any rights or remedies you are entitled to under consumer law, which remain unaffected.

WHAT THIS WARRANTY COVERS

We will repair or replace any components of your PULZE device that are faulty or defective for 12 months from the date of purchase. This warranty covers the PULZE device, charger and USB cable. Please note that this warranty only covers faults or defects that occur during normal use of the device and is subject to certain exclusions (see „Warranty exclusions“). In order to make a valid warranty claim, you must also follow the instructions detailed in the „How to make a claim“ section. You will need proof of purchase (such as a sales receipt) to make a claim.

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty does not cover damage, faults or defects caused by any of the following:

- normal wear and tear (for example, cosmetic scratches or dent),
- failure to use the PULZE device in accordance with the PULZE User Guide supplied with the product (for example, if you have failed to clean the device properly),
- improper use or handling of the PULZE device, for example allowing the device or its components to come into contact with liquids, extreme temperatures or high electrical voltages; or,
- deliberate or negligent damage to the device.

Please note that ID tobacco sticks and PULZE accessories are not covered by this warranty, as they are sold separately.

HOW TO MAKE A CLAIM

If you wish to make a claim under this warranty, you must contact the local Pulze CARE team in the country you purchased the device. For contact details, please refer to the relevant section of this leaflet.

When you contact us you must provide proof of purchase and details of the fault, including photographs if required. In some cases you may be asked to send your PULZE device to us so that we can carry out a fault diagnostic inspection.

If, after reviewing the details you provide us (including inspecting the device if relevant), we determine that you have made a valid warranty claim, we will, at our option, either repair or replace your PULZE device free of charge.

If you have made a valid warranty claim, we will refund any reasonable costs you have incurred in sending the PULZE device to us. If you send your device to us without a valid warranty claim, you will not be entitled to a refund and we may charge you reasonable postage costs for returning the device to you.

Please note that you can only submit a claim in the country that you purchased your PULZE device.

DURATION OF THE WARRANTY

This warranty lasts for 12 months from the date of purchase, which can be found on your sales receipt.

Please note that if we provide you with a repaired or replaced PULZE device, the warranty period will not re-start when you receive the repaired or replaced device.

PRIVACY NOTICE

For details on how we will process your personal data if you make a claim under this warranty, please see our privacy notice by visiting the PULZE website in the country you purchased the device.





PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA


Przewodnik Użytkownika odnosi się do wkładów tytoniowych iD oraz wkładów iSENZIA niezawierających tytoniu (określanych w niniejszym Przewodniku jako "wkład", "wkłady" oraz "produkty do podgrzewania"), zaprojektowanych do użytku z urządzeniem PULZE oferowanym przez Grupę Imperial Brands.*

POLSKI
POLISH

SZYBKI START

**WŁÓŻ
WKŁAD**


1

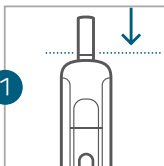

Włóż wkład do poziomu
linii na filtrze

**WYBIERZ POZIOM
INTENSYWNOŚCI**

2

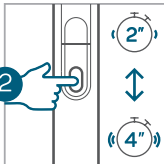

Poziom intensywny: 1 wibracja
Poziom łagodny: 2 wibracje

**W TRAKCIE
UŻYWANIA**


3



Czas pojedynczej sesji PULZE wynosi
5 minut.
Koniec sesji: 2 wibracje

**PO ZAKOŃCZENIU
UŻYWANIA**

4

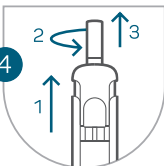

Wysuń. Przekręć. Wyciągnij.
1: Wysuń nasadkę urządzenia.
2: Przekręć wkład.
3: Wyciągnij wkład i wyrzucić do
odpowiedniego pojemnika na
odpady.





www.pulze.com

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia znajduje się na kolejnych stronach


*Wkłady iSENZIA są dostępne w wybranych krajach.

O URZĄDZENIU

Małe, dyskretne i wszechstronne urządzenie typu all-in-one oferujące dwa poziomy intensywności by w pełni wykorzystać możliwości płynące z produktów do podgrzewania.

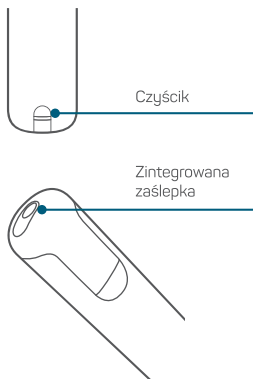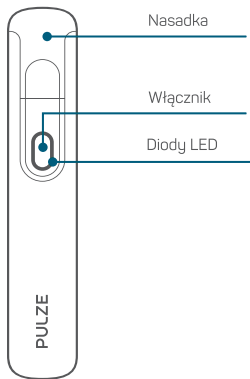

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




PULZE Urządzenie
PULZE ładowarka
PULZE Kabel USB-C
PULZE Szczoteczka do
czyszczenia



Przewodnik video


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

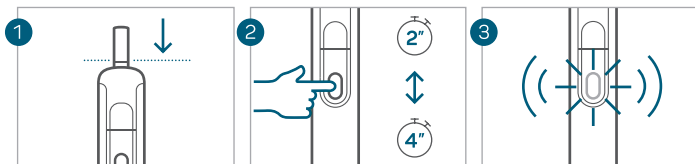

1. Upewnij się, że urządzenie jest odblokowane (więcej w sekcji "Ustawianie blokady"). Następnie wybierz swój ulubiony wkład i delikatnie wsuń go w górną część urządzenia, aż do linii na filtrze.

Naciśnij włącznik i przytrzymaj. Zwolnij przycisk po pierwszej vibracji (2 sekundy) by wybrać poziom intensywny. Aby wybrać poziom łagodny, przytrzymaj przycisk dłużej (4 sekundy) aż poczujesz dwie vibracje. Diody LED zaświecą się na biało.

3. Po wybraniu poziomu intensywności, urządzenie zacznie się nagrzewać a diody LED będą migać. Gdy urządzenie będzie gotowe do użycia, zawibruje 1 raz a diody LED będą się świecić na biało.

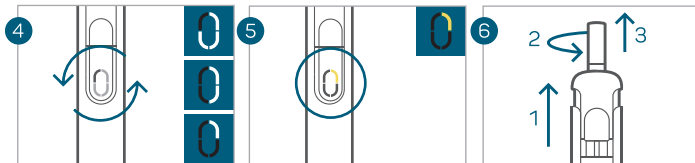


4. Czas korzystania z urządzenia wynosi 5 minut bez względu na liczbę zaciągnięć. Diody LED znajdujące się wokół przycisku będą gasnąć w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara i wskazywać ile czasu jeszcze zostało.

5. Kiedy do końca zostanie 30 sekund, urządzenie zawibruje a ostatnia dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy. Po upływie 30 sekund urządzenie wyłączy się automatycznie.

6. Usuń wkład w 3 krokach:
1: Wsuń nasadkę urządzenia
2: Przekręć wkład
3: Wyciągnij wkład i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.
Przekręcenie wkładu podczas wyjmowania zmniejsza ryzyko gromadzenia się drobinek w komorze grzewczej. Zintegrowana zaślepka zostanie otwarta aby umożliwić szybkie wyczyszczenie urządzenia, ale jeśli nie ma potrzeby czyszczenia, można zamknąć zaślepkę.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

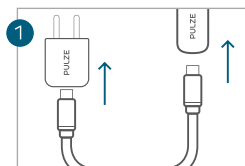


1. Do ładowania urządzenia PULZE używaj ładowarki i kabla USB-C znajdujących się w zestawie. Czas pełnego ładowania to 85 minut. W każdym momencie można sprawdzić poziom naładowania baterii poprzez naciśnięcie włącznika.




2. Poszczególne diody LED wskazują różny poziom naładowania baterii. W trakcie ładowania kolory lampek będą się zmieniać zgodnie z rysunkiem powyżej.

Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy wszystkie diody LED zaświecą się na zielono.

USTAWIANIE BLOKADY

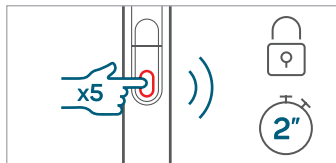

ZABLOKOWANIE: Naciśnij włącznik 5 razy w ciągu 2 sekund. Wszystkie 4 diody LED zaświecą się na czerwono a urządzenie zawibruje 1 raz.

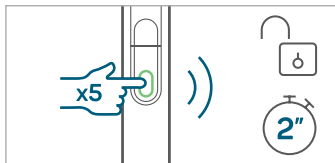


ODBLOKOWANIE: Naciśnij włącznik 5 razy w ciągu 2 sekund. Wszystkie 4 diody LED zaświecą się na zielono a urządzenie zawibruje 1 raz.

SZYBKIE CZYSZCZENIE

Łatwe i szybkie czyszczenie. Gdziekolwiek jesteś.

Przewodnik video

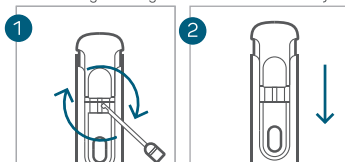

1. Wsuń nasadkę i upewnij się, że zintegrowana zaśleпка jest otwarta. Użyj czyścika znajdującego się w podstawie urządzenia i delikatnie usuń z grzałki i komory grzewczej wszelkie nieczystości. Zwróć uwagę, by nie uszkodzić grzałki.


2. Następnie usuń resztki nieczystości z czyścika i wsuń czyścik z powrotem na swoje miejsce. Nasuń nasadkę i zamknij zaślepkę aby zabezpieczyć komorę grzewczą przed drobinami.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE

Aby zapewnić najwyższą jakość korzystania z urządzenia PULZE, rekomendujemy dokładnie czyścić urządzenie co 20 użyć, wykorzystując do tego specjalną szczoteczkę. To proste!

⚠ OSTRZEŻENIE:

Grzałka robi się gorąca podczas używania, dlatego podczas czyszczenia należy zachować ostrożność. Przed czyszczeniem należy się zawsze upewnić, że urządzenie dostatecznie ostygło. Do czyszczenia należy używać wyłącznie narzędzi do czyszczenia zaprojektowanych specjalnie dla PULZE.

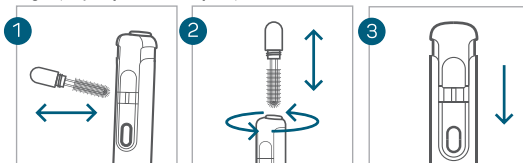


1. Wsuń nasadkę i upewnij się, że zintegrowana zaśleпка jest otwarta. Użyj szczoteczki by delikatnie usunąć z grzałki wszelkie nieczystości.

2. Następnie delikatnie usuń resztki drobinek z komory grzewczej poprzez obracanie szczoteczką zgodnie z rysunkiem powyżej.

3. Na koniec zasuw nasadkę i zamknij zaślepkę aby zabezpieczyć komorę grzewczą przed drobinami.

PORADY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poziomy i kolory lampek LED sygnalizują stan urządzenia. Poniżej znajduje się prosta instrukcja poszczególnych sygnalizacji wraz ze wskazówkami dla użytkownika.

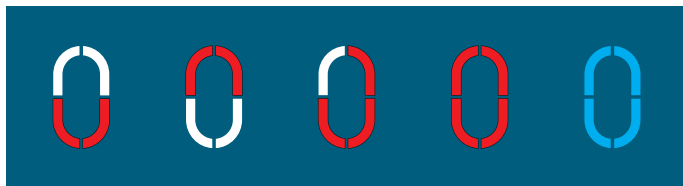

Awaria elektroniki.

Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z obsługą klienta PULZE.

Nasadka jest wysunięta. Przed użyciem zasun nasadkę.

Awaria grzałki. Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z biurem obsługi klienta PULZE.

Zbyt wysoka temperatura urządzenia.

Przed użyciem pozwól by urządzenie powróciło do odpowiedniej temperatury.

Zbyt niska temperatura urządzenia.

PORADY

- Mimo, że urządzenie PULZE może być używane w szerokim zakresie temperatur, optymalna temperatura otoczenia to 10°C-40°C. W temperaturze powyżej 40°C, urządzenie zablokuje poziom intensywny, należy więc korzystać z poziomu łagodnego. W temperaturach poniżej 0°C czas nagrzewania urządzenia może się wydłużyć. W rezultacie liczba użyć na jednym ładowaniu może się zmniejszyć.
- Nie należy używać urządzenia PULZE w miejscach, gdzie jest to zakazane.
- Na zużytych wkładach mogą się pojawiać plamy. Jest to normalne zjawisko.
- Urządzenie PULZE można używać tylko z wkładami tytoniowymi iD, wkładami iSENZIA niezawierającymi tytoniu lub innymi wkładami tytoniowymi i nietytoniowymi oferowanymi przez Grupę Imperial Brands do użytku z urządzeniem PULZE. Wkłady są sprzedawane oddzielnie.
- Wkłady są jednorazowego użytku, ponieważ w trakcie używania zawartość wkładu ulega wysuszeniu wpływając na smak. Nie należy ponownie używać tego samego wkładu. Użyty wkład należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.
- Nie należy zapalać wkładu zapalniczką lub zapałkami.
- Produkty do podgrzewania mogą być używane tylko przez osoby pełnoletnie. Używanie produktów do podgrzewania nie jest wolne od ryzyka.



ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA JESTEŚMY DLA CIEBIE

Dział Obsługi Klienta Pulze to zespół, który dba o zapewnianie pełnej satysfakcji z używania urządzeń PULZE.

Jeden z jego przedstawicieli z chęcią ci pomoże.



800 055 505



info@pulze.pl



www.pulze.com

Zarejestruj się na www.pulze.com by zmaksymalizować korzyści płynące z używania PULZE.




⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Osoby o obniżonej sprawności postrzegania, ruchowej lub umysłowej powinny posługiwać się urządzeniami PULZE pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania pod warunkiem, że mają one świadomość niebezpieczeństw z tym związanych. Urządzenia PULZE przeznaczone są do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą używać produktów PULZE, wkładów tytoniowych iD oraz wkładów iSENZIA niezawierających tytoniu. Urządzenie PULZE zawiera wbudowaną baterię bez możliwości wymiany przez użytkownika. Po zakończeniu cyklu życia produktu należy zgłosić się do autoryzowanego punktu odbioru odpadów, który będzie mógł bezpiecznie usunąć baterie. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta Pulze: info@pulze.pl, bezpłatna infolinia: 800 055 505. W przypadku nieszczelności i wycieku płynu z akumulatora oraz styczności z oczami i skórą należy przemyć je wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną oraz skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta PULZE. Jeśli Twoje urządzenie PULZE nie działa właściwie, np. widoczne są iskry wydobywające się z urządzenia lub nagrzewa się ono znacznie bardziej niż zwykle (gdy nie jest używane lub podczas ładowania) należy natychmiast zaprzestać użytkowania oraz skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta Pulze.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia grozi poważnym uszkodzeniem ciała użytkownika. W przypadku narażenia urządzenia na działanie wody lub skrajnych temperatur, urządzenie może ulec uszkodzeniu i spowodować uszkodzenie ciała użytkownika w wyniku zwarcia lub przegrzania.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z wkładami tytoniowymi iD, wkładami iSENZIA niezawierającymi tytoniu lub innymi wkładami zaprojektowanymi do użytku z Pulze oferowanymi przez Grupę Imperial Brands. Dodatkowo do czyszczenia urządzenia powinny być używane wyłącznie dedykowane akcesoria do czyszczenia PULZE. Nie wolno wprowadzać do nasadki i do wnętrza komory grzewczej papierosów, palców lub żadnych innych ciał obcych. Jest to użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem i może wywołać oparzenia lub spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia PULZE, ładowarki ani przewodu USB w wodzie. Nie stosować rozpuszczalników ani innych płynów do czyszczenia urządzenia PULZE. Należy używać wyłącznie dedykowanych narzędzi do czyszczenia zawartych w zestawie.
- Nie używać podgrzewacza PULZE w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały, płyny lub gazy. Grozi to uszkodzeniem ciała.
- Nie wolno używać urządzenia PULZE jeśli jest ono zepsute, rozmontowane, mokre lub istnieje ryzyko jego zniszczenia, rozmontowania lub zamoczenia. Grozi to uszkodzeniem ciała.
- Nie wolno naprawiać ani rozmontowywać urządzenia PULZE i jego akcesoriów. Grozi to uszkodzeniem ciała.
- Jeśli urządzenie PULZE zostało zanurzone w wodzie podczas ładowania, można wyjąć je z wody wyłącznie po bezpiecznym odłączeniu przewodu USB od zasilania.

⚠ UWAGA

- Niewłaściwe użytkowanie grozi uszkodzeniem mienia. Jeśli urządzenie nie jest regularnie czyszczone, pozostałe nieczystości mogą spowodować zabrudzenia np. ubrań i mebli. Jeśli urządzenie jest użytkowane niewłaściwie, w ekstremalnych sytuacjach może dojść do przegrzania i poparzenia powierzchni zewnętrznych.
- Urządzenie PULZE wraz ze wszystkimi dołączonymi w zestawie elementami oraz wkłady należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wkłady to małe przedmioty, a urządzenie PULZE zawiera drobne elementy, np. narzędzie do czyszczenia, których połknięcie grozi zadławieniem.
- Urządzenie PULZE należy ładować w pomieszczeniach.
- Poniższy symbol  oznacza, że urządzenie może być podłączane do zasilania sieciowego wyłącznie przez osobny zasilacz dedykowany do urządzenia. Typ zasilacza jest wskazany obok symbolu.
- Do usuwania drobin z przestrzeni przy grzałce nie używaj przedmiotów innych niż dedykowane narzędzia do czyszczenia znajdujące się w zestawie.
- Dedykowane narzędzia do czyszczenia PULZE można używać wyłącznie po potwierdzeniu, że urządzenie dostatecznie ostygło.
- Zaraz po użyciu wkład będzie bardzo gorący. Aby go usunąć, poczekaj aż dostatecznie ostygnie, chwyć za filtr i wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.
- Nie upuszczaj urządzenia PULZE na ziemię ani nie narażaj go na nagłe uderzenia.

* wkłady iSENZIA są dostępne w wybranych krajach.

- Podczas noszenia urządzenia PULZE należy uważać na ciała obce, które mogą dostać się do wnętrza urządzenia. Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce, należy usunąć je dedykowanymi narzędziami do czyszczenia PULZE przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli nie uda się usunąć ciała obcego, nie korzystaj z urządzenia PULZE i skontaktuj się z Obsługą Klienta w celu uzyskania pomocy.
- Nie używaj urządzenia PULZE oraz wkładów w wysokiej temperaturze lub warunkach podwyższonej wilgotności, ponieważ może to spowodować znaczne zwiększenie temperatury aerolu. Nie wystawiaj urządzenia PULZE i wkładów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w gorące dni lub na wysoką wilgotność powietrza.
- NIE UŻYWAJ jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. W przypadku specjalnych wskazań medycznych lub wątpliwości związanych z używaniem niniejszego produktu, zalecamy wcześniejszą konsultację z lekarzem lub farmaceutą.
- W razie stwierdzenia uczucia dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu, zgłosić się po pomoc medyczną oraz skontaktować się z Obsługą Klienta.

Zgłaszanie reklamacji, skutków ubocznych lub kwestii bezpieczeństwa:

Twoje zdanie jest ważne, byśmy mogli ulepszać nasze produkty. Zapraszamy do kontaktu z Obsługą Klienta i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
E-mail: info@pulze.pl
Bezpłatna infolinia: 800 055 505

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poniższe wskazania dotyczące bezpieczeństwa:

- Urządzenie PULZE jest zasilane baterią. Przed użyciem wymagane jest jego naładowanie.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się dokładnie z treścią Podręcznika Użytkownika. Wszystkie ulotki informacyjne należy starannie zachować, aby możliwe było skorzystanie z nich w przyszłości. Produkt należy użytkować zgodnie z instrukcjami producenta, aby zminimalizować ryzyko wypadku. Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa podane w treści niniejszego Podręcznika Użytkownika nie obejmują wszelkich możliwych warunków i sytuacji, w których może być użytkowane urządzenie. Każdy użytkownik wyrobu elektronicznego powinien zachować ostrożność podczas jego konserwacji i użytkowania.
- Urządzenie PULZE wykorzystuje baterie litowo-jonowe. Należy je utylizować z poszanowaniem dla środowiska oraz lokalnie obowiązujących przepisów.

Dodatkowe informacje na temat baterii litowo-jonowych:

- Ładowanie, rozładowywanie i przechowywanie w wysokich temperaturach spowoduje przyspieszone zużycie baterii. Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych i w pojazdach narażonych na działanie wysokiej temperatury.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, napięcie baterii ulegnie zmniejszeniu w wyniku samorozładowania. Przed ponownym użyciem urządzenie należy naładować.
- W związku z możliwością pogorszenia się stanu baterii - jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres - należy unikać przechowywania w stanie pełnego naładowania ogniw lub w warunkach wysokiej wilgotności.

W urządzeniach PULZE mogą być używane wyłącznie wkłady tytoniowe iD, wkłady iSENZIA niezawierające tytoniu lub inne wkłady tytoniowe i nietytoniowe zaprojektowane do użytku z urządzeniem PULZE i oferowane przez Grupę Imperial Brands. Wkłady są sprzedawane oddzielnie.

Produkty do podgrzewania przeznaczone są do użycia wyłącznie przez osoby dorosłe. Konsumpcja produktów do podgrzewania wiąże się z ryzykiem.

Symbol kosza oznacza, że urządzenie PULZE zawiera elementy elektryczne i/lub elektroniczne. Zużyte urządzenie należy przekazać do wyznaczonych w Twojej okolicy punktów odbioru w celu recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia segregacja w gospodarstwie domowym zużytych urządzeń elektronicznych (w tym baterii) na etapie odbioru i recyklingu pomaga zachować środowisko naturalne oraz sprawia, że zostają one przetworzone tak aby zapewnić ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska. Utylizacja zużytego urządzenia lub baterii np. poprzez spalenie lub składowanie będzie miała negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Więcej informacji na temat miejsc oddawania zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnych urzędach miasta lub gminy, u służb oczyszczania miasta lub w dziale obsługi klienta Pulze. Wprowadzając

sprzęt do obrotu konsumenckiego zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego za pośrednictwem wyznaczonych punktów odbioru zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

Dane techniczne

Urządzenie
Numer Modelu: Pulze. Model 2.0
Typ baterii: litowo-jonowa
wielokrotnego ładowania
Pojemność nominalna: 1850mAh
Napięcie znamionowe: 5V 1,8A

Ładowarka
Numer modelu:
Ładowarka EU: CP0108
Ładowarka UK: CP0109
Parametry wejściowe:
100V-240V 50/60Hz maks. 0,5A
Parametry wyjściowe: 5,0V 3A

Kabel USB typu C - C

Deklaracja zgodności dostępna poprzez: info@pulze.pl

Dystrybutor: Imperial Tobacco Polska S.A
ul. Przemysłowa 1, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne

Obsługa Klienta:
www.pulze.com
Email: info@pulze.pl
Bezpłatna infolinia: 800 055 505



GWARANCJA PRODUCENTA

WAŻNA INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Poniżej znajduje się treść gwarancji producenta PULZE. Są to uprawnienia przysługujące konsumentom dodatkowo i niezależnie od innych praw konsumenta na mocy obowiązujących przepisów prawa, bez uszczerbku dla tychże.

ZAKRES GWARANCJI

Zobowiązujemy się do naprawy lub wymiany wszelkich elementów Twojego urządzenia PULZE, w których wykryte zostaną wady lub awarie, w okresie 12 miesięcy od jego zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje urządzenie PULZE, ładowarkę oraz kabel USB. Proszę zwrócić uwagę, że gwarancja obejmuje wyłącznie wady i awarie wynikłe w toku normalnego użytkowania sprzętu, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń zakresu zobowiązań gwarancyjnych (patrz: "Ograniczenia gwarancji"). Aby roszczenie gwarancyjne było zasadne, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji "Jak zgłosić reklamację". Do zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego wymagany będzie dowód zakupu (np. paragon).

OGRANICZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód, wad oraz awarii powstałych w wyniku poniższych okoliczności:

- zwykłego zużycia (np. kosmetyczne wgniecenia lub zarysowania),
- użytkowania PULZE niezgodnie z zaleceniami Podręcznika Użytkownika dołączonego do produktu (np. jeśli urządzenie nie było właściwie czyszczone),
- niewłaściwego użytkowania lub obsługi urządzenia PULZE, na przykład pozwalanie na kontakt urządzenia lub jego elementów z płynami, wystawianie ich na działanie skrajnych temperatur lub wysokiego napięcia; lub
- celowego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia sprzętu.

Proszę zwrócić uwagę, że wkłady tytoniowe iD oraz akcesoria PULZE są sprzedawane oddzielnie i nie są objęte niniejszą gwarancją.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ

Podczas zgłaszania reklamacji tytułem roszczenia gwarancyjnego, należy skontaktować się z obsługą klienta pod następującym adresem:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

E-mail: info@pulze.pl

Bezpłatna infolinia: 800 055 505

Adres: Imperial Tobacco Polska S.A.

ul. Przemysłowa 1, Jankowice

62-080 Tarnowo Podgórne

Kontaktując się z nami, należy przedstawić dowód zakupu oraz opis wady produktu, a także, jeżeli będą konieczne, zdjęcia produktu. W niektórych przypadkach możemy poprosić o przesłanie do nas Twojego urządzenia PULZE, aby umożliwić nam wykonanie procesu diagnostycznego.

Jeśli po przeanalizowaniu przekazanych nam informacji (włączając w to kontrolę urządzenia, jeśli zajdzie taka konieczność) reklamacja zostanie uznana, podejmiemy decyzję o nieodpłatnej naprawie lub wymianie Twojego urządzenia PULZE.

Jeśli zgłoszona reklamacja zostanie uznana, zobowiązujemy się do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych podczas odsyłania do nas Twojego urządzenia PULZE. Jeśli zostanie do nas przesłane urządzenie bez ważnego roszczenia gwarancyjnego, zwrot kosztów nie przysługuje, a ponadto mogą zostać Państwo obciążeni uzasadnionymi kosztami zwrotu urządzenia.

Reklamację należy składać w kraju, w którym zostało zakupione urządzenie PULZE.

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu, zgodnie z paragonem.

Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku naprawy lub wymiany urządzenia PULZE, okres gwarancyjny nie ulega wydłużeniu po jego otrzymaniu.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, można uzyskać w treści informacji o ochronie danych osobowych na stronie internetowej PULZE kraju, w którym zakupiono urządzenie.



PULZE

HEATED TOBACCO

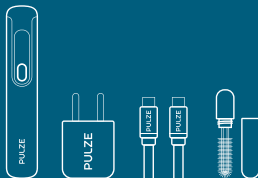

PULZE Urządzenie do podgrzewania tytoniu

PULZE Ładowarka

PULZE Kabel USB-C

PULZE Szczoteczka do dokładnego czyszczenia

Dystrybutor:
Imperial Tobacco Polska S.A.
Ul. Przemysłowa 1
62-080 Jankowice
Bezpłatna infolinia: 800 055 505
E-mail: info@pulze.pl
www.pulze.com



Zaprojektowano w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.

Zarejestruj
Pulze:



pulze.com




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tato uživatelská příručka je platná pro iD tabákové náplně a iSENZIA náplně, nebo náplně určeny pro PULZE prodávány společností Imperial Brands Group (dále jako "náplň" nebo "zahříváné produkty").

**RYCHLÁ
PŘÍRUČKA**

**VLOŽTE
NÁPLŇ**


1

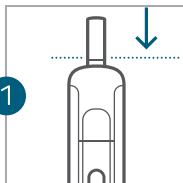

Vložte náplň až po rysku na filtru.

**ZVOLTE REŽIM
ZAHŘÍVÁNÍ**


2

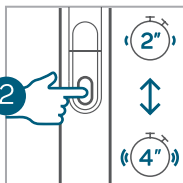

Intenzivní režim: 1 zavibrování
Eco režim: 2 zavibrování

**BĚHEM
POUŽÍVÁNÍ**


3

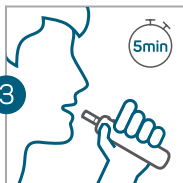

Zařízení PULZE můžete používat 5 minut. Před koncem používání dvakrát zavibruje.

PO POUŽITÍ

4

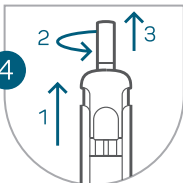



Vysuňte. Pootočte. Vytáhněte.

1. Vysuňte horní uzávěr.
2. Otočte náplň.
3. Vytáhněte náplň a zodpovědným způsobem se jí zbavte.




ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTI

Kompaktní, diskrétní a spolehlivé zařízení vše v jednom, se dvěma režimy intenzity příchuti, které zaručují personalizovaný, vysoce kvalitní zážitek z používání zahříváných náplní.

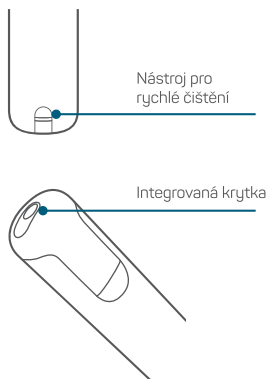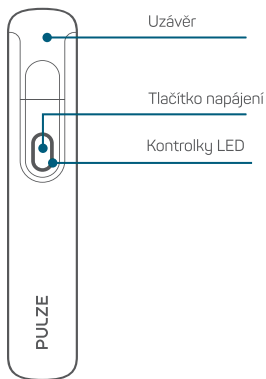

OBSAH BALENÍ

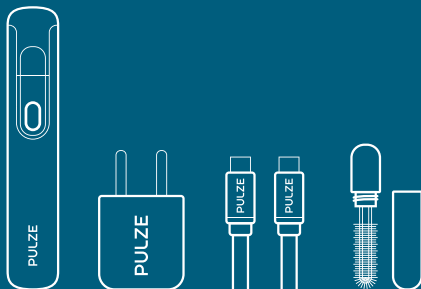


PULZE™ Zařízení
PULZE™ Napájecí adaptér
PULZE™ USB-C kabel
PULZE™ Kartáček pro
důkladné čištění




Video návod


POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

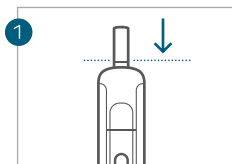


1. Ujistěte se, že je zařízení odemčené (více informací naleznete v sekci Režim uzamčení). Poté opatrně vložte vámi zvolenou náplň do horní části zařízení PULZE až po rysku na filtru.

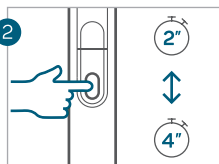


2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení. Pro aktivování intenzivního režimu tlačítko uvolněte po prvním zavibrování (2 sekundách). LED kontrolky zablikají tyrkysově. Pro aktivování Eco režimu tlačítko uvolněte po druhém zavibrování (4 sekundách). Kontrolky LED zablikají bíle.

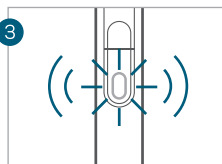


3. Po zvolení režimu intenzity příchuti se začne zařízení zahřívat a kontrolky LED budou blikat. Zařízení jednou zavibruje, jakmile je připraveno k použití a kontrolky zůstanou plně rozsvícené.

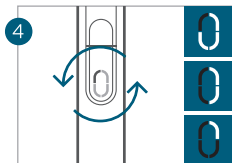

4. Zařízení můžete používat pět minut, nezávisle na počtu potáhnutí. Kontrolky LED okolo tlačítka napájení se během používání postupně vypínají proti směru hodinových ručiček. Počet svítících kontrolků naznačuje, jak dlouho ještě můžete zařízení používat.

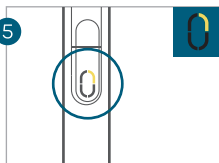


5. Jakmile zbývá 30 sekund do konce, zařízení zavibruje a poslední kontrolka LED změní barvu na oranžovou. Po ukončení používání se zařízení automaticky vypne.

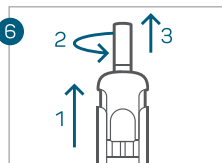

6. Ve třech krocích odstraňte náplň:

1. Vysuňte uzávěr.
 2. Otočte náplň.
 3. Vytáhněte náplň a zodpovědným způsobem se jí zbavte.
- Otočením náplně při jejím vyjímání dojde ke snížení množství obsahu náplně, které v zařízení zůstane. Integrovaná krytka zůstane otevřená pro zjednodušení čištění – pokud není čištění potřeba, krytku zavírejte.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

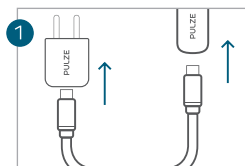


1. Pro nabití zařízení PULSE použijte napájecí adaptér a USB-C kabel, které jsou součástí balení. Plné nabití trvá až 85 minut. Momentální úroveň nabití zařízení můžete kdykoliv zkontrolovat stisknutím tlačítka napájení.




2. Kontrolky LED indikují různé úrovně nabití. Během nabíjení se barva kontrolky postupně mění způsobem zobrazeným výše.

Po úplném nabití zařízení se barva kontrolky změní na zelenou.

REŽIM UZAMČENÍ

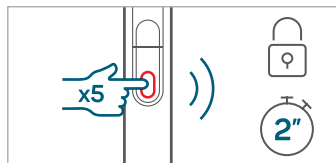

UZAMČENÍ: Stiskněte tlačítko napájení pětkrát během 2 vteřin. Všechny čtyři kontrolky LED změní barvu na červenou a zařízení zavibruje. Vaše zařízení je nyní zamčeno.

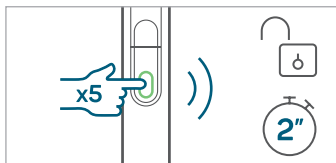


ODEMČENÍ: Stiskněte tlačítko napájení pětkrát během 2 vteřin. Všechny čtyři kontrolky LED změní barvu na zelenou a zařízení zavibruje. Vaše zařízení je nyní odemčeno.


RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

Jednoduché a rychlé čištění, kdekoliv a kdykoliv.

Video návod

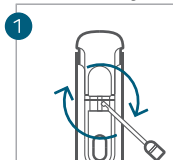

1. Otevřete integrovanou krytku uzávěru a vysuňte uzávěr směrem nahoru. Vysuňte ze spodní části zařízení nástroj pro rychlé čištění, a jemně odstraňte zbytky náplně ze zahřívacího trnu a jeho okolí. Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození zahřívacího trnu.

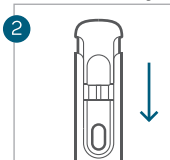

2. Jakmile máte hotovo, očistěte nástroj pro rychlé čištění od zbytků náplně a vraťte ho zpět do spodní části zařízení. Zatlačte uzávěr zpět do původní polohy, čímž zamezíte vniknutí prachu a nečistot k zahřívacímu trnu.


DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ

Pro nejlepší zážitek při používání zařízení PULZE doporučujeme provést důkladné čištění pomocí PULZE kartáčku pro důkladné čištění po každých 20 použitích.




VAROVÁNÍ


Při používání dosahuje zahřívací trn vysokých teplot, dbejte proto opatrnosti při čištění zařízení po jeho použití. Vždy počkejte, dokud zařízení nevychladne a pro čištění používejte pouze čistící nástroje PULZE k tomu určené.

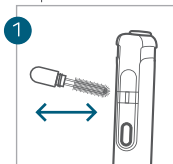

1. Otevřete integrovanou krytku a vysuňte uzávěr směrem nahoru. Pomocí kartáčku pro důkladné čištění jemně odstraňte zbytky náplně ze zahřívacího trnu.

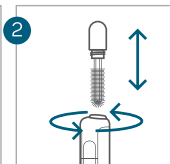


2. Následně jemně odstraňte zbytky náplně z dutiny v horní části zařízení, do které vkládáte zahřívané produkty, a to otáčením čistícího kartáčku podle obrázku výše.

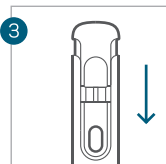

3. Jakmile máte hotovo, zatlačte uzávěr zpět do původní polohy, čímž zamezíte vniknutí prachu a nečistot k zahřívacímu trnu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A DOPORUČENÍ

Seznamte se s různými úrovněmi a barvami LED kontrolky na zařízení. Níže naleznete přehled chybových zpráv a způsob jejich řešení.

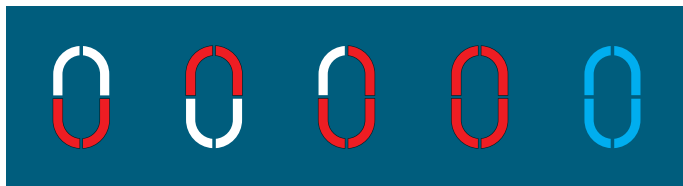

Elektrická závada

Okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte místní tým PULZE Care.

Uzávěr zařízení je vytažen

Zatlačte uzávěr zpět do původní polohy.

Problém se zahřívacím prvkem

Okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte místní tým PULZE Care.

Teplota zařízení je příliš vysoká

Před použitím počkejte, než se zařízení vrátí na optimální teplotu.

Teplota zařízení je příliš nízká

DOPORUČENÍ

- Ačkoliv je zařízení PULZE vyrobeno tak, aby fungovalo v širokém rozmezí teplot, optimální teplota okolního prostředí je v rozmezí 10 °C a 40 °C. Při teplotách vyšších než 40 °C není možné používat intenzivní režim a je třeba zapnout mírný režim. Při teplotách nižších než 0 °C může dosažení optimální teploty před použitím trvat déle. Může tak dojít ke snížení počtu použití na jedno nabití.
- Nepoužívejte zařízení PULZE v místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.
- Po použití se na náplních mohou objevit tečky se změněnou barvou. Toto je normální.
- Se zařízením se směji používat pouze tabákové náplně iD a iSENZIA náplně, nebo náplně určené pro PULZE prodávány společností Imperial Brands Group. Náplně se prodávají zvlášť.
- Zahřívání náplně lze použít pouze jednou, jelikož při použití vyschne a její chuť se zhorší. Náplň nikdy nepoužívejte opakovaně, a zbavte se jí zodpovědným způsobem.
- Nezapalujte náplně zápalkou ani zapalovačem.
- Výrobky na bázi zahřívání tabáku nebo obsahující nikotin směji používat pouze dospělé osoby. Užívání tabákových a nikotinových výrobků není bez rizika.



JSME TU PRO VÁS

Služba PULZE Care zajišťuje, abyste byli se svým zařízením PULZE a jeho používáním vždy plně spokojeni.

Jeden člen z našeho týmu vám bude připraven pomoci!



800 18 18 10



info@pulze.cz



www.pulze.com

Kontaktní informace týmu PULZE CARE pro zemi, ve které jste zařízení zakoupili, naleznete v příslušné části této brožury.



⚠ VAROVÁNÍ

Osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi by měly zařízení PULZE používat pouze pod dohledem nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání výrobku, a pokud pochopily, jaká rizika mohou z jeho používání vyplývat. Zařízení PULZE je určeno pouze pro dospělé osoby. Zařízení PULZE ani výrobky iD a iSENZIA nesmějí používat nezletilé osoby. Toto zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit. Spotřebitelé nesmějí ze zařízení vyjímat baterie. Po ukončení životnosti výrobku jej odneste na pověřené odběrné místo k recyklaci. Potřebujete-li v této věci další pokyny, kontaktujte tým péče o zákazníky PULZE Care: E-mail: info@pulze.cz, Infolinka: 800 181 810. Jestliže z baterie vytéká tekutina, zajistěte, aby se tekutina nedostala do styku s očima a pokožkou, přestaňte zařízení používat a kontaktujte tým péče o zákazníky PULZE Care. Dojde-li ke styku tekutiny s očima nebo pokožkou, opláchněte zasažené místo vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud zařízení PULZE nefunguje normálně, například jiskří nebo má při nabíjení či když ho nepoužíváte abnormálně vysokou teplotu, ihned ho přestaňte používat a kontaktujte PULZE Care.

⚠ VÝSTRAHA

- Při nesprávné manipulaci se může uživatel vážně zranit. Je-li zařízení vystaveno působení vody nebo extrémních teplot, může dojít k závadám a následkem toho k poranění vlivem přehřátí nebo zkratu.
- Zařízení by mělo být používáno pouze s náplněmi iD a iSENZIA. Zařízení by mělo být čistěno pouze originálními doplňky určenými k čištění PULZE. Do zahřívací komory nestrkejte cigarety, prsty ani jiné předměty, které tam nepatří. Nesprávným používáním může dojít k popáleninám nebo k rozbití zařízení.
- Zařízení PULZE, napájecí adaptér ani USB kabel nesmí přijít do styku s vodou. K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani jiné tekutiny. Používejte pouze speciální čisticí nástroje dodané se zařízením.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při nesprávném používání může dojít ke škodě na majetku. V případě nepravdivého čištění mohou zbytky náplně znečistit například nábytek nebo oděvy. V případě nesprávné manipulaci se zařízením a jeho používání v extrémních podmínkách se může zařízení přehřát a způsobit popálení vnějších povrchů
- Zařízení PULZE, veškeré součásti dodávané spolu s ním i náplně, musí být umístěny mimo dosah dětí. Náplně a některé součástky zařízení PULZE (jako je např. čisticí nástroj) jsou malé a mohou představovat nebezpečí udušení.
- Zařízení PULZE je nutno nabíjet v interiéru.
- Symbol  označuje, že pro připojení elektronického zařízení k napájecí síti je zapotřebí speciální odpojitelný napájecí zdroj. Typ napájecího zdroje je označen poblíž tohoto symbolu. Typ napájecího adaptéru je specifikován jako CP010X, což značí že pro

- Nepoužívejte zařízení PULZE v místech, kde se nacházejí hořlavé materiály, tekutiny nebo plyny. Mohlo by dojít k poranění.
- Nepoužívejte zařízení PULZE, pokud je poškozené, upravené nebo rozebrané, ponořené do vody, nebo pokud existuje riziko, že by ke kterékoli z výše uvedených možností mohlo dojít. Mohlo by dojít k poranění.
- Nepokoušejte se zařízení PULZE ani jeho příslušenství opravovat nebo rozebírat. Mohlo by dojít k poranění.
- Pokud při nabíjení zařízení PULZE došlo k jeho ponoření do vody, nejprve odpojte USB kabel od zdroje a až poté vyjměte zařízení z vody.

nabíjení zařízení lze použít různé druhy napájecího adaptéru v závislosti na druhu vidlic a zásuvek používaném v daném regionu. K nabíjení zařízení používejte pouze schválené nabíjecí adaptéry Pulze CP0108, CP0109 a kabel USB 3.2. typu C na USB 3.2 typu C.

K odstraňování zbytků náplně z okolí zahřívacího hrotu používejte výhradně speciální čisticí nástroje dodávané se zařízením.

- K čištění používejte pouze speciální čisticí nástroje PULZE a vždy počkejte, dokud zařízení PULZE dostatečně nevychladne.
- Náplně mají bezprostředně po použití vysokou teplotu. Po vychladnutí náplně ji za filtr vytáhněte ze zařízení a zodpovědně se jí zbavte. Zařízení PULZE nepouštějte na zem a nevystavujte náhlým nárazům.

- Při přenášení zařízení PULZE dbejte na to, aby se do něj nedostaly cizorodé předměty. Jestliže se do zařízení nějaký předmět dostane, před použitím zařízení ho pomocí speciálních čisticích nástrojů PULZE odstraňte. Nelze-li cizorodý předmět odstranit, zařízení PULZE nepoužívejte a obraťte se na tým péče o zákazníky PULZE Care, který vám poskytne rady a pokyny.
- Zařízení PULZE a náplně nepoužívejte při vysokých teplotách a v obdobích vysoké vzdušné vlhkosti – mohlo by dojít k nadměrnému zahřátí aerosolu. Zabraňte vystavení zařízení PULZE a tabákových náplní vysoké vzdušné vlhkosti a přímému slunci.
- POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SE NEDOPORUČUJE těhotným a kojícím osobám. Pokud máte zdravotní problémy či jakékoliv obavy týkající se tohoto výrobku, před použitím se poraďte s lékařem
- Pokud se při/po užívání necítíte dobře, okamžitě přestaňte výrobek používat. Vyhledejte lékařskou pomoc a kontaktujte tým péče o zákazníky PULZE Care.

Nahlašování stížností, vedlejších účinků nebo nehod:

Vaše zpětná vazba nám pomáhá tento výrobek zdokonalovat. Kontaktujte prosím místní oddělení péče o zákazníky PULZE Care a sdělte nám, jaké máte s používáním zařízení zkušenosti:

E-mail: info@pulze.cz
Infolinka: 800 181 810

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny, které jsou velice důležité.

- Zařízení PULZE je napájeno baterií, a vyžaduje tedy dobíjení.
- Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Veškeré informační letáky pečlivě uschovejte, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout. Používejte výrobek v souladu s pokyny výrobců, zabráníte tak nehodám. Bezpečnostní upozornění a pokyny obsažené v této uživatelské příručce nepostihují veškeré podmínky a situace, které mohou nastat. Při používání nebo údržbě elektronického zařízení dbejte zvýšené opatrnosti.
- Zařízení PULZE je nabíjeno lithium-iontovou baterií. Zařízení s baterií zlikvidujte zodpovědně, v souladu s místními předpisy.

Upozornění ohledně lithium-iontových baterií:

- Nabíjením, vybíjením a skladováním za vysoké teploty se rychleji zkracuje životnost baterie. Neumísťujte zařízení do blízkosti topení a do vozidel vystavených vysokým teplotám.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, dojde ke snížení napětí vlivem samovybíjení baterie. Před použitím zařízení nabíjte.
- Vzhledem ke zkracování životnosti dobíjecích baterií v případě delšího nepoužívání neskladujte zařízení v plně nabitém stavu ani při vysoké teplotě a vzdušné vlhkosti.

V zařízení PULZE se smějí používat pouze tabákové náplně iD a iSENZIA náplně, nebo náplně určené pro PULZE prodávány společností Imperial Brands Group. Náplně se prodávají zvlášť.

Zahřívání tabákové a nikotinové výrobky smějí používat pouze dospělé osoby. Konzumace tabákových výrobků není bezriziková.

Symbol „popelnice na kolečkách“ znamená, že zařízení PULZE obsahuje elektrické a/nebo elektronické součástky. Skládání odpadních elektrických zařízení má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Nevyhazujte zařízení PULZE do domovního odpadu. Obráťte se na místní orgány, které vám poskytnou informace o místním recyklačním schématu a příslušných odběrných místech a recyklačních zařízeních.

Technické údaje

Zařízení
Číslo modelu: Pulze, Model 2.0
Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie.
Nominální kapacita: 1850 mAh
Vstupní napětí: 5V  1,8A

Napájecí adaptér

Číslo modelu:
Napájecí adaptér pro EU – CP0108
Napájecí adaptér pro UK – CP0109
Příkon: 100V-  240V 50/60Hz 0,3A max
Výkon: 5,0V  3A

Kabel USB, typ C Distributor:
Imperial Brands CR, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Infolinka: 800 181 810

PULZE CARE
www.pulze.com
E-mail: info@pulze.cz
Infolinka: 800 181 810



ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Tuto záruku výrobce poskytuje PULZE. Jsou v ní uvedena práva, jež jsou doplňkem veškerých práv nebo prostředků nápravy, na které máte nárok podle zákonů na ochranu spotřebitele a které tím nejsou dotčeny. Tímto nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění.

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE

Veškeré vadné součásti zařízení PULZE opravíme nebo vyměníme v období 12 měsíců od data nákupu. Tato záruka se vztahuje na zařízení PULZE, nabíjecí adaptér a USB kabel. Upozorňujeme, že se tato záruka vztahuje pouze na závady, k nimž dojde při běžném používání zařízení, a vztahují se na ni určité výjimky (viz „Výjimky ze záruky“). Chcete-li uplatnit reklamaci, musíte postupovat podle pokynů uvedených v oddíle „Jak výrobek reklamovat“. Při reklamaci budete potřebovat doklad o nákupu (např. pokladní stvrzenku).

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na poškození a závady způsobené:

- běžným opotřebením (např. drobné oděrky nebo promáčkliny),
- nepoužíváním zařízení PULZE v souladu s uživatelskou příručkou dodávanou s výrobkem (např. pokud zařízení řádně nečistíte),
- nevhodnou manipulací se zařízením PULZE nebo jeho nevhodným použitím, například vystavením zařízení nebo jeho součástí působení tekutin, extrémních teplot nebo vysokého napětí, nebo
- poškozením zařízení, ať už záměrným nebo z nedbalosti.

Upozorňujeme, že na tabákové náplně iD a příslušenství zařízení PULZE (s výjimkou týkající se napájecího adaptéru a USB kabelu) se tato záruka nevztahuje z důvodu, že jsou prodávány zvlášť.

JAK VÝROBEK REKLAMOVAT

Chcete-li výrobek reklamovat, kontaktujte nás na níže uvedených adresách nebo telefonním čísle:

Email: info@pulze.com
Infolinka: 800 181 810
Imperial Brands CR, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6
Praha 5

Při uplatňování reklamace musíte předložit doklad o nákupu a uvést podrobnosti o závadě, které mohou zahrnovat fotografie. V některých případech vás můžeme požádat o zaslání vašeho zařízení PULZE pro účely zjištění závady.

Pokud poté, co ověříme vámi poskytnuté údaje (včetně případné prohlídky zařízení), vaši reklamaci uznáme, zařízení PULZE dle svého uvážení zdarma opravíme nebo vyměníme.

Bude-li vaše reklamace uznána, uhradíme vám veškeré přiměřené náklady, které vám vznikly v souvislosti se zasláním zařízení PULZE naší společnosti. V případě neuznání reklamace nemáte na úhradu nákladů nárok a za zpětné zaslání výrobku na vaši adresu vám můžeme náúčtovat přiměřené poštovné.

Upozorňujeme, že zařízení PULZE je možné reklamovat pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno.

DOBA PLATNOSTI ZÁRUKY

Tato záruka platí 12 měsíců od data nákupu, které najdete na pokladním dokladu.

Upozorňujeme, že v případě opravy zařízení nebo jeho výměny za nově nezačíná záruční doba po obdržení opraveného nebo nového zařízení běžet znovu.


OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Podrobnosti o tom, jak zpracujeme vaše osobní údaje v případě uplatnění reklamace dle této záruky, najdete v našem oznámení o ochraně soukromí na adrese www.pulze.com.



PULZE

HEATED TOBACCO

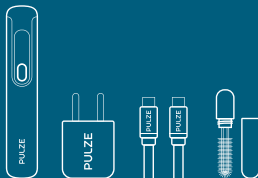

PULZE™ Zařízení

PULZE™ Nabíjecí adaptér

PULZE™ USB-C kabel

PULZE™ Kartáček pro důkladné čištění

Distributor:

Imperial Brands

CR, s.r.o. 150 00 Karla Engliše

3201/6 Praha 5

Infolinka: 800 181 810

Email: info@pulze.cz

Navrženo ve Velké Británii.

Vyrobeno v Číně.



Register here



pulze.com




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A használati útmutató az iD dohánytöltetre, iSENZIA dohánymentes töltetre, vagy más az Imperial Tobacco Magyarország által forgalmazott, PULZE készülékhez tervezett dohány-, vagy dohánymentes töltetre érvényes (továbbiakban "töltet", "töltetek" vagy "hevítéses termékek")*.


**GYORS
BEKAPCSOLÁS**

**HELYEZD BE
A TÖLTETET**

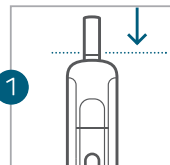

A töltetet csúsztasd be a vonalig.

**VÁLASZD
HEVÍTÉSI MÓDOT**

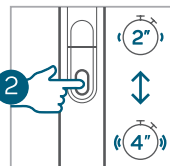


Intenzívebb, Standard mód:
1 rezgés
Lágább, Eco mód:
2 rezgés

**DOHÁNYZÁS
KÖZBEN**



A PULZE dohányzási alkalom 5 percre tart. Dohányzás vége: 2 rezgés

**DOHÁNYZÁS
UTÁN**


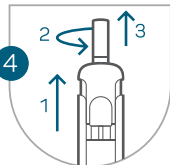


Tol, fordog, húz.
1: Told fel a fedelet!
2: Fordogd el a töltetet!
3: Húzd ki a töltetet és
gondoskodj a megfelelő
hulladékkezeléséről!




KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE


All-in-one készülék két izintenzitással
a személyre szabott, minőségi
hevítéses termékélményért.

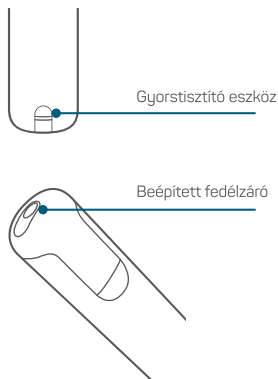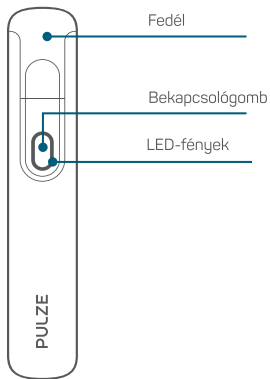


MIT TARTALMAZ A DOBOZ?

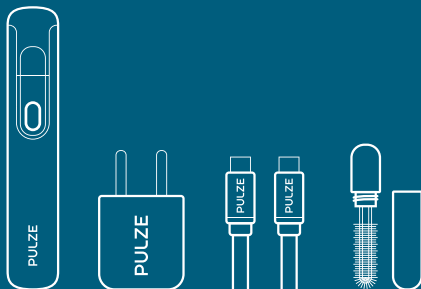


PULZE™ készülék
PULZE™ fali töltő
PULZE™ USB-C kábel
PULZE™ mélytisztító kefe

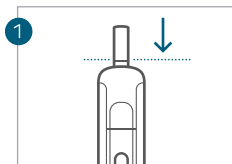


1. Bizonyosodj meg róla, hogy készüléked nincs lezárt módban. (További részletekért lásd a „Lezárt mód” című fejezetet). A PULZE készülék tetején óvatosan told be a választott töltetet, amíg a filteren látható vonalat el nem éri.

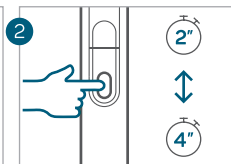


2. Tartsd lenyomva a bekapcsológombot. Engedd el, amint a készülék egyet rezzen (2 másodperc) az intenzívebb, Standard mód aktiválása érdekében. A LED-fények kékeszölden fognak villogni. A lágyabb, Eco mód aktiválása érdekében a bekapcsológombot hosszabban tartsd benyomva, és két rezgést követően engedd csak el (4 másodperc). A LED-fények ekkor fehéren fognak villogni.

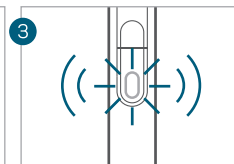


3. Miután kiválasztottad az izintenzitási fokozatot, a készüléked melegedni kezd és a LED-fények villognak. Amint a készülék használatra kész, egyet rezzen és a LED-fények égvé maradnak.

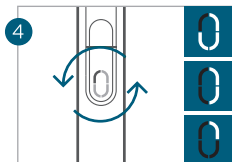

4. Minden dohányzási alkalom 5 percre tart, a slukkok számától függetlenül. A dohányzás folyamán a bekapcsológomb körüli LED-fények egyenként alszanak ki az óramutatóval ellentétesen, jelezve a még rendelkezésre álló időt.

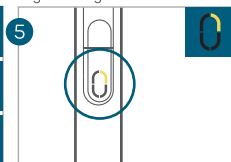


5. Mikor a dohányzási alkalom a végéhez közeledik, a készülék egyet rezzen, és az utolsó LED-fény narancssárgán kezd világítani, jelezve, hogy 30 másodperc van még hátra a dohányzási alkalomból. A dohányzási alkalom végeztével a készülék automatikusan kikapcsol.

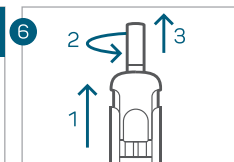

6. A töltet eltávolításának 3 lépése:
1: Told fel a fedelet!
2: Forgasd el a töltetet!
3: Húzd ki a töltetet és gondoskodj a megfelelő hulladékkezeléséről!
Ha a töltetet elforgatod az eltávolítás során, csökkentheted a hátrahagyott szennyeződések mennyiségét. Ha tisztítani szeretnéd a készüléket, a fedélzáró nyitva maradhat, de ha nincs szükség tisztításra, egyszerűen csak zárd be a fedéllel együtt.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

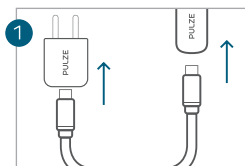

1. A PULZE készülék töltésére használd a dobozban mellékelt fali töltőt és USB-C kábelt. Akár 85 perc alatt is fel tudod tölteni a készüléked.


A készülék akkumulátorának töltöttségi szintjét bármikor ellenőrizheted, ha megnyomod a bekapcsológombot.




2. Az égő LED-fények száma jelzi az akkumulátor töltöttségét. Ahogy a töltés zajlik, a LED-fények színe a fentiek szerint változik.

Amint a készülék eléri a 100%-os töltöttségi szintet, a fények zöldre váltanak.

A KÉSZÜLÉK LEZÁRÁSA

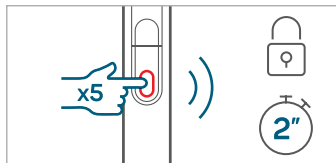


LEZÁRT MÓD: 2 másodpercen belül egymást követően ötször nyomd meg a bekapcsológombot. A 4 LED-fény ekkor pirosra vált a készülék pedig egyet rezzen jelezve, hogy a készüléked lezárt módba került.

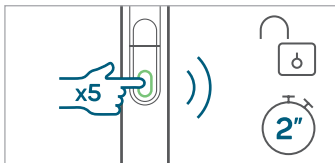

FELOLDÁS: 2 másodpercen belül egymást követően ötször nyomd meg a bekapcsológombot. A 4 LED-fény ekkor zöldre vált, a készülék pedig egyet rezzen jelezve, hogy feloldásra került.

GYORSTISZTÍTÁS

Könnyű és gyors tisztítás bárhol, bármikor.

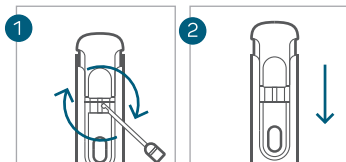

1. Told fel a fedelet, és nyisd ki a beépített fedélzárót. Használd a készülék aljában található gyors tisztító eszközt a hevítorúd körül, a hevítokamrában ragadt darabok óvatos eltávolításához. Figyelj arra, hogy a hevítorúdat meg ne sértsd!

2. Miután végeztél, a szennyeződést távolítsd el a gyors tisztító eszközről, és helyezd vissza a helyére. Told le a fedelet és zárd be a beépített fedélzárót, hogy ne kerülhessen szennyeződés vagy por a hevítokamrába.

MÉLYTISZTÍTÁS


Hogy készüléked a megfelelő teljesítményt nyújthassa, javasoljuk, hogy minden 20. dohányzást követően a mélytisztító eszközzel végzett mélytisztítással tartsd karban a PULZE készüléked. Ilyen egyszerű!



FIGYELEM!

A hevítorúd felforrósodik a használat során, így ha dohányzás után tisztítod, légy óvatos!

Mindig bizonyosodj meg róla, hogy a készülék kellően lehűlt, és kizárólag az erre kialakított PULZE tisztítóeszközöket használd készüléked karbantartásához.

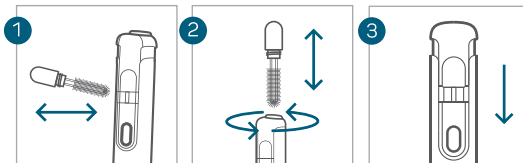

1. Nyisd ki a beépített fedélzárót, és told fel a fedelet. Használd a mélytisztító keféét a hevítorúdon visszamaradt darabok óvatos eltávolításához.

2. Forgasd a keféét a képen látható módon, hogy óvatosan el tudj távolítani a szennyeződést a hevítokamrából.

3. Amint végeztél, told le a fedelet és zárd be a beépített fedélzárót, hogy ne kerülhessen szennyeződés vagy por a hevítokamrába.

HIBAEELHÁRÍTÁS ÉS TUDNIVALÓK

Fontos, hogy megértsd a készüléken égő LED-fények számának és színének jelentéseit. Íme egy egyszerű útmutató arról, hogy mit is jelentenek a fények egyes jelzései, és hogy milyen válaszleépéseket tehetsz.



Elektromos hiba

Ne használá a PULZE készüléket; segítségért és tanácsért fordulj a PULZE CARE csapatához.

Feltölt fedél

A fedél fel van tolvá. Használat előtt zárd le.

Hevítórúdhiba

Ne használá a PULZE készüléket; segítségért és tanácsért fordulj a PULZE CARE csapatához.

A készülék hőmérséklete a küszöbérték felett van.

Használat előtt hagyj, hogy a készülék visszatérjen a megfelelő külső hőmérsékletre.

A készülék hőmérséklete a küszöbérték alatt van.

JÓTANÁCSOK

- Habár a PULZE készüléket arra tervezték, hogy széles hőmérséklet-tartományban működjön, az optimális környezet hőmérséklete 10 °C és 40 °C között van. 40 °C felett a PULZE készülék Standard módja nem működik, ilyen esetben az Eco üzemmódot válaszd. 0 °C alatt pedig hosszabb időt is igénybe vehet, míg a PULZE készülék eléri az optimális hőfokot. Emellett csökkenhet az egy töltés biztosította dohányzási alkalmak száma is.
- Ne használá a PULZE készüléket olyan helyen, ahol elektromos készülékek használata tilos.
- Használat után a töltet elszíneződhet; ez normális jelenség.
- A PULZE készülékben csak az iD dohánytöltet, iSENZIA dohánymentes töltet vagy más az Imperial Tobacco Magyarország által forgalmazott, PULZE készülékhez tervezett dohány-, vagy dohánymentes töltet használata megengedett. A töltetek külön kaphatóak.
- A töltetek csak egyszer használhatóak. Használat után a töltet belseje kiszárad, és az ízét is elveszti. Ne használá újra a töltetet! Gondoskodj a töltetek megfelelő hulladékkezeléséről.
- Ne gyűjtsd meg a töltetet gyufával vagy öngyújtóval!
- A hevítéses termékek kizárólag felnőtt dohányosok számára készülnek. A hevítéses termékek fogyasztása nem kockázatmentes.



SEGÍTÜNK NEKED

A PULZE CARE Ügyfélszolgálat a teljes körű elégedettségedet szolgálja, hogy így biztosítsuk a PULZE készüléked megfelelő működését.

PULZE CARE csapatunk örömmel rendelkezésedre áll, ha segítségre van szükséged.



06 80 088 593



info@pulze.hu



www.pulze.com

Abban az országban veheted fel a kapcsolatot a PULZE CARE csapattal, ahol készüléked vásároltad. Az elérhetőségeket a tájékoztató vonatkozó fejezetében találod.



⚠ VESZÉLY

A PULZE készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozottak kizárólag felügyelet mellett, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást és a használatával járó veszélyek megértését követően használhatják. A PULZE készülék kizárólag felnőttek számára készült. Kiskorúak a PULZE készüléket, valamint az ahhoz tartozó hevítéses dohánytölteteket és hevítéses dohánymentes tölteteket nem fogyaszthatják. Az eszköz akkumulátora nem cserélhető. A fogyasztók számára az akkumulátort eltávolítani tilos. A termék élettartamának végén az akkumulátor biztonságos eltávolítása érdekében forduljon engedéllyel rendelkező akkumulátor-újrahasznosítóhoz! Ennek mikéntjéről a PULZE Care Ügyfélszolgálaton érdeklődhet: E-mail: info@pulze.hu, Telefon: 06 80 088 593 Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék a szemébe ne kerüljön, bőréhez ne érjen! A PULZE készüléket tovább ne használja és lépjen kapcsolatba a helyi PULZE Care csapattal! Ha a folyadék a szemébe kerül vagy a bőrével érintkezik, bő vízzel mossa le és azonnal forduljon orvoshoz! Ha a PULZE készülék nem a megszokottak szerint működik, például szikrázik, vagy a szokásosnál jobban felmelegszik (akár használaton kívül is vagy töltés közben), azonnal hagyjon fel a használatával, és lépjen kapcsolatba a helyi PULZE Care csapattal!

⚠ VIGYÁZAT

- Helytelen használata a fogyasztó számára komoly sérülést is okozhat. A vízzel érintkező, vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett készülék meghibásodása túlmelegedés vagy rövidzárlat kialakulása miatt sérülés vezethet.
- A készüléket csak iD dohánytöltettel, iSENZIA dohánymentes töltettel vagy más, az Imperial Tobacco Magyarország által forgalmazott, PULZE készülékhez tervezett dohány-, vagy dohánymentes töltettel használja (a továbbiakban töltetként említve)! Tisztítását kizárólag az erre szolgáló PULZE tisztítótartozékokkal végezze! A hevítőkamrába, valamint a fedél alá nem szabad cigarettával, ujjal vagy idegen tárggyal benyúlni, mert égéshez vezethet és a készülék is tönkremehet!

⚠ FIGYELEM!

- Ha nem helyénvalóan kezeli a készüléket, kár keletkezhet benne. Ha nem tisztítja rendszeresen, a bentragadt maradványok foltot hagyhatnak a bútorokon és a ruházaton. Szélsőséges körülmények között a készülék túlmelegedhet, amely külső felületek megégéséhez is vezethet.
- A PULZE készülék és minden kiegészítője, valamint a töltetek is gyermekektől távol tartandók. A töltetek apró tárgyak, és a PULZE készüléknek vannak olyan apró alkatrészei – mint például a tisztítóeszköz is –, amelyek fulladásveszélyt jelentenek.
- A PULZE készüléket mindig beltéren töltsel!
- A következő szimbólum  jelentése, hogy egy speciális típusú lecsatlakoztatható tápegység szükséges az elektromos készülék hálózatra csatlakoztatásához A szimbólum mellett megjelenik a tápegység típusának megjelölése is.

- A PULZE készüléket, a fali csatlakozót és az USB-t nem érheti víz. A PULZE készülék tisztításához ne használjon oldószert vagy más folyadékot! A készüléket a mellékelt, tisztításra szolgáló eszközökkel tartsa karban!
- Ne használja éghető anyagok, folyadékok vagy gázok jelenléte esetén, mert sérüléshez vezethet!
- Ne használja a PULZE készüléket, ha az sérült, átalakításra került, szétzerelték, esetleg vízbe merült, vagy ezek bármelyikének kockázata fennáll! Ha mégis így tenne, az sérüléshez vezethet.
- Ne kísérelje meg a PULZE készülék és kiegészítői javítását vagy szétszerelését! Ha mégis így tenne, az sérüléshez vezethet.
- Ha a PULZE készülék töltés során vízbe merülne, csak akkor vegye ki a vízből, miután biztonságosan leválasztotta az USB-t az áramforrásról!

A fali töltő típusának CP010X jelölése arra utal, hogy a készülék töltéséhez különböző fali töltő modelleket is használhat, a helyi konnektorok típusától függően. A készülék töltéséhez csak a következő, jóváhagyott falitöltőtípusok közül válasszon: CP0108, CP0109; mindkét végén USB-C csatlakozós kábel típussal.

- Az erre hivatott és a készülékhez járó tisztítóeszközökön kívül más tárgyat ne használjon a hevítőrúd körül visszamaradt szennyeződések eltávolításához!
- Csak akkor használja az erre szolgáló PULZE tisztítóeszközöket, ha meggyőződött róla, hogy a PULZE készülék már kellőképpen lehűlt!
- Közvetlenül használat után a töltet nagyon forró lesz. Miután lehűlt, az iD dohánytöltetet a szűrővel ellátott végénél megfogva távolítsa el, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze el!
- Ne ejtse le a PULZE készüléket és ne tegye ki hirtelen erőhatásnak!

- Amikor magával viszi a PULZE készüléket, vigyázzon, hogy idegen tárgyak ne juthassanak a belsejébe! Ha idegen tárgy kerül bele, használja az erre kialakított PULZE tisztítóeszközt az eltávolítására, még a készülék használata előtt! Amennyiben az idegen tárgyat nem tudja eltávolítani, ne használja a PULZE készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a helyi PULZE Care csapattal, akik ebben az esetben is tudnak tanácsot és támogatást nyújtani!
- Forró környezetben, illetve magas páratartalom esetén ne használja a PULZE készüléket és a tölteteket! Ilyenkor a készülék által kibocsátott pára hőmérséklete nagyon forró érzetet kelthet. Forró napokon se a PULZE készüléket, se a tölteteket ne tegye ki magas páratartalomnak és közvetlen napfénynek!
- Állapotos és szoptató anyák NEM HASZNÁLHATJÁK. Ha valamilyen egészségügyi problémája van, vagy bármilyen aggályja lenne a termék fogyasztásával kapcsolatban, használat előtt konzultáljon egészségügyi szakemberrel!
- Amennyiben kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a termék használatát, kérjen orvosi segítséget és lépjen kapcsolatba a helyi PULZE Care csapattal!

Mellékhatások, panaszok és biztonsággal kapcsolatos ügyek jelentése:

Visszajelzései segítenek nekünk, hogy még jobbá tehesük a terméket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi PULZE Care Ügyfélszolgálatlal és ossza meg velünk tapasztalatait! Az elérhetőségek a tájékoztató megfelelő részében találhatók.

A PULZE CARE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:
E-mail: info@pulze.hu
Telefon: 06 80 088 593

Kérjük, tartsa be az alábbi, rendkívül fontos biztonsági előírásokat:

- A PULZE készülék akkumulátorról működik, amelyet használathoz fel kell tölteni.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Minden tájékoztató anyagot gondosan tegyen el, hogy bármikor újra elővehesse! A balesetek elkerülése érdekében a terméket a gyártó útmutatásának megfelelően használja! A jelen használati útmutatóban leírt biztonsági figyelmeztetések nem fednek le minden lehetséges körülményt és szituációt. Körültekintően járjon el az elektronikai termék használatá és karbantartása során!
- A PULZE készülék lítiumion-akkumulátorral működik. Az akkumulátort tartalmazó készülék veszélyes hulladéknak minősül. Kidobásakor felelősen járjon el, betartva a helyi rendelkezéseket!

Mire kell figyelni a lítiumion-akkumulátoroknál:

- Az akkumulátor állapotromlását felgyorsítja, ha magas hőmérsékletnek kitéve tölti, használja vagy tárolja. Ne tegye a készüléket fűtőberendezés közelébe, illetve ne tárolja magas hőmérsékletnek kitett járműben!
- A feszültség az onlemerítés során is csökken, ha hosszú ideig magára hagyjuk a készüléket. Használat előtt fel kell tölteni!
- Az újratölthető akkumulátorok állapotromlása miatt – a használat hosszabb szüneteltetése esetén –, ne tárolja teljesen feltöltött állapotban, magas hőmérsékleten vagy magas páratartalom mellett!

A PULZE készülékhez csak az iD dohánytöltet, iSENZIA dohánymentes töltet vagy más az Imperial Tobacco Magyarország által forgalmazott, PULZE készülékhez tervezett dohány-, vagy dohánymentes töltet használata megengedett. A töltetek külön kaphatóak.

A hevítéses termékeket csak felnőtt dohányosok fogyaszthatják. A hevítéses termékek fogyasztása nem kockázatmentes.

A kukát ábrázoló szimbólum jelentése, hogy a PULZE készülék elektromos és/ vagy elektronikus részeket tartalmaz. Az elektronikai hulladék kommunális hulladék-lerakóba kerülése káros hatással lehet a környezetre és az emberek egészségére is. Ne dobja a PULZE készüléket a háztartási hulladék közé! Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, és tájékozódjon a helyi újrahasznosítási rendszerről és az elérhető hulladékgyűjtési és újrahasznosítási lehetőségekről!

Műszaki adatok

A készülék

Modell száma: Pulze. Model 2.0
Akkumulátor típusa: Li-ion
Újratölthető akkumulátor
Névleges kapacitás: 1850 mAh
Névleges feszültség: 5 V | 1,8 A kaphatóak.

Fali töltő

Modell száma:
EU fali töltő – CP0108
UK fali töltő – CP0109
Bemeneti értékek: 100 V – 240 V | 50/60Hz | max. 0,5 A
Kimeneti értékek: 5,0 V | 3 A

USB-C kábel

Magyarországi forgalmazó:
Imperial Tobacco Magyarország Kft.
Cím: 1138 Budapest Váci út 141.

PULZE CARE Ügyfélszolgálat
www.pulze.com
E-mail: info@pulze.hu
Telefon: 06 80 088 593



* Előfordulhat, hogy az iSENZIA töltetek nem minden országban elérhetőek.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓAN

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÓKNAK

A jelen jótállási nyilatkozatban olyan önkéntes jótállásról van szó, amelyet a PULZE magyarországi forgalmazója, az Imperial Tobacco Magyarország Kft. (1138 Budapest Váci út 141.), saját döntése alapján, önként vállal (a továbbiakban: „Jótállás”). A Jótállás olyan jogokat foglal magában, amelyek kiegészítik azokat a jogokat, amelyek érvényesítésére Önt a jogszabályok feljogosítják, és amely jogai sértetlennek maradnak. A jogszabály szerinti szavatossági jogok gyakorlása Önt megilleti, e jogait a Jótállás nem érinti.

MIRE TERJED KI EZ A JÓTÁLLÁS?

A vásárlás napjától számított 12 hónapig kicseréljük a hibás vagy működésképtelen PULZE készülékét. Ez a Jótállás a PULZE készülékre terjed ki. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Jótállás csak olyan hibákra és működésképtelenségekre terjed ki, amelyek a készülék rendes használata esetén merülnek fel, és bizonyos kivételekkel értelmezendő (lásd a

„Kivételek” című részt). Ahhoz, hogy érvényes jótállási igényt nyújthasson be, követnie kell a „Hogyan érvényesítheti a Jótállást?” című, alábbi szakaszban részletezett utasításokat. A jótállási igényhez szüksége lesz a vásárlás igazolására (például a nyugtával), a készülék dobozára (a kiegészítőkkel együtt), valamint a készülék www.pulze.com weboldalon való regisztrációjára.

KIVÉTELEK

Ez a Jótállás nem terjed ki az alábbiak által okozott kárra, hibára vagy működésképtelenségre:

- rendes használat és elhasználódás (például csak a megjelenést befolyásoló karcolások vagy horpadások);
- a termékhez kapott PULZE használati útmutató szerinti lépések elmulasztása (például ha nem megfelelően tisztította a készülékét);
- a PULZE készülék nem helyénvaló használata vagy kezelése (például ha hagyja, hogy a készülék vagy alkatrészei folyadékkal, szélsőséges hőmérséklettel

vagy magas elektromos feszültséggel érintkezzenek); vagy

- a készülék szándékos megrongálása vagy gondatlanságból bekövetkező rongálódása.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az iD dohányrudak és a PULZE kiegészítők nem tartoznak ezen Jótállás hatálya alá.

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI A JÓTÁLLÁST?

Ha ezen Jótállást szeretné érvényesíteni, az alábbi elérhetőségek valamelyikén, telefonon vagy e-mailben kell velünk felvennie a kapcsolatot:

Jótállásra kötelezett neve:
Imperial Tobacco Magyarország Kft.
E-mail: info@pulze.hu
Telefon: 06 80 088 593

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, igazolnia kell valamivel a vásárlást, meg kell adnia a hiba részleteit, amihez kérsere fotót is kell mellékelnie.

Ha az Öntől kapott részletek áttekintése után arra jutunk, hogy érvényes az Ön jótállási igénye, PULZE készülékét ingyenesen kicseréljük.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak abban az országban nyújthat be jótállási igényt, amelyikben a PULZE készülékét megvette.

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA

Ez a Jótállás a vásárlás bizonylaton feltüntetett napjától számítva 12 hónapos időszakra szól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Önt cserekészülékkel látjuk el, a jótállási időszak nem indul újra a cserekészülék kézhezvételével.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ha szeretne tájékozódni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor Jótállást kíván érvényesíteni, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatónkat a www.pulze.com oldalon.



PULZE

HEATED TOBACCO



PULZE Hevítő Készülék

PULZE Fali töltő

PULZE USB-C kábel

PULZE Mélytisztító kefe

Magyarországi forgalmazó:
Imperial Tobacco Magyarország Kft.
Cím: 1138 Budapest Váci út 141.

Gyártó: Imperial Tobacco
International GmbH
Max-Born-Straße 4,
22761 Hamburg, Németország

Pulze Care Ügyfélszolgálat:
Telefonszám: 06 80 088 593
Email: info@pulze.hu

Dizájn: Egyesült Királyság
Összeszerelés: Kína



CSAK 18 ÉVEN
FELÜLIEKNEK!

Regisztrálj itt:



pulze.com



PULZE

HEATED TOBACCO