

Art.: 3770



GECONNECT lanksti pailgėjanti žarna



Aprašymas

Metalinės lanksčios-ištempiamos žarnos. Jungtys DN15, DN20 ir DN25. Ilgiai nuo 20 iki 40 cm, nuo 40 iki 80 cm ir nuo 75 iki 160 cm.
Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 316L (gofruota žarna) ir AISI 304 (srieginiai antgaliai).
Pridedamas EPDM sandariklis. Srieginės jungtys (vidus / išorė) pagal ISO 228 (EN 10226/1).
Tinkamos geriamojo vandens tiekimui.

Panaudojimas

Sanitariniai prietaisai



Šildymas



Šildymo įranga



Savybės



Diametrai

DN15 / DN20 / DN25



Minimalus lenkimo spindulys (radiusas)

DN15: 25mm

DN20: 30mm

DN25: 45mm



Maksimalus slėgis 16 bar



Metalinė lanksti ir pailgėjanti žarna



Maksimali darbinė temperatūra +100° C.

Minimali darbinė temperatūra -10° C.

Montavimas

Žarnos lankstumas leidžia ją greitai ir paprastai surinkti. Ištieskite lanksčią žarną, kol ji pasieks reikiamą matmenį, kad būtų galima prijungti prie srieginių galų. Ištiesiamas ilgis leidžia pritaikyti montavimą prie montavimo vietos.

Įdėję lanksčią žarną į vietą, patikrinkite montavimo sandarumą.







Venkite mechaninių pažeidimų, trinant žarną į kitus objektus.



Lanksti žarna netoleruoja sukimo judesio. Surinkimo ar techninės priežiūros metu patikrinkite, ar ji nėra veikiamas sukimo jėgų!

Svarbūs montavimo nurodymai

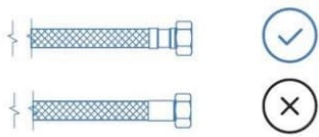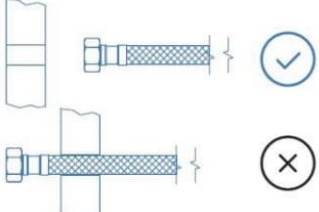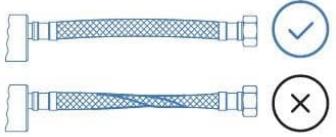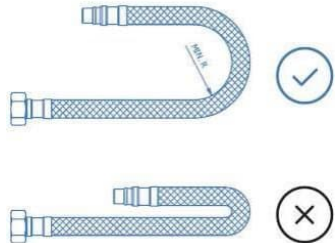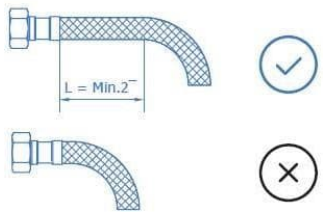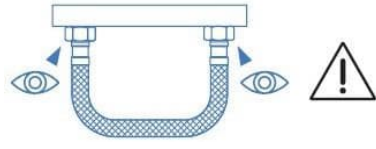

	Prieš montuodami lanksčią jungtį, patikrinkite, ar gaminys yra nepriekaištingos būklės ir ar modelis atitinka reikiamas montavimo nuostatas, kurias galite rasti duomenų lape.
	Nemontuokite lanksčios jungties ant sienose (kirsdami sieną iš abiejų jos pusių)
	Nemontuokite susuktos lanksčios jungties
	 Laikykitės duomenų lape nurodyto lenkimo spindulio (minimalaus radiuso)
	Norint tinkamai sumontuoti gaminį, prieš lenkiant vamzdį, būtina išlaikyti tiesią liniją, kuri yra bent dvigubai didesnė už žarnos išorinį skersmenį .  Tiesus žarnos ruožas privalo būti netrumpesnis nei 2 žarnos diametrai iki srieginės jungties pagrindo.
	Baigus montuoti, rekomenduojama patikrinti, ar nėra galimų nuotėkių.
	Rekomenduojama reguliariai tikrinti instaliaciją. Jei pastebėsite kokių nors pažeidimų ar susidėvėjimo požymių, seną lanksčią jungtį pakeiskite nauja.