





WOODEN KIDS
SWING OUTDOOR NATURAL

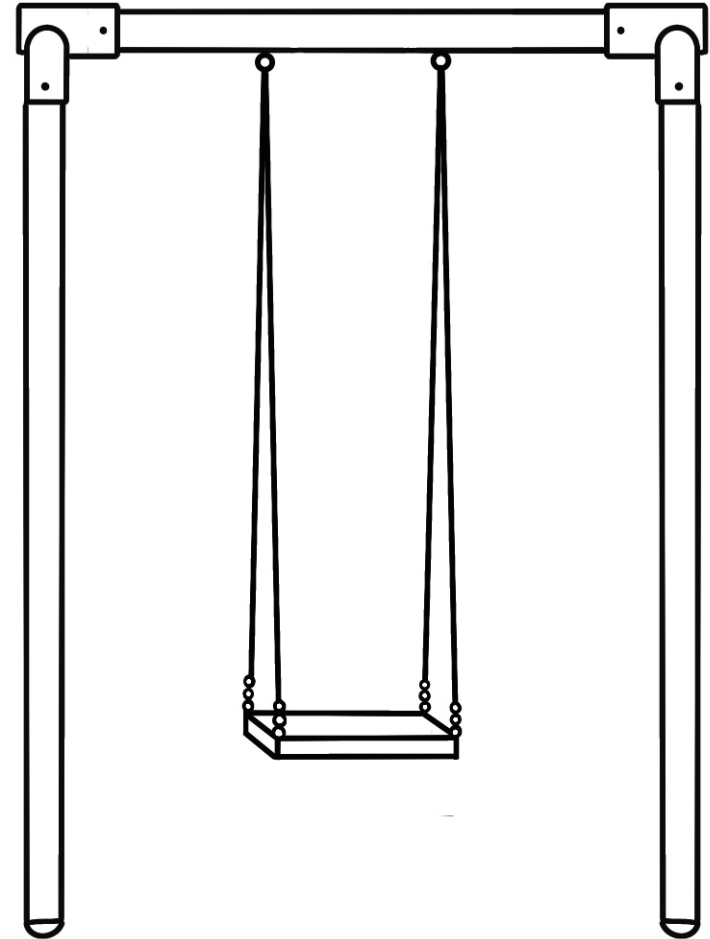

Designed in Sweden
Made in China for Scandinavian Kids Group
Box 29098, SE-10052, Stockholm, Sweden

SE DK NO EN DE SF KO RU

Stoy is not just a great toy brand because the name is a clever anagram for the word toys. The Swedish toy brand is highly appreciated for their way of unifying subtle Scandinavian design with high quality in all their products. Stoy has a broad range of toys and offers everything from baby gyms and walkers to the softest of soft toys, the prettiest dolls and dollhouses, classic wooden toys, beautiful vintage balance bikes and cool cruiser bicycles. Explore a world of Stoy for great sustainable toys that your kids will love and designs so nice you'll treasure them as interior details.

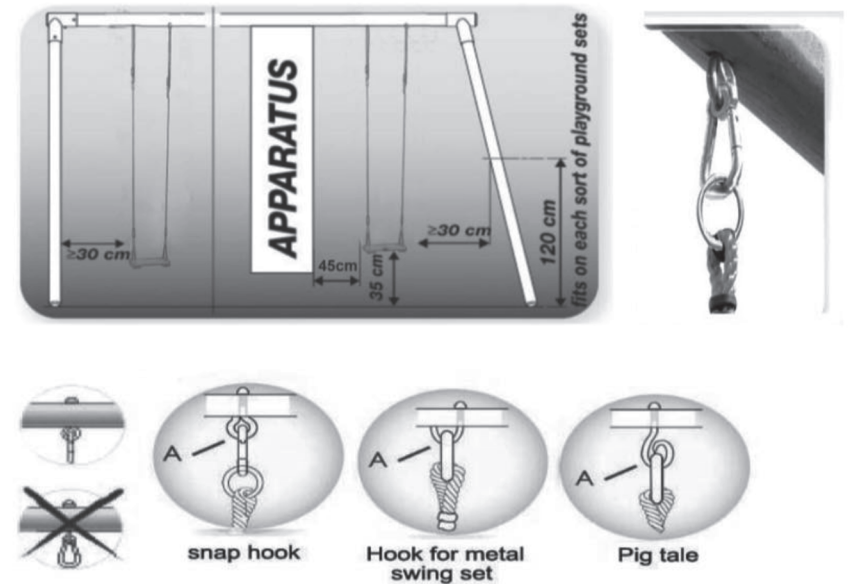

Användningsinstruktioner

1. Gungan är endast för privat bruk i hemmet och får aldrig användas i parker eller offentlig trädgård, i skolor, campingplatser, hotell, offentliga fritidsområden etcetera.
 2. Olämplig användning och felaktig applicering av produkten är uttryckligen förbjuden och befriar tillverkaren från allt ansvar. Denna produkt måste monteras och kontrolleras av en vuxen före användning.
 3. Alla delar av gungan bör inspekteras regelbundet för att förhindra risken för olyckor. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ringarna. Så snart metalleden visar sig trasig måste repet/ringarna bytas ut. Rörlig metallring måste oljas in regelbundet.
 4. Vid montering av gungan, se till att konstruktionen och gungan kan bära vikten och att det inte finns någon klämrisk.
 5. När du monterar gungan, se till att avståndet mellan produkten och eventuella hinder som en vägg eller stängsel är minst längden på repet plus 2m.
 6. I säkerhetsområdet för gungan får inga hårda, kantiga eller spetsiga föremål finnas. Ytan under gungan ska vara asfalt, betong eller någon annan hård yta. Vi rekommenderar att ta bort och förvara alla tillbehör under vintern eftersom jordens egenskaper (när den är fryst) inte lämpar sig för säker lek.
 7. Kontrollera gungans säte, kedjor, rep och andra fästeanordningar för tecken på försämring.
 8. Byt ut defekta delar enligt tillverkarens anvisningar.
 9. Repet måste placeras på 45cm avstånd från eventuella fler gungor i ställningen och på 30cm avstånd från strukturen på ditt gungställ.
 10. Minsta avstånd från repet till markytan bör vara 350 mm. Det minsta fria utrymmet i sidled bör vara 450 mm
 11. Kroken bör placeras på ett sådant sätt att när den ses framifrån, är krokens öga tydligt synlig (A), och kroken på änden av repet ska vara vinkelrät mot den enligt följande.
 12. Så snart metallederna syns genom plastringen på din gungas övre fäste måste repet/ringen/gungan bytas ut.
 13. Höjden på gungan kan justeras med hjälp av plastöglefixturen. Genom att dra repet genom fixturen kan höjden på sitsen justeras för att passa användaren.
 14. Låt inte ditt barn ha ansiktet i direkt solsken när det gungar.
- Produkten är avsedd för utomhus- och inomhusbruk
- Modifiera inte produkten

Brugsanvisning

1. Gyngen er kun til privat brug i hjemmet og må aldrig bruges i parker eller offentlige haver, på skoler, campingpladser, hoteller, offentlige fritidsområder og så videre.
 2. Ukorrekt brug og forkert installation af produktet er udtrykkeligt forbudt og fritager producenten for ethvert ansvar. Dette produkt skal samles og inspiceres af en voksen før brug
 3. Alle dele af gyngen bør efterses regelmæssigt for at undgå risiko for ulykker. Der skal lægges særlig vægt på ringene. Så snart metaldelen ser ud til at være beskadiget, skal rebet/ringene udskiftes. Bevægelig metalring skal olieres regelmæssigt
 4. Ved montering af gyngen skal man sikre sig, at konstruktionen og gyngen kan holde til vægten, og at der ikke er fare for at blive knust.
 5. Når du monterer gyngen, skal du sørge for, at afstanden mellem produktet og eventuelle forhindringer, såsom en væg eller et hegn, mindst er længden af rebet plus 2m.
 6. Der må ikke være hårde, kantede eller skarpe genstande i gyngens brugsområde. Underlaget under gyngen skal være asfalt, beton eller anden hård overflade. Vi anbefaler at fjerne og opbevare alt tilbehør om vinteren, da jordens egenskaber (når den er frossen) ikke er egnet til sikker leg.
 7. Tjek sædet, kæder, reb og andre fastgørelsesanordninger for tegn på forringelse.
 8. Udskift defekte dele i henhold til producentens anvisninger
 9. Rebet skal placeres i en afstand på 45cm fra eventuelle flere gynger i stativet og i en afstand på 30 cm fra strukturen på dit gyngestativ.
 10. Minimumsafstanden fra rebet til jorden skal være 350 mm. Minimum sideafstand skal være 450 mm
 11. Krogen skal placeres på en sådan måde, at krogens øje er tydeligt synligt (A), set forfra, og krogen for enden af rebet skal stå vinkelret på følgende.
 12. Så snart metalledene er synlige gennem plastringen på gyngens øverste beslag, skal rebet / ringen / gyngen udskiftes.
 13. Gyngens højde kan justeres ved hjælp af plastlækkebeslaget. Ved at trække rebet gennem beslaget kan sædets højde justeres, så det passer til brugeren
 14. Lad ikke dit barn få direkte sollys i ansigtet, når det vugger.
- Produktet er beregnet til udendørs og indendørs brug
- Modificer ikke produktet.

NO

Instruksjoner for bruk

1. Husken er kun til privat bruk i hjemmet og må aldri brukes i parker eller offentlige hager, på skoler, campingplasser, hoteller, offentlige fritidsområder og så videre.
2. Feil bruk og feil installasjon av produktet er uttrykkelig forbudt og fritar produsenten fra ethvert ansvar. Dette produktet må settes sammen og inspiseres av en voksen før bruk.
3. Alle deler av husken bør inspiseres regelmessig for å unngå fare for ulykker. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ringene. Så snart metalleden ser ut til å være skadet, må tauet/ringene skiftes. Bevegelig metallring må oljes regelmessig
4. Ved montering av husken, sørg for at konstruksjonen og husken tåler vekten og at det ikke er klemfare.
5. Når du monterer husken, sørg for at avstanden mellom produktet og eventuelle hindringer som vegg eller gjerde er minst lengden på tauet pluss 2m.
6. Det må ikke være harde, kantete eller skarpe gjenstander i bruksområdet til husken. Underlaget under husken skal være asfalt, betong eller annet hardt underlag. Vi anbefaler å fjerne og oppbevare alt tilbehør om vinteren, da egenskapene til jorda (når frossen) ikke er egnet for sikker lek.
7. Sjekk setet, kjettinger, tau og andre fester for tegn på forringelse.
8. Skift ut defekte deler i henhold til produsentens anvisninger
9. Tauet må plasseres i en avstand på 45cm fra eventuelle flere husker i stativet og i en avstand på 30cm fra strukturen til huskestativet ditt.
10. Minste avstand fra tau til bakken skal være 350 mm. Minste sideavstand skal være 450 mm
11. Kroken skal plasseres på en slik måte at krokens øye er godt synlig (A), sett forfra, og kroken i enden av tauet skal stå vinkelrett på følgende.
12. Så snart metalledene er synlige gjennom plastringen på huskens øvre brakett, må tauet / ringen / husken skiftes ut.
13. Høyden på husken kan justeres ved hjelp av plastløkkebraketten. Ved å trekke tauet gjennom braketten kan høyden på setet justeres for å passe brukeren.
14. Ikke la barnet ditt få direkte sollys i ansiktet når det vugger.

Produktet er beregnet for utendørs og innendørs bruk

Ikke modifier produktet.

EN

Instructions for use

1. The swing is only for private use at home and must never be used in parks or public garden, in schools, camp sites, hotels, public leisure areas, etc.
2. Inappropriate use and faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted and checked through by an adult before use
3. All elements of the swing should be inspected regularly in order to prevent the probability of accidents. Special attention should be given to the rings. As soon as the metal part shows broken, the rope/rings must be replaced. Moving metal ring must be oiled regularly
4. When installing the swing, ensure that the construction and the swing can support the weight, and that there is no risk of entrapment.
5. When mounting the swing, make sure that the distance between the product and eventual obstacles like a wall or fencing, is a minimum of the length of the rope plus 2m.
6. In the safety area for the swing no hard, angular or pointed objects should be present. The surface underneath the swing should be asphalt, concrete or any other hard surface. We advise to remove and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) not suitable for safe play.
7. Check the seat of the swing, chains, rope and other means of attachments for evidence of deterioration.
8. Replace defective parts in accordance with the manufacturer's instructions
9. The rope must be placed at 450 mm from any more swings in the stand and at a distance of 30Cm from the structure of your swing set
10. The minimum distance from the rope to the ground surface should be 350mm. The minimum lateral free space should be 450mm
11. The hook should be positioned in such a way that when viewed from the front, the eye of the hook is clearly visible (A), and the hook on the end of the rope should be perpendicular to it as followings.
12. As soon as the metal parts show through the plastic ring on the upper fixing of your swing, the rope/ring/swing must be replaced.
13. The height of the swing can be adjusted using the plastic eyelet fixture. By pulling the rope through the fixture, the height of the seat can be adjusted to suit the user
14. Do not let your child face towards the sun when swinging.

The product is for outdoor and indoor use

Do not modify the product.

DE

Gebrauchsanweisung

1. Die Schaukel ist nur für den privaten Gebrauch zu Hause und darf niemals in Parks oder öffentlichen Gärten, in Schulen, Campingplätzen, Hotels, öffentlichen Freizeitanlagen usw. verwendet werden.
 2. Unsachgemäßer Gebrauch und fehlerhafte Anwendung des Produktes ist ausdrücklich untersagt und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Dieses Produkt muss vor der Verwendung von einem Erwachsenen montiert und überprüft werden
 3. Alle Elemente der Schaukel sollten regelmäßig überprüft werden, um die Wahrscheinlichkeit von Unfällen zu vermeiden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Ringen geschenkt werden. Sobald das Metallteil gebrochen ist, müssen die Seile/Ringe ersetzt werden. Beweglicher Metallring muss regelmäßig geölt werden
 4. Achten Sie beim Einbau der Schaukel darauf, dass die Konstruktion und die Schaukel das Gewicht tragen können und keine Einklemmgefahr besteht.
 5. Stellen Sie bei der Montage der Schaukel sicher, dass der Abstand zwischen dem Produkt und eventuellen Hindernissen wie einer Wand oder einem Zaun mindestens der Seillänge plus 2 m . beträgt.
 6. Im Sicherheitsbereich für die Schaukel dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzen Gegenstände befinden. Die Oberfläche unter der Schaukel sollte Asphalt, Beton oder eine andere harte Oberfläche sein. Wir empfehlen, das gesamte Zubehör während des Winters zu entfernen und aufzubewahren, da die Beschaffenheit des Bodens (wenn er gefroren ist) nicht für ein sicheres Spielen geeignet ist.
 7. Überprüfen Sie den Sitz der Schaukel, Ketten, Seile und andere Befestigungsmittel auf Anzeichen von Verschleiß.
 8. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 9. Das Seil muss 450 mm von weiteren Schaukeln im Ständer und 300 mm von der Struktur Ihrer Schaukel entfernt sein
 10. Der Mindestabstand vom Seil zur Bodenoberfläche sollte 350 mm betragen. Der minimale seitliche Freiraum sollte 450 mm betragen.
Der Haken sollte so positioniert werden, dass von vorne gesehen das Hakenauge deutlich
 11. sichtbar ist (A), und der Haken am Ende des Seils sollte wie folgt senkrecht dazu stehen. Sobald die Metallteile durch den Kunststoffring an der oberen Befestigung Ihrer Schaukel durchscheinen, muss das Seil/Ring/Schaukel ersetzt werden.
 12. Die Höhe der Schaukel kann mit der Ösenhalterung aus Kunststoff eingestellt werden. Durch Ziehen des Seils durch die Halterung kann die Sitzhöhe dem Benutzer angepasst werden.
- Lassen Sie Ihr Kind beim Schaukeln nicht der Sonne zugewandt.
- Das Produkt ist für den Außen- und Innenbereich geeignet
- Verändern Sie das Produkt nicht.

SF

Käyttöohjeet

1. Keinu on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön kotona, eikä sitä saa koskaan käyttää puistoissa tai julkisissa puutarhassa, kouluissa, leirintäalueilla, hotelleissa, yleisillä vapaa-ajan alueilla jne.
2. Tuotteen sopimaton käyttö ja virheellinen käyttö on nimenomaisesti kiellettyä ja vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. Aikuisen on asennettava ja tarkastettava tämä tuote ennen käyttöä
3. Kaikki keinujen osat tulee tarkastaa säännöllisesti onnettomuuksien toden näköisyyden välttämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sormuksiin. Heti kun metalliosa on katkennut, köysi/renkaat on vaihdettava. Liikkuva metallirengas on voideltava säännöllisesti
4. Asennettaessa keinua on varmistettava, että rakenne ja keinu kestävät painon ja ettei ole olemassa juuttumisen vaaraa.
5. Kun asennat keinua, varmista, että tuotteen ja mahdollisten esteiden, kuten seinän tai aidan, välinen etäisyys on vähintään köyden pituus plus 2m.
6. Keinujen turva-alueella ei saa olla kovia, kulmikkaita tai teräviä esineitä. Keinun alla olevan pinnan tulee olla asfalttia, betonia tai muuta kovaa pintaa. Suosittelemme poistamaan ja varastoimaan kaikki tarvikkeet talven aikana, koska maaperän ominaisuudet (jäätynyt) eivät sovellu turvalliseen pelaamiseen.
7. Tarkista keinun istuin, ketjut, köysi ja muut kiinnitysvälineet kulumisen varalta.
8. Vaihda vialliset osat valmistajan ohjeiden mukaisesti
9. Köysi on sijoitettava 450 mm:n etäisyydelle kaikista telineen lisäkeinuista ja 300 mm:n etäisyydelle keinusarjasi rakenteesta
10. Vähimmäisetäisyys köydestä maan pintaan tulee olla 350 mm. Sivuttaisen vapaan tilan tulee olla vähintään 450 mm
11. Koukku tulee sijoittaa siten, että edestä katsottuna koukun silmä on selvästi näkyvässä (A) ja köyden päässä olevan koukun tulee olla kohtisuorassa siihen nähden seuraavasti.
12. Heti kun metalliosat näkyvät keinusi yläkiinnityksen muovirenkaan läpi, köysi/ren gas/keinu on vaihdettava.
13. Keinun korkeutta voidaan säätää muovisella rengaskiinnikkeellä. Vetämällä köysi kiinnittimen läpi, istuimen korkeutta voidaan säätää käyttäjälle sopivaksi
14. Älä anna lapsesi saada suoraa auringonvaloa kasvoilleen keinuttaessa.

사용 지침

1. 이 그네는 가정에서 개인 전용으로 사용하도록 되어 있으며 공원이나 학교, 캠핑장, 호텔, 공공 휴양지 등의 공용 정원에서는 절대 사용하면 안 됩니다.
 2. 본 제품의 부적절한 사용과 잘못된 응용은 명시적 금지 사항으로, 이 경우에는 제조업체가 모
 3. 그네의 모든 요소는 사고 가능성 예방을 위해 정기적으로 검사해야 합니다. 링에 특별한주의 를 기울여야 합니다. 금속 부품이 파손된 것으로 보이면 그 즉시 로프/링을 교체해야 합니다. 움직이는 금속 링은 정기적으로 윤활유를 발라줘야 합니다.
 4. 그네를 설치할 때 구조와 그네가 무게를 지탱할 수 있는지 확인하고 끼일 위험이 없는지 확인하십시오.
 5. 그네를 장착할 때 제품과 벽이나 울타리 같은 장애물과의 거리는 최소한 로프 길이에 2m를 더한 거리 이상이 되도록 하십시오.
 6. 그네를 위한 안전 구역에는 딱딱하거나 각지거나 뾰족한 물체가 없어야 합니다. 그네 아래의 표면은 아스팔트, 콘크리트 또는 기타 단단한 표면이어야 합니다. (동결 시) 흙의 특성이 안전 한 놀이에 적합하지 않으므로, 겨울철에는 모든 부속품을 제거해 보관하는 것이 좋습니다.
 7. 그네의 좌석, 체인, 로프 및 기타 부착 수단이 되는 부품에 열화의 징후가 있는지 확인하십시오.
 8. 결함이 있는 부품은 제조업체 지침에 따라 교체하십시오.
 9. 로프는 스탠드에서 그네로부터 45cm, 그네 세트 구조물에서 30cm 떨어진 거리에 배치해야 합니다.
 10. 로프에서 지면까지의 최소 거리는 350mm가 되어야 합니다. 최소 측면 여유 공간은 450mm여야 합니다.
 11. 고리는 정면에서 볼 때 고리 구멍이 분명히 보이도록 하고(A) 로프 끝부분의 고리가 다음 과같이 수직이 되도록 배치해야 합니다.
 12. 그네 위쪽 고정부에 있는 플라스틱 링을 통해 금속 부품이 보이면 그 즉시 로프/링/그네를 교체해야 합니다.
 13. 그네의 높이는 플라스틱 구멍 고정구로 조절할 수 있습니다. 고정구를 통해 로프를 당겨 사용자에게 맞게 좌석 높이를 조절할 수 있습니다.
 14. 그네를 탈 때 어린이가 햇볕을 정면으로 마주 보지 않도록
- 제품은 실내 및 실외 사용에 적합합니다.
- 제품을 개조하지 마십시오.

Инструкции по использованию

1. Качели предназначены только для частного домашнего пользования и не должны использоваться в парках, городских садах, школах, лагерях, отелях, общественных зонах отдыха и т.д.
2. Ненадлежащее использование изделия или его использование не по назначению категорически запрещается и освобождает производителя от всякой ответственности. Взрослый должен установить и проверить изделие перед использованием.
3. Необходимо регулярно проверять все элементы качелей, чтобы предотвратить опасные происшествия. Особое внимание следует уделять кольцам. При появлении признаков повреждения металлической детали веревку/кольца необходимо заменить. Подвижное металлическое кольцо следует регулярно смазывать
4. При монтаже качелей убедитесь в том, что конструкция и сами качели способны выдержать вес, и что отсутствует риск защемления/сдавливания.
5. Устанавливайте качели так, чтобы расстояние между ними и возможными препятствиями, такими как стена или забор, составляло не менее одной длины веревки + 2м.
6. В безопасной зоне качелей не должно находиться твердых, угловатых или заостренных предметов. Качели следует устанавливать на асфальт, бетон или другую твердую поверхность. В зимнее время мы советуем убирать изделие на хранение, так как характеристики почвы (при ее промерзании) не обеспечивают достаточную безопасность.
7. Проверяйте сиденье, цепи, веревку и другие соединительные элементы на предмет присутствия признаков износа.
8. Заменяйте поврежденные детали в соответствии с инструкциями производителя
9. Веревку необходимо располагать на расстоянии в 450 мм от других качелей на стойке и на расстоянии в 300 мм от конструкции качелей.
10. Минимальное расстояние от веревки до земли должно составлять 350 мм. Минимальное поперечное свободное пространство должно составлять 450 мм.
11. Крюк должен располагаться так, чтобы при взгляде спереди ушко крюка было хорошо видно (A), а крюк на конце веревки должен располагаться перпендикулярно ему, как показано ниже.
12. Если на верхнем креплении качелей металлические детали проступают через пластмассовое кольцо, то веревка/кольцо/качели подлежат замене.
13. Высоту качелей можно регулировать с помощью пластмассового петельного крепления. Протягивая веревку через крепление, можно отрегулировать высоту сиденья под конкретного пользователя.
14. При раскачивании ребёнка на качелях не допускайте, чтобы они оказывался лицом к солнцу.

Продукт подходит для внутреннего и наружного использования

Не модифицируйте продукт.

CH:

使用说明:

私人秋千只能放置在家用,不能用于公园、学校、露营地、酒店、公共休闲场合等。

明确禁止产品的不当使用和错误应用,并免除制造商的所有责任。此产品需要安装而且使用前需由成年人检查。

应定期检查秋千的所有元件,防止发生事故。应特别注意金属环。一旦金属部件出现破损,就必须更换绳索/环。活动金属环必须定期上油。

安装秋千时需确保秋千的结构可以支撑重量,没有危险。

安装秋千时,确保产品与最终障碍物(如墙壁或围栏)之间的距离至少为绳索长度加上2米。

在秋千的安全区域内不应出现坚硬、有棱角或尖头的物体。秋千下面的表面应该是沥青、混凝土或任何其他坚硬的表面。因土壤(冻结时)的特性不适合安全玩耍,建议在冬季移除并存放所有配件。

检查秋千、链条、绳索和其他连接方式的座椅是否有老化迹象。

按照制造商的说明更换有缺陷的零件。

绳索必须放置在距离支架450 毫米处,并且距离秋千组结构 300 毫米。

绳索到地面的最小距离应为 350mm,最小横向自由空间应为 450mm。
吊钩的位置从前面看清晰可见(A),并且绳子末端的吊钩应与它垂直,如下所示。

一旦金属部件通过秋千上部固定件上的塑料环露出,则必须更换绳索/环/秋千。

可以使用塑料孔眼固定装置调节秋千的高度,通过将绳索拉过固定装置,可以调节座椅的高度以适合用户。

摆动时不要让您的孩子面向太阳。

产品适应于室内和室外使用

请勿改动产品

SE:

Varning.Ska användas under tillsyn av vuxen.

Det krävs en vuxen vid montering. Paketet innehåller små delar som kan vara farliga för barn under 3 år innan montering.

Varning. Ej lämplig för barn under 3 år. Långt rep, strypningsrisk.

Endast för hemmabruk. Max 50 KG.

VIKTIGT! Spar emballaget för eventuell senare referens.

VARNING! Aktivitetsleksaker är avsedd för inom- och utomhusbruk.

Spara monterings- och installationsinstruktionerna för framtida referens.

För barn över 3 år.

ENG:

Warning.To be used under the direct supervision of an adult.

Adult assembly required. Package contains small parts that can be dangerous for children under 3 years before assembling.

Warning. Not suitable for children under 3 years. Long cord, strangulation hazard.

Only for domestic use. Max 50 KG

IMPORTANT! Save packaging for future reference.

WARNING! The activity toy is intended for indoor and outdoor use.

Keep the assembling and installations instructions for future reference.

For children over 3 years.

NO:

Advarsel.Må kun brukes under tilsyn av en voksen.

Advarsel! Det kreves en voksen person ved montering. Pakken inneholder små deler som kan være farlig for barn under 3 år før montering.

Advarsel. Ikke egnet for barn under 3 år. Lang streng, fare for kvelning.

Advarsel. Bare for privat bruk. Max 50 kg.

VIKTIGT! Emballasjen bør oppbevares for eventuell senere henvendelse.

ADVARSEL! Aktivitetsleken er beregnet for innendørs og utendørs bruk.

Ta vare på monterings- og installasjonsinstruksjonene for fremtidig referanse.

For barn over 3 år.

DK:

Advarsel.Må kun anvendes under opsyn af en voksen.

Advarsel! En voksen er påkrævet ved montering. Pakken indeholder små dele, som kan være farlige for børn under 3 år inden montering.

Advarsel. Ikke egnet til børn under 3 år. Langt reb, fare for kvælning.

Advarsel. Kun til privat brug. Max 50 kg.

VIKTIGT! Emballagen bør opbevares for eventuel senere henvendelse.

ADVARSEL! Aktivitetslegetøjet er beregnet til indendørs og udendørs brug.

Gem monterings- og installationsvejledningen til fremtidig reference.

For børn over 3 år

FI:

Varoitus.Lelua saa käyttää vain aikuisen välittömässä valvonnassa.

Varoitus! Asennukseen tarvitaan aikuista. Pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat olla vaarallisia alle 3-vuotiaille lapsille ennen asennusta.

Varoitus. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pitkä köysi, kuristumisvaara.

Varoitus. Ainoastaan kotikäyttöön. Max 50 KG.

TÄRKEÄÄ! Säästä pakkaus mahd. myöhempää tarvetta varten.

VAROITUS! Toimintalelu on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.

Säilytä kokoamis- ja asennusohjeet tulevaa tarvetta varten.

Yli 3-vuotiaille lapsille.

DE:

Achtung. Unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden.

Vorsicht! Montage durch Erwachsene erforderlich. Die Verpackung enthält Kleinteile, die für Kinder unter 3 Jahren vor dem Zusammenbau gefährlich sein können.

Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Lange Schnur, Strangulationsgefahr.

Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Max 50KG .

WICHTIG! Bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Referenzen auf.

ACHTUNG! Das Aktivitätsspielzeug ist für den Innen- und Außenbereich bestimmt.

Bewahren Sie die Montage- und Installationsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Für Kinder ab 3 Jahren.

RU:

Внимание.Использовать только под наблюдением взрослых.

Осторожно! Сборку следует проводить взрослому человеку. Содержит мелкие детали, которые в несобранном виде могут быть опасны для детей до 3 лет.

Предупреждение. Не подходит для детей младше 3 лет. Длинный шнур, опасность удушья.

Внимание. Только для домашнего пользования. До 50 кг.

ВНИМАНИЕ! Сохраните упаковку для информации.

ОСТОРОЖНОСТЬ! Игрушка-активность предназначена для использования в помещении и на улице.

Сохраните инструкции по сборке и установке для дальнейшего использования.

Для детей от 3 лет.

KR:

경고:성인이 직접적인 지도 하에 사용해야 합니다.

주의! 성인인 보호자가 조립해야 합니다. 패키지에는 조립해야 할 작은 부품들이 들어 있기 때문에 3세 미만의 어린이에게 위험할 수 있습니다. 중요! 나중을 위해 패키지를

경고. 3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드, 질식 위험.

보관하세요. 경고: 가정용으로만 사용하세요. 최대 50kg

경고! 활동 장난감은 실내 및 실외 사용을 위해 설계되었습니다.

나중에 참조할 수 있도록 조립 및 설치 지침을 보관하십시오.

3세 이상 어린이용

CH:

警告: 必须在成人的直接监督下使用。

注意事项: 需要成人进行组装。包装中含有的小型部件在组装前可能会对3岁以下儿童产生危险。

警告: 仅限家用。最大50公斤

警告: 该活动玩具适用于室内和室外使用。

保留组装和安装说明以备将来参考。

适合3岁以上儿童。