

MF971V

Snabbguide

JURIDISK INFORMATION

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får citeras, reproduceras, översättas eller användas i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och mikrofilmning, utan föregående skriftlig tillåtelse av ZTE Corporation. Handboken publiceras av ZTE Corporation. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i tryckfel eller uppdatera specifikationer utan föregående meddelande.


Versionsnr: R1.0

Artikelnummer: 149229 - ZTE MF971V CO

Lär känna enheten

Utformning

Följande bild är avsedd endast som referens.

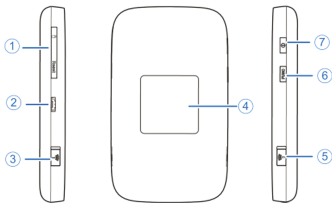

1. Lucka för SIM-kort och återställningshål
2. Laddning/micro-USB-kontakt
3. Extern antennkontakt
4. LCD-skärm
5. Extern antennkontakt
6. FUNC-tangent
7. PÅ / AV knapp

Lär känna enheten

Indikatorer

Följande ikoner kan visas på LCD-skärmen när enheten är på. I tabellen nedan hittar du en beskrivning av ikonerna.


Ikon	Beskrivning
	Nätverkssignalstyrka
4G+ / 4G / 3G / 2G	Nätverkstyp
	Roaming-läge.
	Ansluten till internet
	Ansluten till internet i internet-Wi-Fi-läge
	Nya meddelanden
	Wi-Fi-status och antal anslutna användare
	Batterinivå

Lär känna enheten

Anslutningsscenarier

Du kan koppla upp enheten mot internet på två sätt. Flera klienter kan surfa samtidigt. Följande bilder är avsedda endast som referens.

- **4G-läge:** du kan koppla upp dig mot internet med ett micro-SIM-kort.

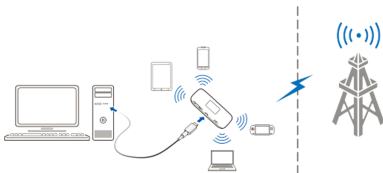

Lär känna enheten

- **Internet-Wi-Fi-läge:** du kan surfa genom att ansluta enheten till en WLAN-enhet (t.ex. en hotspot-enhet eller en trådlös router) via Wi-Fi. WLAN-enheten måste då redan vara ansluten till internet.



OBS!

Mobiltelefonen och WLAN-enheten måste ligga i olika delnät.



SIM-kort

 **OBS! SIM-kortet är redan färdigmonterat i fabrik på denna enheten.**

1. Öppna micro-SIM-kortplatsluckan. Installera ett micro-SIM-kort i micro-SIM-kortplatsen.


 **OBS!**

Öppna luckan/skyddet varsamt: det sitter fast i enheten.

 **VARNING!**

Undvik skada på enheten genom att inte använda någon annan typ av SIM-kort, och använd inte ett

icke-standard-micro-SIM-kort som är urklippt från ett SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för att erhålla ett standard-micro-SIM-kort.



2. Stäng micro-SIM-kortplatsluckan.

Om PIN-koden för micro-SIM-kortet är aktiverad öppnas en sida där du kan ange PIN-koden. Om den sidan inte öppnas går du till <http://192.168.100.1> och loggar in med administratörslösenord (administratörslösenordet är samma som standard-Wi-Fi-lösenordet), efter det kan du ange PIN-koden för SIM-kortet.

Ansluta till enheten

Ansluta med Wi-Fi

1. Slå på enheten.
2. Se till att det går att köra Wi-Fi på datorn/klientenheten. Sök efter tillgängliga trådlösa nätverk.



OBS!

Information om hur du söker efter trådlösa nätverk hittar du i klientenhetens bruksanvisning. Om du använder en dator måste du ange att en IP-adress ska tilldelas automatiskt.

3. Välj Wi-Fi-namnet (SSID) för enheten och klicka på **Anslut**.
4. Ange Wi-Fi-lösenordet om så behövs. Klicka på **OK**.



OBS!

I kapitlet **Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet** kan du läsa mer om hur du får tag på standard-Wi-Fi-SSID och tillhörande lösenord.

5. Vänta tills klientenheten har anslutits till mobiltelefonen.

Ansluta till enheten

Ansluta med en USB-kabel

1. Anslut en dator till enheten med en USB-kabel.
2. Slå på enheten.
3. Vänta tills datorn har anslutits till mobiltelefonen.

Hitta Wi-Fi-SSID och lösenordet

Standard-Wi-Fi-SSID med tillhörande lösenord hittar du på följande sätt.

- Läs etiketten på enheten.
- Tryck på **FUNC**-tangenten så öppnas menyalternativen. Välj **Enhetsinformation**. Då visas Wi-Fi-SSID och lösenordet på skärmen.

Logga in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot

1. Dubbelkolla att anslutningen mellan mobiltelefonen och klientenheten fungerar.
2. Öppna webbläsaren. Skriv **http://192.168.100.1**.
3. Logga in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot genom att ange lösenordet.



OBS!

- Standardlösenordet är detsamma som standard-Wi-Fi-lösenordet.
- När du loggar in till konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot uppmanas du att ändra standardlösenordet för inloggning.
Klicka på **Ja** eller **Nej**.

Ändra Wi-Fi-SSID och lösenordet

1. Logga in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot.
2. Välj **Inställningar** under **Wi-Fi**. Klicka på **Primär SSID**.
3. Ändra **Wi-Fi-namnet** eller **Wi-Fi-lösenordet** i Primär SSID-avsnittet.
4. Klicka på **Tillämpa**.

Ansluta till internet

4G-läge

När du väl har anslutit en klientenhet till mobiltelefonen kan du koppla upp dig mot internet i **automatiskt** eller **manuellt** läge. Det **automatiska** läget är förvalt.

Läge	Åtgärd
Automatiskt	Mobiltelefonen ansluts automatiskt till internet. Du kan surfa via klienten.
Manuellt	1. Logga in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot. 2. Välj Inställningar > Anslutningsläge > Manuellt och klicka sedan på Tillämpa.  Obs! Kontrollera att enheten inte är ansluten till internet. 3. Klicka på  för att gå tillbaka till startsidan. Klicka på  . Du kan också trycka på FUNCTangenten och sedan välja Dataanslutning. Välj Ja.

Ansluta till internet



Om du vill ändra parametrar för enheten loggar du in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot.

Internet-Wi-Fi-läge

1. Logga in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot.
2. Välj **Inställningar** under **Wi-Fi**. Klicka på **Internetåtkomstpunkt**.
3. För **Internetåtkomstpunkt** väljer du **Aktivera** och klickar på **Tillämpa**. För **Föredraget nätverk** väljer du **Wi-Fi** och klickar på **Tillämpa**.

Main SSID	Guest SSID	WPS	Internet Access Point	Advanced Settings
Internet Access Point				
Internet Access Point		☒ Enable	☐ Disable	
Preferred Network		☒ WiFi	☐ Mobile Network	
				Apply

4. Anslut till Wi-Fi-åtkomstpunkten.
I det följande guidar vi dig genom två olika tillvägagångssätt.

Ansluta till internet

- Välj en hotspot i Wi-Fi-hotspot-avsnittet. Klicka på **Anslut**. Ange ett lösenord i textrutan **Lösenord** och klicka på **Ja**.

WiFi Hotspot

Scan	Add Network	Edit Network
ZTE V5S NO ENCRYPTION		Connect
MTN_Router_88D529 WPA2-PSK		Connect
ZTE BLADE A2 PLUS WPA2-PSK		Connect

- Klicka på **Lägg till nätverk**. Ange informationen för din Wi-Fi-hotspot i Lägg till Wi-Fi-hotspot. Klicka på **Tillämpa**. Klicka på den Wi-Fi-hotspot du har lagt till. Klicka på **Anslut**.

Add WiFi Hotspot

WiFi Name *	
WiFi Security	NO ENCRYPTION 
Encryption Type	NO ENCRYPTION 
Cancel Apply	

När klientenheten väl har anslutits till din Wi-Fi-hotspot kan du börja surfa.

Använda FUNC-tangenten

- Om skärmen inte är på:
Slå på skärmen genom att trycka på tangenten **FUNC**.
- Om skärmen är på:
Tryck på **FUNC**-tangenten, så öppnas menyalternativen. Du kan ansluta till och koppla ned från internet, konfigurera Wi-Fi-inställningarna, visa information om enheten samt visa Wi-Fi-QR-koden, aktivera WPS-funktionen, aktivera/avaktivera global roaming utan att logga in på konfigureringssidan för mobil 4G-hotspot.

Konfigurera datorn

Här beskriver vi hur du konfigurerar internetprotokollet för Wi-Fi-anslutningen i operativsystemet Windows 7.

1. Högerklicka på **Nätverk**. Välj **Egenskaper**.
2. Välj **Ändra adapterinställningar**.
3. Högerklicka på **Anslutning via trådlöst nätverk**.
Välj **Egenskaper**.
4. Välj **Internetprotokollversion 4 (TCP/IPv4)**. Klicka på **Egenskaper**.
5. Välj **Få IP-adress automatiskt** och **Få DNS-serveradress automatiskt**. Klicka på **OK**.

Uppdatering av enhetens mjukvara

För att förbättra routern prestanda och säkerhet kan routerns mjukvara behöva uppdateras. Router kontrollerar automatisk om det finns ny mjukvara tillgänglig med jämna mellanrum.

När en ny mjukvara finns tillgänglig laddas den ner automatiskt till routern och användaren notifieras med hjälp av att webbläsaren dirigeras om och visar informationen om att ny mjukvara finns tillgänglig. Användaren får då ett val att uppdatera nu eller senare.

- Nu. Routern uppdateras med ny mjukvara direkt.
- Senare. Routern uppdateras automatisk mellan 02.00 – 06.00 nästa dag eller nästa gång enhetens startas.

OBS! Under uppdateringen kommer internet inte vara tillgängligt.

Viktig information

Till ägaren

- En del elektroniska produkter, exempelvis elsystem i fordon, kan ta skada av elektromagnetiska störningar från mobiltelefonen vid bristfällig avskärmning. Rådgör vid behov med tillverkaren av respektive enhet innan du använder enheten/telefonen.
- Bruk av enheten kan medföra störningar på medicinsk utrustning, exempelvis hörapparater och pacemakerenheter. När telefonen är på måste du se till att den befinner sig på ett avstånd större än 20 centimeter från sådan medicinsk utrustning. Stäng av enheten om så krävs. Rådgör vid behov med en läkare eller med tillverkaren av den aktuella medicinska utrustningen innan du använder telefonen.
- Använd telefonen omdömesgillt på brandfarliga platser, exempelvis på bensinstationer och i fabriker där det finns lättantändliga gaser och produkter. Stäng av enheten om så krävs.

- Använd inte enheter för elektronisk överföring i flygfordon, på bensinstationer eller i sjukhuslokaler. Ge akt på varningsskyltar och andra varningstecken. Stäng av enheten i miljöer där sådana tecken finns.
- Vidrör antennen invändigt endast om du verkligen behöver. Ett sådant ingrepp kan nämligen skada telefonen.
- Använd inte telefonen i slutna utrymmen eller i utrymmen med begränsad värmeavledning. Om du vistas länge i sådana miljöer kan telefonen komma att stängas av automatiskt, som skydd mot hög värme. Om så sker bör du kyla av telefonen i en miljö med god ventilation. Först därefter kan du börja använda telefonen som vanligt igen.
- Håll telefonen utom räckhåll för små barn. Telefonen kan orsaka personskador om den används som leksak.
- Rör inte metalldelarna när telefonen körs. Om du rör de delarna riskerar du nämligen att bränna dig.

Till dig som användare

- Använd endast originaltillbehör eller auktoriserade tillbehör. Om du använder ej auktoriserade tillbehör kan det påverka telefonens prestanda samt utgöra ett brott mot de regler för telekommunikationsterminaler som gäller i det land där du bor.
- Använd inte telefonen nära eller inuti metallkonstruktioner och byggnader där elektromagnetiska vågor kan tänkas avges: det kan störa signalmottagningen.
- Telefonen är inte vattentät. Se till att den alltid är torr. Förvara den svalt och skyddad mot solljus.
- Använd inte telefonen om temperaturen i omgivningen nyss har ändrats. Då finns risken att kondens bildas inuti och runtomkring telefonen. Använd telefonen endast när den är helt torr.
- Hantera telefonen varsamt. Tappa den inte. Böj den inte. Slå inte på den. Annars kan telefonen skadas.
- Endast behöriga fackpersoner får plocka isär och reparera telefonen.

- Vi rekommenderar att du använder telefonen endast i temperaturer på 0°C till +35°C och vid en luftfuktighet på 5 % till 95 %.

Överladdningsskydd

Enheten innehåller litiumbatteri och har skydd för överladdning och överhettning som fungerar enligt följande när enhetens laddare är inkopplad:

- Om enhetens laddnivå överstiger 60% samtidigt som enhetens temperatur överstiger 45 grader under en period på 1.5 timme, kommer överladdningsskyddet aktiveras.
- När överladdningsskyddet har aktiverats avbryts laddningen och enheten laddas ur till ca 60%. Sedan behålls laddnivån runt 60%. Enhetens funktion i övrigt är intakt.

För att återställa överladdningsskyddet, koppla ur/in laddkabeln alternativt starta om enheten.

Använda batteriet

Byt inte ut det inbyggda uppladdningsbara batteriet i enheten på egen hand. Batteriet får endast bytas ut av ZTE eller en auktoriserad ZTE-serviceleverantör.

Begränsad garanti

Garantin täcker inte de fel på produkten som orsakats av:

- i. Rimligt/Normalt slitage.
- ii. Att slutanvändaren inte har följt de instruktioner som ZTE har tillhandahållit rörande installation, drift och underhåll.
- iii. Att slutanvändaren har varit vårdslös eller agerat felaktigt när hon eller han hanterat, installerat, plockat isär, förvarat, utfört underhåll på eller använt produkten.
- iv. Ändringar och reparationer som inte utförts av ZTE eller en ZTE-certifierad fackperson.
- v. Strömbavbrott, strömökning, eldsvåda, översvämning, olycka, agerande från tredje part samt andra händelser som ZTE rimligen ej kan förväntas styra över.
- vi. Användning av produkter från tredje part samt användning i kombination med produkter från tredje part, om defekten beror på den kombinationen.
- vii. Övrig användning som inte är avsedd för produkten.

Förutsatt att ovanstående omständigheter råder, har du som slutanvändare ingen rätt att lämna tillbaka produkten, vägra ta emot produkten eller få pengarna tillbaka (från ZTE) för produkten.

Den här garantin är slutanvändarens enda möjlighet till kompensation och ZTE:s enda ansvar för defekta produkter och produkter som inte uppfyller givna krav. Garantin ersätter alla andra uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett givet ändamål, såvida inte annat krävs enligt tvingande bestämmelser i gällande lagstiftning.

Ansvarsbegränsning

ZTE kan inte hållas ansvarigt vid utebliven vinst eller indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår i samband med bruket av den här produkten, oavsett om ZTE har informerats om, känner till eller borde ha känt till att sådana skador kan inträffa, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, avbrott eller störning i affärsverksamheten, kapitalkostnad, kostnader för ersättningslokaler, -utrustning och -produkter samt kostnader för driftsavbrott.

Felsökning

Problem	Rekommenderad åtgärd
Det går inte att ansluta telefonen till en dator med en USB-kabel.	• Installera programvaran. Kör installationsprogrammet i Min dator. • Installera om programvaran ifall telefonens drivenhet inte fungerar. Du måste först avinstallera programvaran.
Det går inte att ansluta telefonen till en klient via Wi-Fi.	• Kontrollera att du har aktiverat Wi-Fi-funktionen. • Uppdatera nätverkslistan. Välj rätt SSID. • Se över IP-adressen. Se till att klienten får en IP-adress automatiskt. • Ange rätt nätverksnyckel (Wi-Fi-lösenord) när du ansluter klienten till telefonen.

Felsökning

Problem	Rekommenderad åtgärd
Det går inte att ta sig ut på internet med den klient som är ansluten till telefonen.	• Dubbelkolla att du använder ett fungerande micro-SIM-kort. • Prova en annan plats: välj en plats där du får god signalstyrka. • Se över inställningarna för WAN-anslutningsläget. • Kontakta tjänsteleverantören för hjälp med APN-inställningarna.
Det går inte att koppla upp klienten mot internet i Internet-Wi-Fi-mode.	• Dubbelkolla att du har kopplat upp WLAN-enheten mot internet. • Se till att telefonen och WLAN-enheten ligger i olika delnät.

Felsökning

Problem	Rekommenderad åtgärd
Det går inte att komma in på konfigureringsidan för mobil 4G-hotspot.	• Se till att ange rätt adress. Standardadressen är http://192.168.100.1 eller http://elisa.home. • Använd endast en nätverksadapter i datorn. • Använd ingen proxyserver.

Få mer hjälp

Du kan få hjälp genom att:

- Skicka e-post till **mobile@zte.com.cn**
- Gå till **www.ztedevice.com**

SAR (Specific Absorption Rate)

Mobilenheten är en radiosändare och radiomottagare. Den har utformats för att inte överskrida exponeringsgränserna för radiovågor enligt internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer togs fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och innehåller säkerhetsmarginaler som är framtagna för att säkerställa skydd för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Riktlinjerna använder enhetsmåttet SAR (Specific Absorption Rate, specifik absorptionsnivå). SAR-gränsen för mobilenheter är 2 W/kg och det högsta SAR-värdet för den här enheten vid testning vid kroppen var 1,176 W/kg* med ett avstånd på 5 mm. Eftersom SAR mäts vid användning av enheten i det högsta sändningseffektläget är det faktiska SAR-värdet för den här enheten vid användning i regel lägre än det ovanstående värdet. Detta beror på automatiska förändringar i effektläget för enheten för att säkerställa lägsta möjliga strömanvändning vid kommunikation med nätverket.

* Testerna utförs i enlighet med EN50360, EN50566, EN 62479, EN 62209-1 and EN 62209-2.

Specifikationer

Den här radioutrustningen fungerar med följande frekvensband och högsta radiofrekvenseffekt.



Alla ZTE-produkter uppfyller de här strömbegränsningarna som har bestämts av EU. Frekvensband som stöds av produkten varierar beroende på modell.

GSM 850/900: 32.6 dBm

GSM 1800/1900: 29.3 dBm

UMTS BAND 1/8: 23 dBm

LTE BAND 1/3/7/8 22.5 dBm

LTE BAND 20/28: 23 dBm

802.11a/b/g/n: 2.4GHz Band < 20 dBm

5GHz Band I/II/III < 23 dBm

5GHz Band IV < 14 dBm

CE-märkning

Batterivarning

Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

USB-port

Produkten ska endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version USB 2.0.

Korrekt användning

Din enhet kan endast användas på rätt plats, så som beskrivs i den här guiden. Om möjligt ska du inte röra vid området kring antennen på enheten.

Deklaration om RoHS-efterlevnad

I syfte att minimera miljöpåverkan och ta mer ansvar för den globala miljön fungerar det här dokumentet som en formell deklARATION om att ZTE MF971V, tillverkad av ZTE CORPORATION, uppfyller EU-direktivet 2011/65/EU - RoHS (Restriction of Hazardous Substances, begränsning av användningen av farliga ämnen) med avseende på följande ämnen:

1. Bly (Pb)
2. Kvicksilver (Hg)
3. Kadmium (Cd)
4. Sexvärt krom (Cr (VI))
5. Polybromerade bifenyler (PBB)
6. Polybromerade difenyletrar (PBDE)

ZTE MF971V, tillverkad av ZTE CORPORATION, uppfyller kraven i direktivet 2011/65/EU.

Kassering av gammal apparat



1. När den här symbolen av ett överkryssat avfallskärl finns på en produkt innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på en av myndigheter angiven uppsamlingsplats och får inte slängas bland hushållssoporna.
3. Korrekt kassering av din gamla apparat hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om du vill ha återvinningsinformation om den här produkten baserat på WEEE-direktivet kan du skicka ett e-postmeddelande till weee@zte.com.cn

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE



Härmed försäkrar ZTE Corporation att radioutrustningstypen ZTE MF971V uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.

Utförlig version av EG-försäkran om överensstämmelse finns på adressen: <http://certification.ztedevice.com>

Denna utrustning får användas i:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, Kina
Postnummer: 518057