

# Használati útmutató

## Tab prime 7



VFD 1400

# Tartalomjegyzék

<b>1</b>	<b>Az Ön készüléke.....</b>	<b>4</b>
1.1	Gombok és csatlakozók.....	4
1.2	Első lépések.....	6
1.3	Kezdőképernyő.....	9
<b>2</b>	<b>Szövegbevitel.....</b>	<b>18</b>
2.1	A virtuális billentyűzet használata.....	18
2.2	Android billentyűzet.....	18
2.3	Szövegszerkesztés.....	19
<b>3</b>	<b>Telefonkönyv.....</b>	<b>20</b>
3.1	A névjegyek megtekintése.....	20
3.2	Névjegy hozzáadása.....	21
3.3	Névjegyek szerkesztése.....	22
3.4	Névjegyek importálása, exportálása és megosztása.....	23
3.5	Fiókok.....	24
<b>4</b>	<b>Üzenetek és e-mail.....</b>	<b>25</b>
4.1	Üzenetek.....	25
4.2	Gmail/e-mail.....	27
4.3	Hangouts.....	33
<b>5</b>	<b>Naptár és idő.....</b>	<b>36</b>
5.1	Naptár.....	36
5.2	Óra.....	38
<b>6</b>	<b>Csatlakozás.....</b>	<b>40</b>
6.1	Csatlakozás az internetre.....	40
6.2	Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz.....	43
6.3	Csatlakozás egy számítógéphez.....	44
6.4	A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása.....	45
6.5	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz.....	46


<b>7</b>	<b>Play Store .....</b>	<b>48</b>
7.1	A letölteni és telepíteni kívánt alkalmazások megkeresése.....	48
7.2	Letöltés és telepítés.....	49
7.3	A letöltések kezelése.....	51
<b>8</b>	<b>Multimédiás alkalmazások.....</b>	<b>53</b>
8.1	Fényképezőgép .....	53
8.2	Galéria .....	55
8.3	YouTube .....	57
<b>9</b>	<b>Térkép .....</b>	<b>59</b>
9.1	Saját helyzet lekérése .....	59
9.2	Hely keresése.....	60
9.3	Hely megjelölése csillaggal.....	61
9.4	Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez.....	62
9.5	Rétegek elrendezése.....	63
<b>10</b>	<b>Egyebek.....</b>	<b>64</b>
10.1	Számlológép .....	64
10.2	Fájlkezelő .....	64
10.3	Hangrögzítő .....	65
10.4	Eszközkezelő .....	65
10.5	Egyéb alkalmazások .....	65
<b>11</b>	<b>Beállítások .....</b>	<b>66</b>
11.1	Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok .....	66
11.2	Készülék.....	68
11.3	Személyes beállítások.....	71
11.4	Rendszer .....	79

# 1 Az Ön készüléke

## 1.1 Gombok és csatlakozók





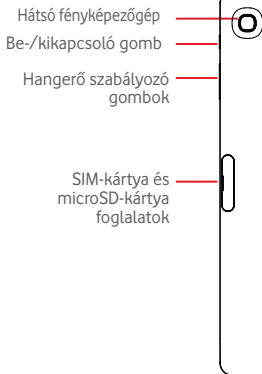

#### **Legutóbbi alkalmazások gomb\***

- Érintse meg a nemrégiben használt alkalmazások bélyegképeit tartalmazó lista megnyitásához.



#### **Kezdőképernyő gomb\***

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.



#### **Vissza gomb\***

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

\* Ezek a gombok akkor láthatók, ha a képernyő bekapcsol.



### Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Bekapcsolja a készüléket vagy egy menüt jelenít meg különböző opciókkal, mint például **Kikapcsolás**, **Repülőgép üzemmód** stb.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.




### Hangerő szabályozó gombok

- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.

## 1.2 Első lépések


### 1.2.1 Beállítás

#### A micro-SIM-kártya és a microSD-kártya behelyezése

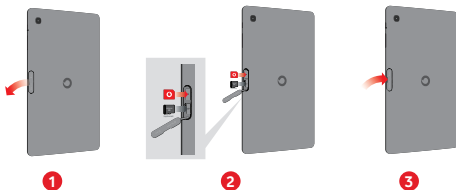


Az Ön táblagépe csak a micro-SIM kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy nano kártyák behelyezését, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

## Az akkumulátor feltöltése

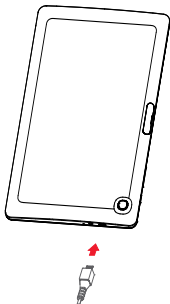

A táblagép töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a táblagéphez és a fali aljzatra.

- A táblagép első használatakor teljesen töltse fel az akkumulátort (kb. 5 óra).

Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort (  ). A töltés állapota megjelenik a képernyőn, amikor a táblagép ki van kapcsolva. Az állapotot egy töltési animáció jelzi.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a használaton kívüli, háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb. A tápegységet a készülékhez közel és könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.



## 1.2.2 A táblagép bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a táblagépet (csúsztatás, PIN-kód, jelszó, minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a táblagép közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

### A táblagép beállítása első alkalommal

A táblagép első bekapcsolásakor meg kell adnia a következő beállításokat:


- Válassza ki a táblagép nyelvét, majd érintse meg a  gombot.
- Helyezze be a SIM-kártyát, vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a továbblépéshez.
- Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyre csatlakozni kíván, vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget a továbblépéshez.
- végezze el a **Dátum és idő** beállítását. Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- Adj meg a nevét, hogy a készüléke később személyre szabhasson bizonyos alkalmazásokat. Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- Állítsa be a táblagép védelmi funkcióit, vagy érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget, hogy a következő lépésre ugorjon.
- Érintse meg a **TOVÁBBIAK > TOVÁBB** lehetőséget a **Google-szolgáltatások** közötti tallózáshoz.
- Érintse meg a  kapcsolót a **Segítő tippek** be-/kikapcsolásához, majd érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget.
- Érintse meg a **BEFEJEZÉS** lehetőséget.

### 1.2.3 A táblagép kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az előugró menü megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a megerősítéshez.

## 1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezheti az összes kedvenc ikonját (parancsikonokat, alkalmazások, mappák és widgetek ikonjait). Érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot a kezdőképernyő eléréséhez.

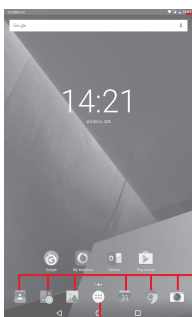

Állapotsáv

Állapotjelzők/értesítők.

A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás indításához.
- Érintse meg hosszan az alkalmazások áthelyezéséhez.

Alkalmazások fül

Érintse meg az összes alkalmazás megtekintéséhez.

A kezdőképernyő jobboldali irányban kinyúlik, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. A képernyő alsó részén található fehér pont az aktuális képernyőt jelzi.

## 1.3.1 Az érintőképernyő használata

### Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Ha a táblagép készenléti üzemmódban van, érintse meg kétszer a képernyőt a táblagép felébresztéséhez. A funkció használatáról további információt az „1.3.4 A képernyő zárolása/feloldása” című rész

**Aktiválás dupla érintéssel** pontjában olvashat.

### Hosszú gombnyomás



Nyomja meg hosszan a kezdőképernyőt a **Widgetek, Háttérképek** és **Beállítások** képernyők megnyitásához. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást a kezdőképernyőről az eltávolításhoz. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást az Alkalmazás-indítóban az alkalmazásra vonatkozó információk megtekintéséhez vagy az alkalmazás eltávolításához.

### Húzás



Helyezze az ujját bármelyik elemre, hogy egy másik helyre húzza.

### Csúsztatás



Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak igény szerinti fel-, és legörgetéséhez.

### Pöccintés



Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

### Összehúzás/széthúzás



Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

## Forgatás





















A jobb láthatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a táblagép oldalra fordításával.

## 1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát a jobb oldalon és az értesítéseket a bal oldalon.

### Állapotikonok

	GPRS (2G) hálózathoz csatlakozva		Nincs jel
	EDGE (2G) hálózathoz csatlakozva		Roaming
	HSPA (3G) csatlakozva		Nincs behelyezve SIM-kártya
	Térerő		4G csatlakoztatva
	3G csatlakozva		Csengőhang némítva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakozva		A táblagép mikrofonja el van némítva
	Bluetooth bekapcsolva		Akkumulátor részben lemerülve
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve		Az akkumulátor töltődik
	Headset csatlakoztatva		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony

	Repülés üzemmód.		Az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony
	Ébresztés beállítva		

## Értesítőikonok

	Új szöveges vagy multimédia üzenet		USB megosztás bekapcsolva
	Hiba az SMS vagy MMS üzenet küldése során		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolva
	A táblagép csatlakoztatva van USB-kábelen keresztül		Adat letöltése
	Képernyőkép elkészítve		Adat-feltöltés
	Közeledő esemény		Válasszon beviteli módot
	Adatszinkronizálás folyamatban		Nyílt Wi-Fi hálózat áll rendelkezésre


## Értesítőpanel és gyorsbeállítások panel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot a képernyő felső részéről az értesítőpanel megnyitásához, hogy elolvassa a részletes információkat.

Húzza kétszer lefelé az állapotsávot a gyorsbeállítások panel megnyitásához, amelyen az ikonok megérintésével funkciókat



engedélyezhet vagy tilthat le, illetve üzemmódot válthat. A panel bezárásához érintse meg és húzza fel.

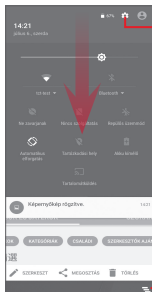


Érintse meg a **Beállítások** eléréséhez,  
ahol számos elem beállítását végezheti el.

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

### 1.3.3 Keresősáv


A táblagép egy olyan keresési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a táblagépen vagy az interneten.

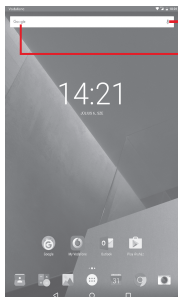


• Hangos keresés

• Szöveges keresés

## Szöveges keresés


- Érintse meg a keresési sávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található  gombot.


## Hangos keresés

- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

## 1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A táblagép és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez választhatja a csúsztatást vagy számos mintát, PIN-kódot vagy jelszót stb. hozhat létre.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt és érintse meg a Beállítások  ikont a **Beállítások** menübe való belépéshez, majd érintse meg a **Biztonság > Képernyőzár > Minta** lehetőséget.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

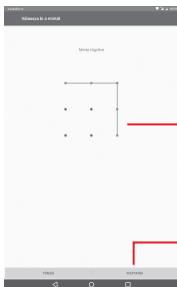

Rajzolja le a képernyő-feloldási mintát

Érintse meg a minta újbóli lerajzolásához.

## Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása


- Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN** vagy **Jelszó** lehetőségeket.
- Állítsa be a PIN-kódját vagy a jelszavát.

## A táblagép képernyőjének lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.



## A táblagép képernyőjének feloldása

Nyomja meg egyszer a Be-/kikapcsoló gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódot, jelszót stb. a képernyő feloldásához.

Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, érintse meg és húzza a képernyő felső része felé a  ikont a képernyő feloldásához.



## Aktiválás dupla érintéssel

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menü megnyitásához, majd érintse meg a **Megjelenítés** lehetőséget.
- Érintse meg az **Aktiválás dupla érintéssel** opció melletti  kapcsolót a funkció engedélyezéséhez/letiltásához. Ha a funkció aktív, a kikapcsolt képernyő kétszeri érintéssel aktiválható.

## 1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

### Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kezdőképernyő kívánt részére.

### Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

### Eltávolítás

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza az elemet az **Eltávolítás** ikonra, majd engedje el, miután az elem piros színre vált.

### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezésének optimalizálása érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével.

## Háttérkép személyre szabása


A háttérkép személyre szabása érdekében tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget.

### 1.3.6 Hangerő-szabályozás

#### A hangerő szabályozó gombok használata

Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot a hangerő beállításához. A Néma üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a **Hangerő le** gombot a táblagép elnémulásáig; Másik lehetőségként tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, majd válassza ki a **Néma üzemmód** lehetőséget a megjelenő menüből.


#### A Beállítások menüben

Húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Hang és értesítés** lehetőséget, ahol tetszés szerint beállíthatja a médiafájlok, értesítések, rendszerértesítések stb. hangerejét.

## 2 Szövegbevitel

### 2.1 A virtuális billentyűzet használata

#### A virtuális billentyűzet beállításai

Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a beállítások  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Válassza ki a **Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd érintse meg az **Android billentyűzet** opciót. Ezt követően számos beállítás közül választhat.

### 2.2 Android billentyűzet

Érintsen meg hosszan egy betűt a további beviteli opciók megjelenítése érdekében.

Ha a Wi-Fi funkció vagy az adatkapcsolat aktív, érintse meg a hangbevitel megnyitásához.

Érintse meg az „Abc” üzemmód aktiválásához.


Érintse meg kétszer az „ABC” üzemmód aktiválásához.

Érintse meg a numerikus billentyűzet aktiválásához.

Érintse meg hosszan a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg hosszan a szimbólumok beviteléhez..

Érintse meg hangulatjelek kiválasztásához.

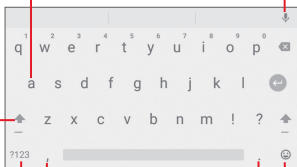

## 2.3 Szövegszerkesztés

A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza a két fület a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **FORMÁZÁS, KIVÁGÁS, MÁSOLÁS, BEILLESZTÉS, MEGOSZTÁS, ÖSSZES KIJEJELŐLÉSE.**



### Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kiválasztott bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** lehetőség megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.




## 3 Telefonkönyv



A **Névjegyek** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését. A táblagépen létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, vagy egyéb alkalmazásokkal.

### 3.1 A névjegyek megtekintése

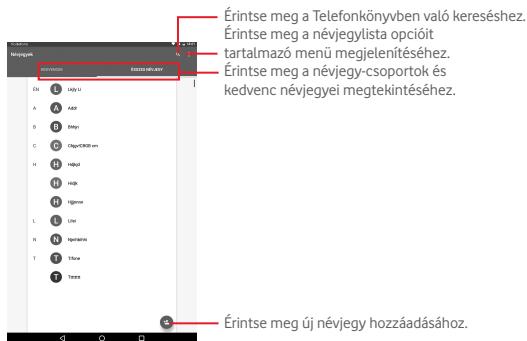

A névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez érintse meg a gombot.


A következő műveletek lehetségesek:


- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjelenítendő névjegyeket.



- **Importálás/exportálás** Kapcsolatokat importálhat vagy exportálhat a táblagép és a SIM-kártya között, vagy megoszthatja a látható névjegyeket.
- **SIM-kártyán tárolt névjegyek kezelése** A SIM-kártyán található névjegyek kezelése.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Beállíthatja a névjegyek megjelenítési módját.
- **Memória állapot** Megtekintheti a táblagépen tárolt névjegyek számát.

## 3.2 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  ikont a telefonkönyvben. Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével könnyedén léphet mezőről mezőre.

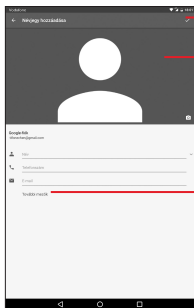

Érintse meg mentéshez.

Érintse meg, ha képet szeretne választani a névjegyhez.


Érintse meg a kategória más előre definiált címkéinek kibontásához.


Ha további információkat is meg kíván adni, egy új kategória hozzáadásához érintse meg a **További mezők** lehetőséget.

Amikor befejezte, érintse meg a  gombot a mentéshez.



A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a **Vissza** gombot.

### Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből


Egy névjegy Kedvencekhez való hozzáadásához, érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg a  ikont (a csillag fehér színű lesz).

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a Kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a kitöltött csillagot .

## 3.3 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez érintéssel válassza ki a névjegyet, majd érintse meg a képernyő felső részén található  ikont. Ha kész, érintse meg a  gombot.

### Névjegy törlése


Egy névjegy törléséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a **Menü**  gombot, majd a **Törlés** lehetőséget.





A törölt névjegyet a táblagép eltávolítja a táblagép összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.

### 3.4 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása


Ez a táblagép lehetővé teszi a névjegyek importálását/exportálását a SIM-kártya és a táblagép tárhelye között.

A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg a  ikont az opciómenü megnyitásához, érintse meg az **Importálás/Exportálás** lehetőséget, majd válassza a névjegyek importálását/exportálását a SIM-kártyára/SIM-kártyáról, táblagép tárhelyére/táblagép tárhelyéről stb.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek importálásához válassza a  > **Importálás/exportálás > Összes SIM névjegy importálása** menüpontot.


A névjegyek SIM-kártyára történő exportálásához érintse meg a  ikont, az **Importálás/exportálás**, majd az **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget. Válassza ki a kívánt névjegyeket vagy érintse meg az **Összes** lehetőséget az összes névjegy kiválasztásához, majd erősítse meg az **OK** megérintésével.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  gombot, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.


## 3.5 Fiókok

Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a táblagépre telepített alkalmazásokról függően.


Egy fiók hozzáadásához húzza le a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a  ikont a **Beállítások** megnyitásához, majd érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a táblagéphez hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, E-mail stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, például a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a készülékről, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a törölni kívánt fiókot, majd a  gombot, válassza ki a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

### Szinkronizálás bekapcsolása/kikapcsolása

Érintsen meg egy fiókot a szinkronizálási képernyő megjelenítéséhez, majd csúsztassa a  kapcsolót a fiók szinkronizálásának be-/kikapcsolásához. Ha ez a beállítás aktív, akkor a táblagépen és az interneten tárolt összes adat szinkronizálásra kerül, amikor változás történik.

## 4 Üzenetek és e-mail

### 4.1 Üzenetek



Ezzel a táblagéppel SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

A funkció eléréséhez érintse meg a gombot a kezdőképernyőről, majd válassza a lehetőséget.

#### 4.1.1 Üzenetírás

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az új üzenet írása ikont.



Érintse meg a teljes üzenetlánc megtekintéséhez




Érintse meg új üzenet létrehozásához.



Elmentett névjegyek esetében érintse meg az avatárt a **Quick Contact (Gyors Kapcsolat)** panel megnyitásához, hogy kommunikálhasson az adott személlyel. A nem elmentett névjegyek esetében érintse meg az avatárt a szám **Névjegyekhez adásához**.

## Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sávba, majd érintse meg az **Üzenet küldése** sávot az üzenet szövegének beviteléhez. Az írás befejezését követően érintse meg az  ikont a szöveges üzenet elküldéséhez.




A speciális (ékezetes) betűk növelik az SMS méretét, aminek következtében előfordulhat, hogy a készülék az üzenetet több SMS-ben küldi el a címzettnek.

## Multimédia üzenet küldése


Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy email címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.


Multimédia üzenet küldéséhez adja meg a címzett telefonszámát a **Címzett** sávban, érintse meg az **Üzenet küldése** sávot az üzenet szövegének beviteléhez, majd érintse meg a  ikont kép, videó, hangfájl stb. csatolásához.

Ha kész, érintse meg az  ikont a multimédia üzenet elküldéséhez.

### 4.1.2 Üzenetek kezelése






Amikor üzenet érkezik, egy  ikon jelenik meg az állapotsorban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek a beszélgetés folyama szerint vannak rendezve.


Üzenet megválaszolásához érintse meg az aktuális üzenetet az üzenetírási képernyő megnyitásához, írja be a szöveget, majd érintse meg a  lehetőséget.

Tartson lenyomva egy SMS üzenetet az üzenet részleteit tartalmazó képernyőn. A következő üzenetopciók közül választhat:

### Felül található opciók

- **Megosztás**  Ossza meg az üzenetet olyan alkalmazások segítségével, mint a Bluetooth és a Hangouts.
- **Továbbítás**  Az üzenet más címzettnek való továbbítása.
- **Üzenet másolása a SIM-kártyára**  Egy kiválasztott üzenet másolása a SIM-kártyára.
- **Üzenetrészletek**  Az üzenet részleteinek megtekintése.
- **Törlés**  Az aktuális üzenet törlése.

## 4.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Különböző üzenet beállításokat módosíthat. Az Üzenetek alkalmazás képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.







## 4.2 Gmail/e-mail


A táblagép első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő Gmail-fiókját használja, vagy új e-mail fiókot hoz létre.


### 4.2.1 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail, konfigurálva van a táblagép üzembe helyezésekor. A táblagépen lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más e-mail szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az e-mailek mappák helyett címkékkel vannak rendszerezve.


## E-mailek létrehozása és küldése

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Adja meg a címzett e-mail címét a **Címzett** mezőben, majd szükség szerint érintse meg a  gombot és válassza ki a **Másolatmezők** lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- Küldéshez érintse meg a  ikont.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az üzenetet, az üzenet elmentéséhez érintse meg a  ikont, majd a **Piszkozat mentése** lehetőséget. A piszkozat megtekintéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Piszkozatok** lehetőséget.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az e-mail üzenetet, érintse meg a  ikont, majd az **Elvetés** lehetőséget.


Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzenethez, a beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a  ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válasszon ki egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** lehetőséget.

## E-mailek fogadása és olvasása

Amikor új e-mail érkezik, csengőhang figyelmezteti, és a  ikon jelenik meg az állapotsávban.





Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az új e-mailt a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az elolvasni kívánt új e-mailt.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

- Az **Elsődleges fiók** képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd erősítse meg a billentyűzet használatával.





## E-mailek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg a  ikont, hogy választ küldhessen az e-mail feladójának.
- **Válasz mindenkinek** Egy e-mail üzenet olvasása közben érintse meg a  ikont, hogy választ küldhessen az e-mail feladójának és az összes többi címzettnek.
- **Továbbítás** Érintse meg a  ikont a fogadott üzenet továbbításához.
- **Csillag hozzáadása** Csillag hozzáadása a beszélgetéshez, illetve a csillag eltávolítása.  


## Levelek kezelése a Gmailben címkék szerint




A beszélgetéseket és üzeneteket a kényelmes kezelés érdekében címkékkel rendszerezheti.

Ha meg szeretné címkézni a beszélgetést, amikor a beszélgetésben lévő üzeneteket olvassa, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a beszélgetéshez hozzárendelni kívánt címkét.


Ha a beszélgetéseket címkék szerint kívánja megtekinteni a beérkezett üzenetek vagy egyéb beszélgetéslista megjelenítésekor, érintse meg a  ikont, majd érintsen meg egy címkét. Ekkor kijelzésre kerülnek a kiválasztott címkével megjelölt beszélgetések.

Egy e-mail üzenet megnyitásakor a következő opciók állnak rendelkezésre:

-  Érintse meg az e-mail archiválásához. Az archivált üzenetek megtekintéséhez az **Elsődleges fiók** képernyőjén érintse meg a  ikont, majd az **Összes e-mail** lehetőséget.

-  Érintse meg az e-mail törléséhez.
-  Érintse meg az e-mail megjelöléséhez olvasatlanként.
-  Érintse meg, hogy az e-mailt egy másik mappába helyezze át.

## Gmail-beállítások

A Gmail-beállítások kezelése érdekében érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget a beérkezett üzenetek képernyőjéről.

### Általános beállítások

- **Alapértelmezett Gmail művelet** Állítsa be alapértelmezettként az **Archiválás** vagy **Törlés** műveleteket.
- **Beszélgetés nézet** Jelölje be a négyzetet az ugyanahhoz a beszélgetéshez tartozó e-mailek csoportosításához IMAP és POP3 fiókok esetében.
- **Műveletek csúsztatással** Jelölje be a négyzetet, ha engedélyezni kívánja az üzenet csúsztatással történő törlését a beszélgetéslistából.
- **Feladóhoz társított kép** Jelölje be a négyzetet a feladóhoz társított kép megjelenítéséhez a beszélgetéslistában.
- **Válasz mindenkinek** Jelölje be a négyzetet, alapértelmezés szerint a Válasz mindenkinek opciót használja az üzenetértésítésekre küldött válaszok esetében.
- **Üzenetek automatikus átméretezése** Jelölje be a négyzetet, hogy a képernyő méretéhez igazítsa az üzeneteket.

- **Automatikus továbblépés** Érintse meg, hogy kiválassza a beszélgetés törlését követően megjelenített képernyőt.
- **Megerősítés törlés előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek törlése előtt a készülék megerősítést fog kérni.
- **Megerősítés archiválás előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek archiválása előtt a készülék megerősítést fog kérni.
- **Megerősítés küldés előtt** A négyzet bejelölésével az e-mail üzenetek küldése előtt a készülék megerősítést fog kérni.

Érintsen meg egy fiókot, és az alábbi beállítások válnak elérhetővé:

- **Bejövő fiók típusa** Az aktuális bejövő fiók beállítása alapértelmezett vagy elsődleges bejövő fiókként.
- **Bejövő fiók kategóriái** Jelölje be a négyzetet a beérkezett üzenetek képernyőjén való megjelenítéshez/elrejtéshez.
- **Értesítések** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja, hogy értesítést kapjon, amikor új e-mail érkezik.
- **Hangjelzés bejövő üzenetek esetén** Érintse meg a hang és az egyszeri értesítés beállításához.
- **Aláírás** Aláírás hozzáadása az elküldött levelek végéhez.
- **„Házon kívül” automatikus válaszüzenetek** Érintse meg automatikus válasz beállításához.
- **Gmail fiók szinkronizálása** Érintse meg a Gmail szinkronizálás be- és kikapcsolásához.

- **Szinkronizálандó napok** Érintse meg azoknak a napoknak a beállításához, amelyeken az e-mailek szinkronizálásra kerülnek.
- **Címkék kezelése** Érintse meg a címkék képernyőjének megnyitásához, ahol lehetőség van a szinkronizálás és az értesítések beállítására.
- **Csatolmányok letöltése** Jelölje be a négyzetet, hogy a készülék Wi-Fi kapcsolaton keresztül automatikusan letöltse a legutóbbi üzenetek csatolmányait.
- **Képek** Jelölje be a négyzetet a feladóhoz társított kép megjelenítéséhez a beszélgetéslistában.

#### 4.2.2 E-mail








Gmail fiókja mellett külső POP3, IMAP vagy EXCHANGE e-mail fiókokat is beállíthat a táblagépen.

A funkció eléréséhez érintse meg az **E-mail** lehetőséget a kezdőképernyőről.

Egy e-mail varázsló segítségével lesz az e-mail fiók beállításához szükséges lépések során.

- Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét és jelszavát.
- Érintse meg a **TOVÁBB** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások manuálisan történő megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérintheti a **KÉZI BEÁLLÍTÁS** lehetőséget, hogy közvetlenül a beállítani kívánt e-mail fiók bejövő és kimenő beállításait nyissa meg.
- Adja meg a fióknevet és a kimenő e-mailekben megjelenítendő nevet.

## E-mailek létrehozása és küldése


- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- Szükség esetén érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Másolatmezők** lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- Végül érintse meg a  ikont a küldéshez.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mailt, egy másolat elmentéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot.

## E-mailek fogadása és olvasása

Új email érkezésekor a készülék értesítési erről.

Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a kezdőképernyőről és érintse meg az új e-mailt az elolvasásához.

Az e-mailek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.

- A Bejövő fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd erősítse meg a billentyűzet használatával.

## 4.3 Hangouts



A Google csevegési szolgáltatása, a Hangouts lehetővé teszi, hogy kommunikáljon ismerőseivel, amikor csatlakozva vannak a szolgáltatáshoz.


A funkció eléréséhez és a bejelentkezéshez érintse meg a kezdőképernyőről az Alkalmazás fület, majd válassza a **Hangouts** lehetőséget. A névjegylistában az összes névjegy megjelenik, amelyet a Hangouts funkció segítségével adott hozzá a webről vagy a táblagépről.

Az állapot megosztásához érintse meg a fiókját.

A kijelentkezéshez csúsztassa az ujját jobbra a Hangouts képernyő bal szélétől, érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot, majd válassza a **Kijelentkezés** lehetőséget.

### 4.3.1 Beszélgetés ismerősökkel

Beszélgetés indításához érintse meg valamelyik ismerőse nevét az névjegyek listájában, írja be az üzenetét, végül pedig érintse meg a ➤ lehetőséget.

Más ismerőseit is meghívhatja a beszélgetésbe, ha megérinti a  gombot, majd kiválasztja az **Új csoportos csevegés** lehetőséget, végül pedig hozzáadja az ismerőst.

### 4.3.2 Új ismerős felvétele

Érintsen meg egy hozzáadni kívánt ismerőst a névjegylistáról, majd érintse meg a **MEGHÍVÁS** lehetőséget, és küldjön egy üzenetet.

Az ismerőse a meghívót tartalmazó értesítést kap. A meghívó megérintésével az ismerőse a **LETILT**, **ELUTASÍT** vagy **ELFOGAD** válaszlehetőségek közül választhat.

### 4.3.3 Beállítások

Számos beállítás áll a rendelkezésére. A beállítások eléréséhez csúsztassa az ujját jobbra a Hangouts képernyő bal szélétől, érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, majd válasszon ki egy fiókot.

- **Profilkép**                      Érintse meg a Google+ profilképe hozzáadásához.
- **Állapot megosztása**              Érintse meg, hogy állapotát láthatóvá tegye Hangouts-ismerősei számára.
- **Hangouts üzenetek és meghívások**              Érintse meg a Hangouts üzenetekre és meghívásokra vonatkozó értesítések hangjának vagy rezgésének beállításához.

- **Videohívások** Érintse meg a videohívásokra vonatkozó értesítések hangjának vagy rezgésének beállításához.
- **Meghívások személyre szabása** Érintse meg, hogy beállítsa azokat a felhasználókat, akik közvetlenül felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve azokat akik csak meghívással tehetik ezt meg.
- **Google+ profil** Érintse meg az Google+ profil beállításához.
- **Telefonszám megerősítése** Érintse meg a telefonszám megerősítéséhez.
- **Rejtett névjegyek** Érintse meg a rejtett névjegyei megtekintéséhez.
- **Kijelentkezés** Érintse meg a fiókból való kijelentkezéshez.
- **Hangouts fejlesztése** Jelölje be a négyzetet, hogy a Hangouts szolgáltatás fejlesztése érdekében további diagnosztikai jelentéseket küldjön.

## 5 Naptár és idő

### 5.1 Naptár



A Naptárban feljegyezheti a fontos értekezleteket, találkozót stb.

#### 5.1.1 Többféle nézet


A naptárat napi, heti, havi és határidőnapló nézetben is megjelenítheti.

- Érintse meg a gombot a Naptár képernyőről, majd érintse meg a **Határidőnapló**, **Nap**, **Hét**, illetve **Hónap** címkéket a Naptár nézetének megváltoztatásához. Az aktuális nap nézetéhez való visszatéréshez érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található dátum ikont.

#### Határidőnapló nézet



#### Nap nézet

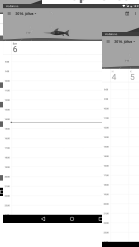

#### Hét nézet



#### Hónap nézet




Határidőnapló, Nap vagy Hét nézetben a részletek megtekintéséhez érintse meg az eseményt.

A nap eseményeinek megnyitásához érintse meg a hónap kívánt napját.




## 5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.


- Érintse meg a  **ikont az** új események szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. **Ha egész napos eseményről van szó, aktiválja az** Egész nap lehetőség melletti kapcsolót.
- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Adja meg a meghívni kívánt vendégek e-mail címét. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget a képernyő felső részén.

A Napi vagy Heti nézet képernyőjén gyorsan létrehozhat egy eseményt, ha az opciómenü megnyitásához lenyomva tart egy üres területet, beírja az esemény részleteit, végül pedig megérinti a **MENTÉS** lehetőséget.

## 5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése


Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt az esemény részleteit tartalmazó képernyő megnyitásához, majd érintse meg a **ikont az**  esemény szerkesztéséhez, illetve a **TÖRLÉS** lehetőséget az esemény törléséhez.

## 5.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérékezésekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

A Naptár képernyőjén a  gomb megérintésével elérhető fontosabb lehetőségek:



- **Keresés** Keresés a naptárban.
- **Beállítások** Különböző naptárbeállítások végrehajtása.
- **Súgó és visszajelzés** A kívánt súgóinformáció megkeresése és visszajelzés.

## 5.2 Óra



Az **Óra** alkalmazás négy alkalmazásból áll – **ébresztés, óra, időzítő, stopperóra**.


### 5.2.1 Ébresztés beállítása

Az **Óra** képernyőjéről érintse meg a  ikont az **Ébresztés** képernyő megnyitásához, majd érintse meg a  ikont egy új ébresztés hozzáadásához. Állítsa be az órát és a percet az órán, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** lehetőséget. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.

Érintse meg a  ikont a kiválasztott ébresztés törléséhez.

## 5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg a  ikont az **Ébresztés** képernyőről, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. Így a következő opciókat állíthatja be:

- **Stílus** Érintse meg az óra stílusának kiválasztásához: analóg vagy digitális.
- **Automatikus otthoni óra** Az automatikus otthoni óra funkció aktiválása.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna kiválasztásához.
- **Némítás** Érintse meg a riasztások időtartamának beállításához.
- **Szundi időtartama** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát
- **Ébresztés hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Ne csináljon semmit**, **Szundi** vagy **Elvetés**.

## 6 Csatlakozás




Ezzel a táblagéppel csatlakozhat az internetre úgy 2G/3G/4G, mint Wi-Fi hálózatokon keresztül.

### 6.1 Csatlakozás az internetre

#### 6.1.1 2G/3G/4G


##### Új hozzáférési pont létrehozása

Az alábbi lépésekkel adhat hozzá a táblagéphez új 2G/3G/4G hálózati kapcsolatot:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok > Hozzáférési pontok nevei** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont egy új APN hozzáadásához
- Adja meg a kért APN-adatokat.
- Ha befejezte, érintse meg a  gombot, majd erősítse meg a **Mentés** opció megérintésével.

##### Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

- Húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Mobilhálózatok** lehetőséget, majd engedélyezze vagy tiltsa le az adatroamingot.
- Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel.

## 6.1.2 Wi-Fi




A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor táblagépe egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A táblagép Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

### A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a gyorsbeállítás panel  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.
- Érintse meg a  kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához. Ha a **Wi-Fi** funkció aktív, a Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.



### Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a táblagép vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a  gombot, majd válassza a **Speciális** lehetőséget a Wi-Fi képernyőről.
- Érintse meg a **Hálózati értesítés** opció kapcsolóját  a funkció aktiválásához/letiltásához.

### Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a  ikont.

- Érintse meg a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget, majd írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a táblagép legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.



## Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

## A táblagép csatlakoztatása más Wi-Fi Direct készülékekhez

Amikor a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, aktiválhatja a **Wi-Fi Direct** funkciót és csatlakozhat a táblagéppel egyéb Wi-Fi Direct készülékekhez adatátvitel céljából.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a  gombot, majd válassza a **Speciális > Wi-Fi Direct** lehetőséget a Wi-Fi képernyőről.
- A táblagép könnyebb felismerhetősége érdekében érintse meg a **KÉSZÜLÉK ÁTNEVEZÉSE** lehetőséget, adjon meg egy nevet, majd érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- Érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget az elérhető készülékek megjelenítéséhez, majd válassza ki a párosítani kívánt készüléket.
- Kövesse a két készüléken megjelenő utasításokat a készülékek egymással való párosításához. Amikor a két készülék között létrejön a kapcsolat, fájlokat vihet át a készülékek között.


## A Wi-Fi Direct készülékkel fennálló kapcsolat bontása/párosítás

## megszüntetése



- Érintse meg annak a párosított készüléknek a nevét, amelynek párosítását bontani kívánja.
- Az előugró párbeszédpanelen érintse meg az **OK** gombot a párosított készülékkel fennálló kapcsolat bontásához.

## 6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközkhöz


A Bluetooth egy rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközkhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkcióhoz való hozzáféréshez húzza le a gyorsbeállítások panelt, és érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Ezt követően érintse meg a **Bluetooth** opciót. A saját készüléke, valamint a további elérhető eszközök megjelennek a képernyőn.

### A Bluetooth bekapcsolása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a  ikont a **Bluetooth** funkció aktiválásához/letiltásához.

A táblagép felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a táblagép mások számára megjelenő nevét.

- Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Eszköz átnevezése** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

### A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a táblagépet a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a

**Beállítások** menüpont megnyitásához.

- Aktiválja a **Bluetooth** funkciót. Az elérhető készülékek listája megjelenik a képernyőn.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a készüléket.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍTÁS** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a táblagép csatlakozik az eszközhöz.

## **Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése**

- Érintse meg a Beállítások  ikont azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

## **6.3 Csatlakozás egy számítógéphez**

Az USB-kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a készülék microSD-kártyája/belső tárhelye és a számítógépe között.

### **A táblagép csatlakoztatása a számítógéphez / szétcsatlakoztatás**

- Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.
- MTP vagy PTP protokoll használata esetén a táblagép automatikusan csatlakozik.


Lecsatlakozás (a háttértárról):

- Válassza le a microSD-kártyát a számítógépről.

A belső tárhelyre átmásolt vagy letöltött adatok megkereséséhez érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget. Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbumban** kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyebek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a táblagépre stb.



## microSD-kártya formázása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Tárhely és USB lehetőséget**.
- Érintse meg a csatlakoztatott SD-kártyát, majd a **BEÁLLÍTÁSOK > Formázás** pontot. A Formázási képernyőn érintse meg a **TÖRLÉS ÉS FORMÁZÁS** lehetőséget. A formázás befejezést követően érintse meg a **KÉSZ** gombot. Ezt követően az SD-kártya készen áll.

## 6.4 A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása



Megoszthatja a táblagépe mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB-kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, táblagépe hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával.



Az alábbi funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.


### A táblagép adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg az **USB-megosztás**  kapcsolóját a funkció aktiválásához/letiltásához.


### A táblagép adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

- Érintse meg a **Továbbiak... > Megosztás és mobil hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont** mellett található kapcsolót  a funkció aktiválásához/letiltásához.

## Mobil hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele



A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja táblagépe Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak > Megosztás és mobil hozzáférési pont > Wi-Fi hozzáférési pont beállítása** lehetőséget.
- Megváltoztathatja a hálózati SSID-t vagy beállíthatja a hálózati biztonságot.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

## 6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

### VPN megadása

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > VPN beállítások** lehetőséget, majd az  ikont.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.


A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy képernyőfeloldási mintát, PIN-kódot vagy egy jelszót a táblagépen.

## Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:


- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > VPN beállítások** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanel, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

## VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Húzza le a gyorsbeállítások panelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak... > VPN beállítások** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt hálózatot.
- Érintse meg a **Fiók szerkesztése** lehetőséget.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget

Törlés:


- Érintse meg hosszan a törölni kívánt VPN-t, és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg a **Profil törlése** lehetőséget.

## 7 Play Store <sup>(1)</sup>

A Play Store egy olyan on-line szoftverbolt, ahonnan alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet Android rendszerű táblagépre.

A Play Store megnyitása:

- Érintse meg a **Play Store** lehetőséget a kezdőképernyőről.
- A Play Store első meglátogatásakor megjelennek a használati feltételek, ekkor a folytatáshoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Ha további információra van szüksége erről a funkcióról, érintse meg a  gombot, majd válassza a **Súgó és visszajelzés** lehetőséget a Play Store súgójának megnyitásához.

### 7.1 A letölteni és telepíteni kívánt alkalmazások megkeresése

A Play Store áruház két típusra osztja az alkalmazásokat. A kezdőképernyőn az **ALKALMAZÁSOK ÉS JÁTÉKOK** és **SZÓRAKOZÁS** jelenik meg.



Érintse meg a **Google Play Store** oldalon való kereséshez.

Csúsztassa felfelé vagy lefelé az összes kategória megtekintéséhez.


<sup>(1)</sup> Ország- és szolgáltatásfüggő.

Az kategóriák közötti böngészéshez érintse meg a **KATEGÓRIÁK** lehetőséget a Play Store képernyőjén. Az egyes kategóriákon belül az elemeket a következő szempontok alapján rendezve tekintheti meg: LEGJOBB INGYENES, LEGJOBB FIZETŐS, LEGNAGYOBB BEVÉTELŰ, LEGJOBB ÚJ FIZETŐS stb.

Érintse meg a Vissza gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

## 7.2 Letöltés és telepítés


### Letöltés és telepítés:

- Navigáljon a letölteni kívánt elemre, és jelölje ki a részletek képernyőjének megnyitásához, ahol megtekintheti az alkalmazás leírását, összesített értékelését, az alkalmazásról írt véleményeket, a fejlesztői információkat stb.
- A **TELEPÍTÉS** lehetőség megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépén, ha telepíti.
- Érintse meg az **ELFOGAD** lehetőséget.
- A letöltés előrehaladása a részleteket tartalmazó képernyőn jelenik meg. Az elem letöltésének leállításához érintse meg a kereszt ikont. Ezt a képernyőt az értesítőpanelből is megnyithatja.
- A letöltés és a telepítés befejezését követően egy értesítő ikon  jelenik meg az állapotsávban.



Legyen különösen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek sok funkcióhoz vagy jelentős mennyiségű adathoz férnek hozzá. A feltételek elfogadását követően Ön felelős a program használatából adódó következményekért.

### A letöltött alkalmazás megnyitása:

- A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.
- Érintse meg a listában a telepített alkalmazást, majd érintse meg a **MEGNYITÁS** lehetőséget.

## Alkalmazás vásárlása<sup>(1)</sup>


A **Play Store** oldalon egyes alkalmazások ingyenesek, más alkalmazásokért pedig fizetni kell, mielőtt letölthetné és telepíthetné őket.

- Érintse meg a megvásárolni kívánt alkalmazást.
- A képernyő jobb felső sarkában található ár megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépen, ha telepíti.
- Megerősítéshez érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- Első vásárláskor meg kell adnia bankkártyájának adatait, valamint be kell lépnie a Google fizetési és számlázási szolgáltatásába.
- Ha az Ön fiókjához több bankkártya is tartozik, válasszon közülük a folytatáshoz.
- Érintse meg a Használati feltételek hivatkozást, és olvassa el a dokumentumot. Ha kész, érintse meg a **Vissza** gombot.
- Jelölje be a négyzetet, ha elfogadja a használati feltételeket.
- Érintse meg a **Vásárlás** (Buy now) lehetőséget a képernyő alján.

Ha kész, az Android letölti az alkalmazást.

## Pénzvisszatérítés kérése

Ha nem elégedett az alkalmazással, a vásárlástól számított 15 percen belül pénzvisszatérítést kérhet. Bankkártyája nem lesz megterhelve, és az alkalmazás törlődik a telefonról. Ha meggondolja magát, telepítheti az alkalmazást újra, de még egyszer nem kérhet pénzvisszatérítést.

- A Play Store képernyőjén érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.
- Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, amelynek vissza kívánja kérni az árát.
- Érintse meg a **Pénzvisszatérítés** lehetőséget az alkalmazás eltávolításához, valamint a pénz visszatérítéséhez. Ha a gomb felirata

<sup>(1)</sup> Előfordulhat, hogy a Google fizetős alkalmazásai nem érhetőek el bizonyos országokból származó felhasználók számára.

**Eltávolításra** változik, akkor a próbaidőszak lejárt.

- A kérdőívben válassza ki az eltávolítás okának legmegfelelőbb választ, és érintse meg az **OK** gombot.


## 7.3 A letöltések kezelése

Miután letöltött és telepített egy alkalmazást, az alábbi további műveleteket érheti el.


### Megtekintés

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.



### Eltávolítás

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához, érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot.



### Pénzvisszatérítés

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok lehetőséget**. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet el szeretne távolítani és amelyet illetően pénzvisszatérítést szeretne kérni, érintse meg a **PÉNZVISSZATÉRÍTÉS** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot a megerősítéshez.


### Értesítés frissítésről

A Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** lehetőséget, és jelölje be az **Elérhető alkalmazásfrissítések** négyzetet a frissítésekről szóló értesítések engedélyezéséhez.

## Automatikus frissítés

Az összes telepített alkalmazás automatikus frissítéséhez érintse meg a  gombot, majd a Play Store képernyőjén válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. A funkció aktiválásához érintse meg a  gombot, és válassz a **Beállítások\Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget.

## Értékelés és véleményezés

Nyissa meg egy adott alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, értékeléshez és hozzászóláshoz érintse meg az **Alkalmazás értékelése** pont alatt található  csillagokat, majd erősítse meg az **OK** gomb megérintésével.

## Jelzés

Jelenthet egy nem megfelelő alkalmazást a Play Store csapatának azzal, hogy megjelöli azt. Nyissa meg az alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, görgessen az aljára, érintse meg a **Megjelölés nem megfelelőként** lehetőséget, válassza ki az indoklást, végül pedig érintse meg a **ELKÜLDÉS** lehetőséget.



## 8 Multimédiás alkalmazások

### 8.1 Fényképezőgép



A táblagépebe épített kamerával képeket és videofelvételeket készíthet.

A fényképezőgép használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg a HDR üzemmód és az éjszakai üzemmód közötti váltáshoz

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a fényképezési üzemmódok közötti váltáshoz (manuális, automatikus vagy panoráma)

Csúsztassa a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.

Érintse meg a beállítások megjelenítéséhez.

Érintse meg az előlő és a hátsó fényképezőgép közötti váltáshoz.


Húzza össze illetve húzza szét az ujjait a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

Érintse meg a fényképezési üzemmódok közötti váltáshoz (manuális, automatikus vagy panoráma)



Érintse meg egy videofelvétel megkezdéséhez.

Érintse meg fénykép készítéséhez.

#### Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment.


#### Videó készítése

Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a felvétel megkezdéséhez. Érintse meg a  ikont a felvétel leállításához és a videó elmentéséhez.


**További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:**

- A rögzített fénykép vagy videó megosztásához, szerkesztéséhez, illetve törléséhez érintse meg a megfelelő ikonokat.

### 8.1.1 A kereső beállításai

Fénykép készítése vagy videófájl rögzítése előtt a  ikon megérintésével a kereső számos beállítását elvégezheti.

#### Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód

Érintse meg a  ikont a fényképezőgép beállításainak eléréséhez. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

##### Fénykép beállítások

**Méret** Érintse meg a fénykép méretének beállításához.

**Rács** Rács üzemmód be-/kikapcsolása


**Hátsó fényképezőgép video beállítások** Érintse meg a hátsó kamera felbontásának beállításához.

**GPS pozíció megjelenítése** A GPS címkézési funkció be-/kikapcsolása.

**Blende hang** A blende hang be-/kikapcsolása.

**Gyári beállítások visszaállítása** Érintse meg a gyári beállítások visszaállításához.

#### Elülső fényképezőgép felvételi üzemmód

Váltson át az elülső fényképezőgépre, majd érintse meg a  ikont a fényképezőgép beállításainak elérése érdekében. A következő opciók állnak a rendelkezésére:

## Fénykép beállítások

**Méret** Érintse meg a fénykép méretének beállításához.

**Rács** Rács üzemmód be-/kikapcsolása

**Elülső fényképezőgép video beállítások** Érintse meg az elülső kamera felbontásának beállításához.

**GPS pozíció megjelenítése** A GPS címkézési funkció be-/kikapcsolása.

**Blende hang** A blende hang be-/kikapcsolása.

**Gyári beállítások visszaállítása** Érintse meg a gyári beállítások visszaállításához.

## 8.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.



Érintse meg egy fénykép vagy videó megjelenítéséhez.


## Kép megtekintése/videó lejátszása


A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

- Érintsen meg egy albumot, így az összes kép vagy videófájl megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.

## Képek kezelése

A képeket szerkesztheti, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja ezeket egy névjegy fényképének vagy háttérképnek stb.

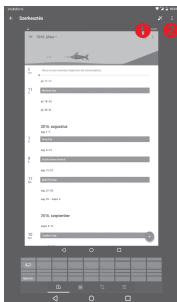


Érintse meg a megjeleníteni kívánt fényképet, majd a  ikont. A készülék további opciókat jelenít meg.



- 1 Érintse meg a módosított fénykép mentéséhez.
- 2 Érintse meg további opciók megjelenítéséhez, amelyekkel visszaállíthatja a kiválasztott képet, további információt jeleníthet meg a képről stb.

## Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.

Nyissa meg a Galéria főképernyőjét vagy egy albumot, érintse meg a  ikont, válassza az **Elem kiválasztása** lehetőséget a csoportos műveletek végrehajtásának engedélyezéséhez (másik lehetőségként tartson lenyomva egy albumot/képet), majd érintse meg azokat az albumokat/képeket, amelyeken műveleteket kíván végrehajtani. A kiválasztott elemek törléséhez érintse meg a  ikont. A kiválasztott elemek megosztásához érintse meg a  ikont.


## 8.3 YouTube

A YouTube egy online videomegosztó szolgáltatás, amelyben a felhasználók videókat oszthatnak meg és nézhetnek. Az adatfolyam funkció lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint kezdetét veszi az internetről való letöltésük.




Mivel a YouTube online videoszolgáltatás, a táblagépnek hálózati kapcsolattal kell rendelkeznie a YouTube eléréséhez.

Az összes YouTube videó kategóriákba van sorolva, például Népszerű Youtube videók, Zene, Sport stb.

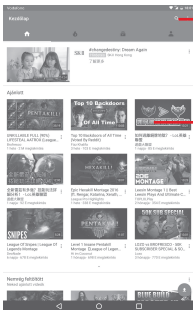


Érintse meg videó kereséséhez.

Érintse meg a videó lejátszásához és további információk megjelenítéséhez.

A YouTube általános beállításainak konfigurálásához a YouTube képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. A funkciókra vonatkozó részleteket illetően látogassa meg a YouTube weboldalt: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).


### 8.3.1 Videók megtekintése

Videó lejátszásához érintse meg a videót. A lejátszás képernyőn megtekintheti a videóhoz tartozó adatokat és hozzászólásokat, illetve böngészhet a kapcsolódó videók között. Ezen túlmenően értékelheti, megoszthatja, kedvenc címkével láthatja el a videókat, új lejátszólistát hozhat létre stb. ezen a képernyőn.

A videolejátszó képernyőről való kilépéshez érintse meg a  gombot a képernyő lekicsinyítéséhez, majd húzza a képernyőt balra, amíg eltűnik.

## 9.1 Saját helyzet lekérése

### 9.1.1 Adatforrás kiválasztása a helyzet meghatározásához

Húzza le az gyorsbeállítások panelt, érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, majd érintse meg a **Hely** opciót.


Kapcsolja be a **Hely** opciót, majd válassza ki a **Nagy pontosságú** vagy **Csak a készüléken** üzemmódot, ha a GPS-t szeretné beállítani a helyzetlekérés adatforrásaként.

### 9.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzet megtekintése

Érintse meg a  ikont a **Térképek** alkalmazás megnyitásához.



A **Földrajzi helyzetem** megtekintéséhez érintse meg a térképen a  ikont.

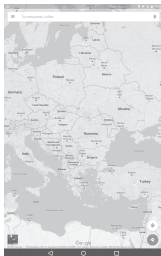A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki, körülötte kék körrel. Az Ön tényleges pozíciója a kék körön belül van.



A térképet az ujjával húzva mozgathatja.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez húzza össze vagy szét az ujjait, illetve a képernyőn való dupla érintéssel is nagyíthat.


A térképelőzmények törléséhez érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások > Térképelőzmények lehetőséget**, végül pedig a  gombot.

## 9.2 Hely keresése

Egy térkép megtekintésekor érintse meg a keresőmezőt a keresési funkció aktiválásához.

A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatót.

Érintse meg a keresés ikont a kereséshez, a keresési találatok piros pontok formájában jelennek meg a térképen. Egy címke megjelenítéséhez érintsen meg egy pontot.

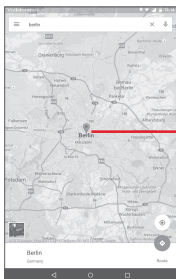

Érintse meg  
bővebb információ  
megjelenítéséhez.



## 9.3 Hely megjelölése csillaggal


Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is megjelölheti csillaggal.

### 9.3.1 Hely megjelölése csillaggal (és a csillag eltávolítása)

Érintsen meg egy helyet a térképen.

Érintse meg a megnyíló címtéglalapot.


Érintse meg a képernyő középső részén található kék csillagot a hely megjelöléséhez. A hely csillaggal való megjelölését követően a csillag arany színűvé változik. A hely megjelölésének törléséhez érintse meg az arany csillagot.

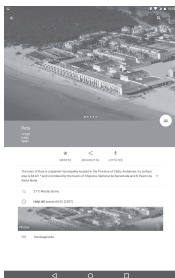



## 9.4 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez

### 9.4.1 Ajánlott útvonalak kérése

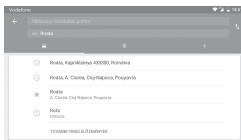Érintse meg a  gombot a Térkép képernyőjéről.



- Érintse meg a beviteli sávot vagy a háromszöget a kiindulási pont szerkesztéséhez a következő módszerek egyikével: cím megadása, földrajzi helyzet használata, kiindulási pont választása térképről, egy értékelt elem kiválasztása, egy cím kiválasztása a névjegyekből vagy a keresési előzményekből.
- Ugyanígy választhat végpontot is.
- Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez érintse meg a  ikont.
- A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

Meglévő útvonalterv fordított irányban való lekéréséhez egyszerűen nyissa meg az útvonal útvonalterv ablakát, majd érintse meg a  gombot. Nem kell újra megadni a kezdő- és végpontot.

### 9.4.2 A javasolt útvonalak előnézetét megtekintése és a legmegfelelőbb útvonal kiválasztása

Az útvonal egyes lépéseinek előnézetét forgalom, műholdas és egyéb nézetekben is megtekintheti.


- Az útvonal előző, illetve következő szakaszát a balra vagy jobbra nyíl megérintésével tekintheti meg.

A minél előnyösebb útvonal kiválasztásában a fő szempont a távolság és a megtételéhez szükséges idő. A távolság és a becsült idő az útvonaltervek képernyőjén látható.



## 9.5 Rétegek elrendezése

A rétegek lehetővé teszik, hogy a helyeket és a kiegészítő információkat a térképre rétegezve megjelenítse. A térképhez hozzáadhat több réteget is, vagy eltávolíthat adott rétegeket, így Ön határozhatja meg, hogy pontosan milyen információkat szeretne egyszerre megjeleníteni a térképen.

### 9.5.1 Több réteg megjelenítése

A Térkép képernyőjéről érintse meg a  ikont. Minden elérhető réteg megjelenik (pl. forgalom, műholdas stb.), válassza ki közülük a megtekinteni kívántat.

### 9.5.2 A térkép törlése

Miután útbaigazítást kapott vagy keresett egy térképen, törölheti a felrajzolt jeleket/rétegeket: érintse meg a  >gombot, majd a **Beállítások > Térképelőzmények** lehetőséget, végül pedig a  gombot.

# 10 Egyebek

## 10.1 Számológép





A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A Számológép megnyitásához érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről.

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, majd a második számot, végül pedig érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a **DEL** gombot vagy érintse meg a **CLR** gombot az összes számjegy egyidejű törléséhez.

## 10.2 Fájlkezelő



A **Fájlkezelő** eléréséhez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont.

A **Médiaalbum** megjeleníti az összes adatot, amely a microSD-kártyán és a belső tárhelyen található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok, Ön által rögzített videofájlok, képek vagy hangfelvételek, Bluetooth kapcsolaton, USB-kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD-kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a táblagépre.

A Médiaalbum lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezése, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

## 10.3 Hangrögzítő



A Hangrögzítő eléréséhez érintse meg a ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a ikont.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

## 10.4 Eszközkezelő



Az Eszközkezelő eléréséhez érintse meg a ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a ikont.



Az eszközkezelő lehetővé teszi a Google Play Services alkalmazás számára a táblagépen található összes adat törlését, a táblagép képernyőzár-feloldási jelszavának módosítását, a képernyő zárolását és a táblagép csörgés funkciójának aktiválását.

## 10.5 Egyéb alkalmazások<sup>(1)</sup>

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre. A táblagépből elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.

<sup>(1)</sup> Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltatófüggő.

# 11 Beállítások

A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot és a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához, vagy húzza le az értesítőpanelt, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

## 11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

### 11.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a táblagépet.

A Wi-Fi használatáról további információt a „**6.1.2 Wi-Fi**” című részben olvashat.

### 11.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a táblagép rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (táblagéppel, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióról további információt a „**6.2 Csatlakozás Bluetooth eszközökhöz**” című részben olvashat.

### 11.1.3 Felhasznált adatforgalom

Beállíthatja a figyelmeztetési korlátot jelölő vonalakat a rendelkezésére adatforgalomnak megfelelően. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a táblagép által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.



Az adatforgalmat a táblagépe számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut. Állítsa be óvatosan a korlátot.

### 11.1.4 Repülés üzemmód.

Érintse meg a **Továbbiak...** lehetőséget, majd aktiválja a **Repülőgép üzemmódot**, hogy egyszerre letiltassa az összes vezeték nélküli kapcsolatot, többek között a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

### 11.1.5 Megosztás és mobil hotspot

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja táblagépe mobil adatkapcsolatát USB-kábel segítségével vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a „**6.4 A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása**” részt).

### 11.1.6 VPN-beállítások

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelní az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN technológiáról további információ a „**6.5 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz**” című részben olvasható.

## 11.1.7 Mobil hálózatok

- **Adatforgalom roamingban**

Csatlakozás az adatforgalmi szolgáltatásokhoz roamingban

- **Preferált hálózattípus**

Érintse meg a preferenciák megtekintéséhez/szerkesztéséhez.

- **Hozzáférési pontok nevei**

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

- **Hálózati szolgáltatók**

Hálózati szolgáltatót választhat.

## 11.2 Készülék

### 11.2.1 Képernyő

- **Kezdőképernyő** Aktiválja a funkciót, hogy engedélyezze a kedvenc alkalmazása indítását úgy, hogy az ujját jobbra csúsztatja a kezdőképernyőn.
- **Kedvenc kezdőképernyő alkalmazás** Válasszon ki egy alkalmazást, amelyet automatikusan elindíthat a kezdőképernyőről az ujjá jobbra csúsztatásával.
- **Fényerőszint** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.
- **Háttérkép** Érintse meg a háttérkép beállításához.
- **Képernyő mód** Érintse meg a képernyő üzemmódjának beállításához.



- **Alvó mód** Beállíthatja a képernyő-kikapcsolás időkorlátját.
- **Aktiválás dupla érintéssel** Aktiválja, hogy a képernyő kétszeri megérintésével feloldhassa a zárolást.
- **A kamerához nyomja meg a bekapcsológombot kétszer** Aktiválja ezt a funkciót, hogy megnyithassa a fényképezőgépet a be-/kikapcsoló gomb kétszeri megnyomásával.
- **Álmodozás** A táblagép dokkolása vagy az alvó üzemmód közbeni műveletek vezérléséhez kapcsolja be az Álmodozás funkciót.
- **Betűméret** Érintse meg a betűméret beállításához.
- **Az eszköz forgatásakor** Állítsa be a kijelző táblagép elforgatása közbeni tájolását.
- **Tartalomátküldés** Érintse meg a Tartalomátküldés funkció használatához.

## 11.2.2 Hang és értesítés

Használja a **Hang és értesítés** beállításokat a különböző események és környezetek esetében alkalmazandó hangerő és csengőhang konfigurálásához.

### Hangok

A **Hang** beállítások segítségével a felhasználó beállíthatja a médiafájlok, ébresztések, értesítések stb. hangerejét.

- **Ne zavarjanak üzemmód** Érintse meg a ne zavarjanak üzemmód, a prioritások és az automatikus szabályok beállításához.

- **Telefon csengőhang** Érintse meg a telefon csengőhangjának kiválasztásához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja az alapértelmezett értesítés csengőhangját.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a **Képernyőzár hangja** és az **Érintés hangja** lehetőségek beállításához.
- **Ha a készülék zárolva van** Állítsa be, hogy a lezárt készüléken megjelenjen-e vagy sem az értesítések tartalma.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az alkalmazások összes értesítéseinek megtekintéséhez.
- **Értesítések elérése** Érintse meg azoknak az alkalmazásoknak a megtekintéséhez, amelyek engedélyt kértek az értesítések elérésére.
- **Ne zavarjanak üzemmód elérése** Érintse meg azoknak az alkalmazásoknak a megtekintéséhez, amelyek engedélyt kértek a ne zavarjanak üzemmód elérésére.

## Értesítés

Az Értesítési beállítások segítségével a felhasználó elvégezheti az alkalmazások értesítéseinek beállítását, engedélyezheti/letilthatja az értesítéseket a lezárt képernyőn stb.

### 11.2.3 Tárhely és USB


Használja ezeket a beállításokat a táblagépe és microSD-kártya teljes és a rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére, valamint a microSD-kártyájának kezelésére.



Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy fogytán a táblagép memóriája, akkor a nem kívánt alkalmazások, letöltött fájlok stb. törlésével helyet kell felszabadítani.

## 11.2.4 Akkumulátor

Az akkumulátorkezelési képernyőn megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a táblagép legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

Az akkumulátorkezelési képernyőn érintse meg a  gombot, majd az **Akkumulátorkímélő** lehetőséget a kapcsoló aktiválásához. A készülék teljesítményének csökkentésével, valamint a legtöbb háttéradat korlátozásával növeli az akkumulátor üzemidejét. Az Akkumulátorkímélő mód töltés közben automatikusan kikapcsol.

## 11.2.5 Alkalmazások

Az Alkalmazások képernyő beállításáiban részleteket tekinthet meg a táblagépre telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat.

## 11.2.6 Memória


A Memória képernyőn megtekintheti a memória állapotát.

# 11.3 Személyes beállítások

## 11.3.1 Helyzet

### GPS használata a saját helyzet meghatározásához

Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a táblagép a GPS műholdvevőjét használja az akár néhány méteres pontosságú („utcaszintű”) helymeghatározásra. A helyalapú szolgáltatások használatához előbb engedélyeznie kell a helymeghatározási szolgáltatásokat a készülékén:

- A helymeghatározási szolgáltatások engedélyezéséhez/letiltásához válassza a **Beállítások > Hely** menüpontot, majd érintse meg a címsor  kapcsolóját.
- A GPS műholdak engedélyezéséhez érintse meg a **Mód > Csak készülék** lehetőséget.

A műholdtól érkező adatok feldolgozása és a táblagép pontos helyzetének meghatározása akár 5 percre is eltarthat. Szabad ég alatt kell állnia mozdulatlanul. Ezt követően 20-40 másodpercre van szükség a helyzetének pontos meghatározásához.

### 11.3.2 Alkalmazás jogosultságok

Érintse meg az alkalmazás-engedélyek megtekintéséhez vagy módosításához.

### 11.3.3 Biztonság

#### Képernyőzár beállítása

- **Semmilyen** Érintse meg a képernyő feloldási módszer kikapcsolásához.
- **Csúsztatás** Érintse meg a csúsztatással történő feloldás aktiválásához.
- **Minta** Érintse meg egy képernyő feloldási minta megrajzolásához.
- **PIN-kód** Érintse meg egy numerikus PIN-kód megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.
- **Jelszó** Érintse meg egy jelszó megadásához, amellyel feloldhatja a képernyőzárát.

## **Minta láthatóvá tétele**

Érintse meg a minta megjelenítésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## **Automatikus zárolás**

Érintse meg a képernyőzár aktiválásáig tartó idő beállításához.

## **Be-kikapcsoló gomb rögtön lezár**

Érintse meg a be-/kikapcsoló gombbal történő azonnali lezárás engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## **A lezárt képernyőn megjelenő üzenet**

Érintse meg a tulajdonosi adatok megadásához, amelyek megjelennek a lezárt képernyőn.

## **Intelligens lezárás**

A táblagép zárolása automatikusan feloldható, amennyiben a következő feltételek közül egy teljesül:

- A táblagép Bluetooth kapcsolaton keresztül egy megbízható eszközhöz csatlakozik.
- A táblagép megbízható helyen található.
- Egy megbízható arc észlelhető.
- Egy megbízható hang észlelhető.
- Viselés-érzékelés funkció engedélyezve.

A funkció használata előtt állítson be egy feloldási mintát, jelszót vagy PIN-kódot a táblagépén.

## **A táblagép titkosítása**

Titkosíthatja a fiókjait, beállításait, letöltött alkalmazásait és az ezek által használt adatokat, médiafájlokat és egyéb fájlokat a Táblagép titkosítása parancs megérintésével.

## **Jelszó láthatóvá tétele**

Aktiválja a funkciót, ha gépelés közben meg kívánja jeleníteni a jelszavakat.

## **Eszköz-rendszergazdák**

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

## **Ismeretlen források**

A funkció aktiválásával engedélyezheti a webhelyekről, e-mailből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyről származó alkalmazások telepítését.

A táblagép és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

## **Tárhely típusa**

Érintse meg a tárhely típusának kiválasztásához.

## **Megbízható hitelesítő adatok**

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

## **Telepítés SD-kártyáról**

Érintse meg a titkosított tanúsítványok microSD kártyáról vagy a belső tárhelyről való telepítéséhez.

## **Hitelesítési adatok törlése**

Érintse meg az összes hitelesítési adat eltávolításához.

## **Megbízható ügynökök**

Megbízható ügynökök megtekintése vagy kikapcsolása.

## Képernyő rögzítése

Aktiválja a **Képernyő rögzítése** funkció kapcsolóját, nyissa meg a rögzíteni kívánt képernyőt, érintse meg a képernyő alsó részén található **Áttekintés** ikont, csúsztassa felfelé az ujját a képernyőn, majd érintse meg a rögzítés ikont. A képernyő rögzítésre kerül.

A képernyő rögzítésének feloldásához tartsa lenyomva a **Vissza** és az **Áttekintés** ikont egyszerre.

## Alkalmazások hozzáféréssel

Aktiválja, hogy engedélyezze a megjelölt alkalmazások számára a táblagépen telepített alkalmazásokra vonatkozó általános információk elérését.

### 11.3.4 Fiókok

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

### 11.3.5 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a táblagépen megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

#### Nyelv

Érintse meg a kijelzési nyelv kiválasztásához.

#### Helyesírás-ellenőrző

Aktiválja a funkciót, hogy a rendszer kijelezze a javasolt szavakat.

## Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

## Alapbeállítás

Érintse meg a szöveg és szám beviteléhez használandó alapértelmezett billentyűzet beállításához.

## Android billentyűzet

Az Android billentyűzet beállításai a táblagép képernyő-billentyűzetére vonatkoznak. A javítási és kis- és nagybetű-kezelési szolgáltatások csak a billentyűzet angol változatára vonatkoznak. A rendelkezésre álló opciók a következők:

- **Nyelv**

Érintse meg a beviteli nyelv beállításához.

- **Preferenciák**

Érintse meg a beviteli preferenciák, például az **Automatikus nagy kezdőbetű**, **Kettős szóközzel pont beillesztése**, **Hangjelzés gombnyomásra** opciók kiválasztásához.

- **Megjelenés és elrendezések**

Érintse meg a téma és az egyéni beviteli módok beállításához.

- **Szövegjavítás**

Érintse meg a személyes vagy bővítmény-szótárak, sértő szavak letiltásának, automatikus javítás engedélyezésének beállítása érdekében, valamint a javítási javaslatok beállításának érdekében.

- **Speciális**

Érintse meg az Android billentyűzet további speciális beállításainak megtekintéséhez.

## Google hang alapú szövegbevitel



- **Nyelv**

Érintse meg a nyelv kiválasztásához.

- **„OK Google” felismerése**

Aktiválja annak érdekében, hogy az „OK Google” kimondásával elindítsa a Google alkalmazásból elérhető a hang alapú keresést.

- **Kihangosító**

Engedélyezze a Bluetooth eszközök és vezetékes készülékek kérelmeinek fogadását a zárolt készüléken.

- **Beszéd kimenet**

Érintse meg a beszéd kimenet aktiválásához, vagy korlátozza a beszéd kimenet használatát csak kihangosítás esetére.

- **Off-line beszéd felismerés**

Érintse meg a nyelvek letöltéséhez és frissítéséhez az off-line beszéd felismerés megkönnyítése érdekében.

- **Sértő szavak letiltása**

Aktiválja a hanganyagban felismert sértő szavak elrejtéséhez.

- **Bluetooth fülhallgató**

Aktiválja, hogy hangot rögzítsen a Bluetooth fülhallgató segítségével, amennyiben a tartozék csatlakoztatva van.

## **Szövegfelolvasás**

- **Preferált motor**

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához. Az adott motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a beállítási ikont.

- **Beszédsebesség**

Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszéd szintetizáló beszédjének a sebességét.

- **Példa meghallgatása**

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításait.

- **Alapértelmezett nyelvállapot**

Az alapértelmezett nyelvállapotot jeleníti meg.

### **Mutató sebessége**

Érintse meg a mutató sebességének beállításához.

## **11.3.6 Biztonsági mentés és visszaállítás**

### **Adatok biztonsági mentése**

Aktiválja a funkciót, hogy Google fiókja segítségével a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a táblagép beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett beállítások legnagyobb részét. Az opció kikapcsolásával leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

### **Biztonsági fiók**

Érintse meg egy biztonsági fiók beállításához.

### **Automatikus visszaállítás**

Ha a Biztonsági fiók funkció aktív, érintse meg a kapcsolót, hogy engedélyezze a funkció számára az elmentett beállítások vagy egyéb adatok visszaállítását, amikor újratelepít egy alkalmazást.

### **Hálózati beállítások visszaállítása**

Érintse meg az összes hálózati beállítás visszaállítása érdekében: Wi-Fi, mobil adatkapcsolat és Bluetooth.

## Gyári adatok visszaállítása

A táblagép visszaállítása törli a táblagép belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A táblagép visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD-kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével. Ha bejelöli „A táblagép belső tárhelyében tárolt tartalom megőrzése” négyzetet a **TÁBLAGÉP VISSZAÁLLÍTÁSA** parancs megérintése előtt, a készülék nem törli a táblagép tárhelyén tárolt adatokat. Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a táblagép bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

## 11.3.7 Google

Használja a **Google** beállításokat a Google fiók vagy Google szolgáltatások opcióinak beállításához.

## 11.4 Rendszer

### 11.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

#### Automatikus dátum és idő

Aktiválja a hálózat által megadott idő használatához, illetve tiltsa le, amennyiben manuálisan kívánja megadni az értékeket.

## **Automatikus időzóna**

Aktiválja a hálózat által megadott időzóna használatához, illetve tiltsa le, amennyiben manuálisan kívánja megadni az értékeket.

## **Dátum beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép dátumát.

## **Idő beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép óráját.

## **Időzóna kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen beállíthatja a táblagép által használt időzónát.

## **24 órás formátum használata**

Aktiválja, hogy a telefon 24 órás formátumban jelezze ki az időt.

## **Dátum formátumának kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen kiválaszthatja a dátumformátumot.

## **11.4.2 Kisegítő lehetőségek**

A Hozzáférés képernyő beállításaival konfigurálhatja a táblagépre telepített kisegítő beépülő modulokat.

### **TalkBack**

Érintse meg a Talkback funkció be- és kikapcsolásához.

### **Kapcsolós hozzáférés**

Aktiválja a kapcsolót, hogy konfigurálható billentyűkombinációk használatával vezérelje a készüléket.

## **Képaláírások**

Érintse meg a képaláírás típusának beállításához.

## **Manuális nagyítás**

Érintse meg a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.

## **Nagyméretű szöveg**

Aktiválja a szöveg nagyításának engedélyezéséhez.

## **Nagy kontrasztú szöveg**

Aktiválja a szövegek nagy kontraszttal való megjelenítéséhez.

## **A be-/kikapcsoló gomb megszakítja a hívást**

Érintse meg annak engedélyezéséhez, hogy a be-/kikapcsoló gombbal lehetőség legyen egy hívás megszakítására.

## **Képernyő automatikus forgatása**

Aktiválja a képernyő automatikus forgatásának engedélyezéséhez.

## **Jelszavak kimondása**

Aktiválja a funkciót, ha azt kívánja, hogy a készülék gépelés közben mondja ki a jelszavakat.

## **Kisegítő lehetőségek**

Érintse meg a kisegítő lehetőségek engedélyezéséhez/letiltásához.

## **Szövegfelolvasó kimenet**

Érintse meg a szövegfelolvasó funkció beállításához.

## **Érintés és tartási késleltetés**

Érintse meg az érintés és tartási késleltetés idejének beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi a táblagép számára, hogy különbséget tegyen az érintés, illetve a nyomva tartás között, így elkerülhetők a helytelen műveletek.

## **Színek invertálása**

Érintse meg a kijelzési színek invertálásához.

### 11.4.3 Biztonsági előírások

Érintse meg a szabályozási és biztonsági információk megjelenítéséhez.

### 11.4.4 Fejlesztői lehetőségek

A funkció eléréséhez érintse meg a **Beállítások > A táblagépről** lehetőséget, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget. A **Fejlesztői beállítások** most már a rendelkezésére állnak.

A Fejlesztői beállítások képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak. A részletes információkat, beleértve az Android alkalmazások és fejlesztőeszközök teljes dokumentációját is, az Android fejlesztői webhelyen (<http://developer.android.com>) érheti el.

#### Hibajelentés készítése

Érintse meg a készülék aktuális állapotára vonatkozó adatok gyűjtése és e-mail üzenetben való elküldése érdekében.

#### Asztali mentés jelszava

Érintse meg a teljes asztali mentés jelszavának beállításához/módosításához/törléséhez.

#### Bekapcsolva marad

A funkció aktiválásával megakadályozhatja, hogy a képernyő elhalványuljon és lezárjon, amikor a táblagép töltőre vagy tápellátást biztosító USB-portra van csatlakoztatva. Ne használja ezt a beállítást huzamosabb ideig állóképpel, különben a kép beéghet a képernyőbe.

#### USB hibaelhárítás

A funkció aktiválásával engedélyezheti, hogy USB-kapcsolaton keresztül számítógépen lévő hibakereső eszközöket használjanak a táblagépen.

#### Hibakereső alkalmazás kiválasztása

Érintse meg a hibakereső alkalmazás kiválasztásához.

## **USB-ről telepített alkalmazások ellenőrzése**

Aktiválja az USB-ről telepített alkalmazások ellenőrzéséhez.

## **Érintések megjelenítése**

Aktiválja az érintések vizuális visszajelzésének megjelenítéséhez.

## **Mutató helye**

Aktiválja az aktuális érintési adatok megjelenítéséhez.

## **Elrendezés határainak megjelenítése**

Aktiválja a videoklip-határok, -szélek stb. megjelenítéséhez.

## **Képernyőfrissítések megjelenítése**

Aktiválja a képernyőfrissítések megjelenítése érdekében.

## **Elrendezés jobbról balra**

Aktiválja, hogy jobbról-balra irányú képernyőelrendezést alkalmazzon minden nyelvi esetben.

## **Ablakanimáció mérete**

Érintse meg az ablakanimáció méretének beállításához.

## **Áttűnési animáció mérete**

Érintse meg az áttűnési animáció méretének beállításához.

## **Animátor hosszúságának méretezése**

Érintse meg az animáció hosszúságának beállításához.

## **Másodlagos kijelzők szimulálása**

Érintse meg a Másodlagos kijelzők szimulálása lehetőség beállításához.

## **GPU-megjelenítés**

Aktiválja, hogy kényszerítse a 2D hardvergyorsítás használatát az alkalmazásokban.

## **GPU-használat jelzése**

Aktiválja a GPU-használat jelzése érdekében.

## **Hardverrétegek frissítéseinek megjelenítése**

Aktiválja a hardverrétegek frissítéseinek megjelenítése érdekében.

## **GPU tartalom-felülírási hibakeresés**

Aktiválja a GPU tartalom-felülírási hibakeresési funkciót.

## **Nem négyszögletes vágási műveletek hibaelhárítása**

Érintse meg a Nem négyzetes kivágási műveletek hibakeresésének beállításához.

## **4x MSAA kényszerítése**

Aktiválja a 4x MSAA engedélyezéséhez.

## **HW átfedések letiltása**

Aktiválja, hogy a képernyő megrajzolása mindig a GPU alkalmazásával történjen.

## **Szintérszimuláció**

Érintse meg a szintérszimuláció beállításához.

## **Hangátírányítás tiltása az USB-s hangeszközöknél**

Aktiválja a hangok USB hangeszközök felé történő automatikus átírányításának letiltásához.

## **Szigorú üzemmód engedélyezve**

Aktiválja a szigorú üzemmód engedélyezéséhez. Engedélyezést követően a képernyő villogni kezd, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket végeznek a fő szálon.

## **CPU-használat mutatása**

Aktiválja az aktuális CPU-használat megjelenítéséhez.

## **GPU profil megjelenítése**

Aktiválja, hogy 2D hardvergyorsítást használjon az alkalmazásokban.

## **OpenGL nyomkövetés engedélyezése**

Érintse meg az OpenGL nyomkövetés beállításához.



## **Törölje a tevékenységeket**

Aktiválja, hogy a rendszer töröljön minden művelet-előzményt közvetlenül kilépéskor.

## **Háttérfolyamat-korlátozás**

Érintse meg a háttérfolyamatok korlátozásának megváltoztatásához.

## **Összes ANR mutatása**

Érintse meg az **Alkalmazás nem válaszol** párbeszédablak megjelenítéséhez a háttérben futó alkalmazások esetében.

## **11.4.5 A táblagépről**

Ez a pont információkat tartalmaz a típusszámtól kezdve az Android verzióján, az alapsávi verzión, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

### **Szoftverfrissítések**

Érintse meg szoftver frissítések kereséséhez.

### **Állapot**

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a saját táblagépszám, a hálózat, a térerő stb. állapota.

### **Jogi információ**

Megtekintheti a jogi információkat.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások és alkalmazások nem állnak rendelkezésre az összes országban. További részletekért érdeklődjön az üzletekben.

Az Android a Google, Inc. vállalat védjegye. Az Android robot a Google által kifejlesztett és megosztott termék módosított vagy reprodukált változata, amelynek használata a „Creative Commons 3.0 Attribution” dokumentumban leírtak szerint történik.

© Vodafone Group 2016. A Vodafone márkanév és a Vodafone logók a Vodafone Csoport védjegyei. A jelen dokumentumban megjelenő bármely termék- vagy vállalatnév az illető védjegytulajdonos birtokát képezi.