


Roll-up de aluminio

Montaje del producto

Contenido:

- 1 enrollador
- 1 mástil (en tres partes)
- 1 estuche de transporte

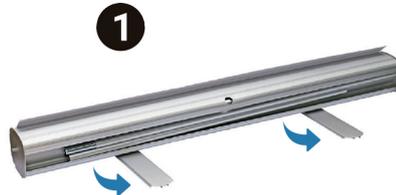

Abre el estuche de transporte, saca la estructura y haz girar los pies



Encaja el mástil detrás, dentro del orificio destinado a este fin. Después despliega con cuidado el visual hacia arriba evitando dañar los bordes.

(En el momento del primer montaje, quizás será necesario forzar un poco, para que la barra entre en el agujero)



Inclina el roll-up hacia atrás, para desplegar totalmente el visual. Luego bloquea el soporte sobre la barra, en la muesca destinada a este fin.



Para cerrar de nuevo el roll-up, procura que el visual se enrolle dentro del eje sin tocar los bordes de la estructura.

¡Producto frágil!
¡Manipúlalo con precaución!
Te invitamos a respetar estos consejos para alargar la vida de tu producto:

- Debe ser montado con cuidado (un despliegue demasiado brusco del visual provoca un mal funcionamiento del sistema de bobinado).
- Cuando enrollas y desenrollas el visual es indispensable mantener el visual perpendicular a la estructura (para evitar dañar o rayar el visual).
- No desplazar el roll-up con la barra detrás
- No soltar el visual de golpe (a riesgo de dañar el visual y el mecanismo)




Roll-up de aluminio

Cambio del visual


Necesitas:



Despliega completamente el visual y coloca la estructura de modo que tengas el enganche con "modo de empleo" frente a tí.

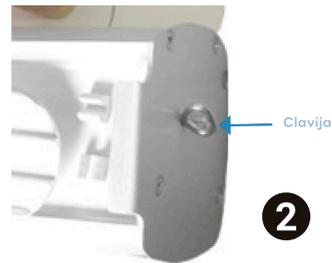

Recupera la clavija debajo del roll-up e insértala en el agujero en el lado de la estructura para bloquear el enrollador

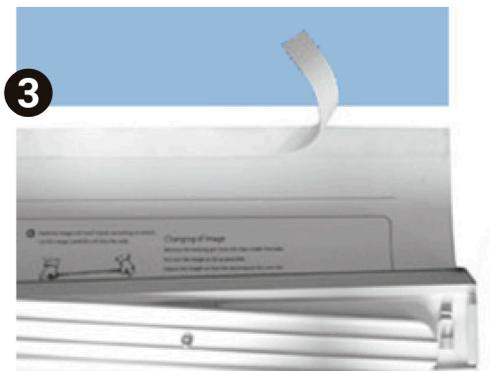

Despega la cinta de protección, así como el antiguo visual pegado sobre la banda de enganche.



Desprende la barra superior del antiguo visual ④ y recolócala sobre el nuevo visual ⑤



Coloca el nuevo visual sobre la cinta adhesiva de doble cara que ya está sobre la banda de enganche y, a continuación, pega una cinta adhesiva a caballo entre la banda de enganche y el visual.


Roll-up de aluminio

Sustitución de la barra de sujeción




1

Estira el visual frente a tí, hasta que la clavija se insiera en el orificio del lado derecho

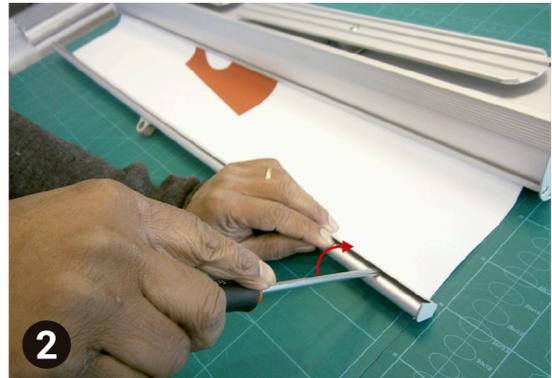

2

Con la ayuda de un destornillador plano, abre la barra de sujeción

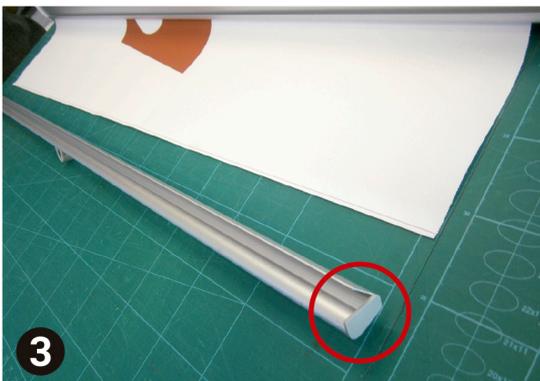

3

Quita el tope gris lateral y deja abierta la barra de sujeción



4

Haz deslizar la barra a lo largo del visual



5

Cierra la barra de sujeción con las dos manos y vuelve a poner el tope gris. Sujeta la barra, quita la clavija, y luego deja que el visual se rebobine lentamente mientras lo sujetas.