Gonty dachowe Icopal
Premium, Pro, Valdres i Trend

Gonty dachowe
Instrukcja montażu

bmigroup.com

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w broszurach drukowanych i elektronicznych i innych materiałach pisemnych.
Należy również pamiętać, że kolory i odcienie zdjęć w materiałach drukowanych i elektronicznych mogą różnić się od kolorów produktu w rzeczywistości.
Powierzchnie i kolory produktów można obejrzeć u naszych sprzedawców. Niniejsza broszura może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsza wersja niniejszej broszury jest zawsze dostępna na stronie www.bmigroup.com. Numer wersji i data znajdują się na ostatniej stronie broszury.

Wytrzymalszy
Lepszy
Przemyślany

Instrukcja montażu Premium, Pro i Valdres

BMI icopal
30 ÅRS GARANTI
SBS-ASFALT TAKSHINGEL MED KRAFTKLEBER
Anvendelse
Enkel montering
ICOPAL
TAKSHINGEL PREMIUM
[PROTECT]

Instrukcja montażu gontów Premium, Pro i Valdres

Instrukcje montażu gontów Trend znajdują się na stronie 16. Przy układaniu gontu na gont, patrz strona 40.

Płyta okapowo-kalenicowa powinna być układana równolegle do okapu. Do równego ułożenia należy użyć sznurka. Usuń odrywany pasek z tyłu. Na połączenie należy nanieść 3 linie kleju Icopal Roof Glue. Ułożyć płytkę okapową na miejscu. Powinna ona wystawać kilka milimetrów poza krawędź mocowania. Upewnij się, że klej wypływa z krawędzi. Na każdą płytkę gontową użyj 4 gwoździ.
W przypadku gontów Valdres należy używać płytki okapowej Valdres.

Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej na środku dachu. Odległość ta powinna być równa szerokości połowy pióra gontu. Zacznij układać jeden rząd gontów i kontynuuj w kierunku boków. Następny rząd powinien zaczynać się od drugiego rzędu.
Nie należy usuwać folii pod arkuszem gontu.

Pierwszy rząd gontów należy ułożyć w taki sposób, aby języki były zlicowane z dolną krawędzią płyty podstawowej i pokrywały pola klejenia. Prowadnica zapewni odpowiednią wysokość wewnętrzną arkuszy gontu.

Gont należy przymocować do podłoża ok. 2,5 cm powyżej każdego nacięcia. Powinien być przymocowany zszywkami do pola z klejem po każdej stronie złącza. Następnie ułóż każdy rząd tak, aby dolna krawędź języków zrównała się z dolną krawędzią nacięć w poprzednim rzędzie.

Przy wiatrownicy gonty należy zagiąć na listwę. Gwoździe zostaną pokryte następnym arkuszem gontu. Następnie należy przyciąć gont wzdłuż wiatrownicy.
Jako dodatkowe zabezpieczenie, pomiędzy gontem a spodnią stroną deski okapowej należy nanieść linię kleju dachowego.

Arkusz gontu należy ułożyć co najmniej 15 cm za przednią krawędzią komina, tak aby kształtka pokryła rząd gontów przy przedniej krawędzi komina. Nałóż 3 linie kleju Icopal Roof Glue na pozostały gont pod kołnierzem kształtki. Zamontuj kształtkę kominową.
Kołnierz kształtki musi mieć co najmniej 15 cm.
W ten sam sposób należy montować obróbki blacharskie rur wentylacyjnych itp.

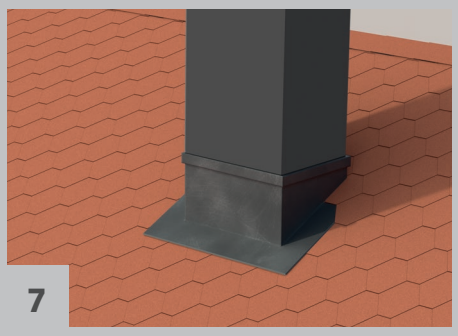

Gont powinien być ułożony bezpośrednio przy boku kształtki.
Przyklej gont do kołnierza za pomocą 3 linii kleju dachowego. Nałóż również jedną linię kleju na połączenie pomiędzy gontem a kształtką.
Pozostałe gonty nad kołnierzem należy skleić za pomocą kleju Icopal Roof Glue. Nie należy wbijać gwoździ przez kołnierze kształtki.

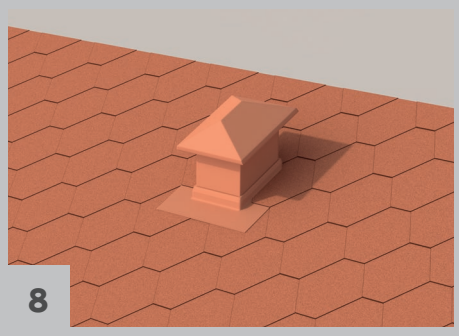

W celu przykrycia okapów wentylacyjnych i tym podobnych, patrz rysunki 6 i 7.
Stosowanie płotków przeciwśniegowych jest zalecane, jeśli okap jest montowany w odległości ponad 1 metra od kalenicy.

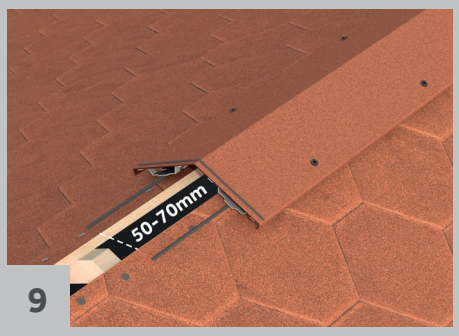

Szczelina wentylacyjna w kalenicy musi być zakryta w odległości ok. 25 cm od ściany zewnętrznej i 40 cm z boku w przypadku kalenicy typu T. Nałóż grubą linię kleju na każdą stronę. Przymocuj profil za pomocą 6 wkrętów.
W miejscach narażonych na trudne warunki atmosferyczne, należy nad szczeliną ułożyć włókninę.

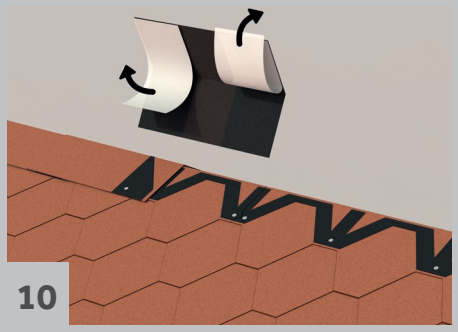

10

Górny rząd gontów powinien być ułożony na tyle daleko przy kalenicy, aby gąsiory mogły sięgać do dolnej krawędzi nacięcia. Perforacje dzielą arkusz okapowo-kalenicowy na trzy arkusze kalenicowe. Usuń odrywany pasek z tyłu.

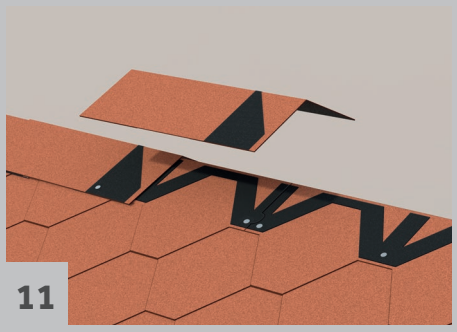

11

Zagnij arkusz na kalenicy i przybij go do miejsca klejenia. Arkusze kalenicowe mogą być również stosowane na narożniku dachu. W niskich temperaturach przed nałożeniem należy je podgrzać.

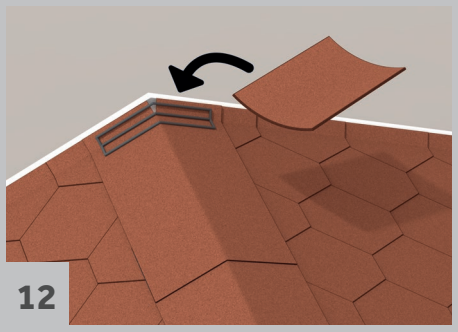

12

Na styku arkuszy kalenicowych i trójkątnej listwy należy wykonać nacięcie w arkuszu.
Szczelinę należy przykryć kawałkiem gontu i zakleić klejem Icopal Roof Glue.

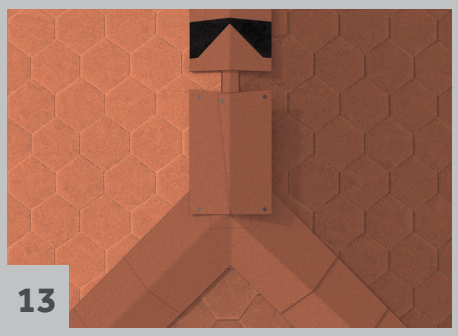

13

Na końcu arkuszy kalenicowych na dachu czterospadowym arkusz kalenicowy należy podzielić na dwie części. Powinny one pokrywać powierzchnię w kształcie litery Y i być przybite gwoździami. Prawie wszystkie arkusze kalenicowe powinny być ułożone tak, aby przykrywać „szczelinę". Ostatni należy przykleić.

14

W przypadku łączenia ze ścianą należy zastosować listwę trójkątną. Na ścianie należy ułożyć pokrycie 15 cm w górę. Górna krawędź powinna być osłonięta okładziną lub obróbkami.

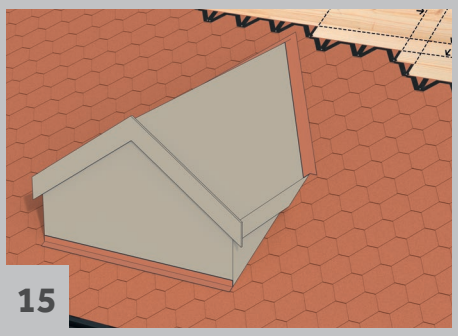

15

Na dachach z lukarnami lub podobnymi elementami, ważne jest, aby użyć linii prowadzących, aby uzyskać estetyczny wzór. Najpierw należy pokryć jedną stronę lukarny, zmierzyć i zaznaczyć pionowe i poziome linie prowadzące.
Kosze połaciowe powinny być pokryte, jak pokazano na rys. 17.

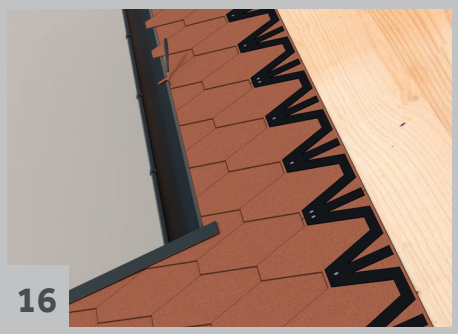

16

W przypadku dachów z okapami część dachu wystająca najdalej określa kierunek „góra/dół" i kierunek na boki. Zacznij układanie w sposób pokazany na rysunkach 1-3. Ułóż gont aż do następnego okapu i zamontuj arkusze podstawowe jak pokazano na rys. 1. Przesunąć arkusze podstawowe na bok tak, aby pola klejenia pasowały do języków gontów. Utrzymuj wysokość i kierunek układania arkuszy gontu. Gonty wystające spod blach okapowych należy przyciąć.

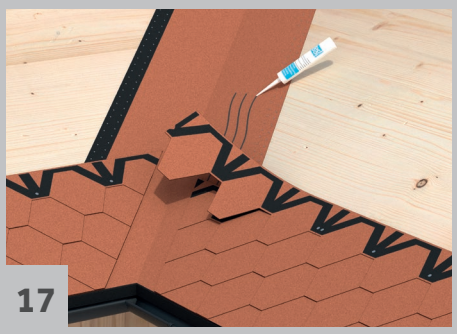

17

W koszu połaci należy ułożyć rolkę papy dachowej w tym samym kolorze o szerokości 1 metra. Rolka powinna być przybita z obu stron, z zachowaniem ok. 6 cm odstępu między gwoździami. Zaznaczyć szerokość kosza po ok. 15 cm z każdej strony dachu i nanieść 3 linie kleju dachowego Icopal Roof Glue.
Uwaga: Nie należy nakładać więcej kleju niż można pokryć w danym czasie. Po pokryciu całego kosza krawędź gontu należy uszczelnić klejem do dachów Icopal Roof Glue.

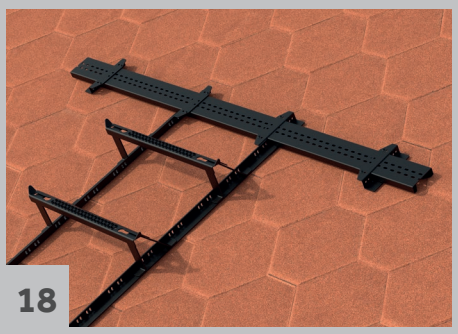

18

Podczas montażu drabin, płotków przeciwśniegowych itp. ważne jest, aby uszczelnić wkręty pod wspornikiem montażowym klejem do dachów Icopal, aby zapobiec przeciekom. Wszystkie punkty mocowania na gontach powinny być w miarę możliwości wyśrodkowane.

Instrukcja montażu Trend

Gode råd
For å sikre god sammenklebing er det viktig at klebefeltene er tørre.
På spettet shingel anbefaler vi at shingelplater fra 2-3 pakker blandes under tekkingen.
Kontroller alltid at nedklebingen fungerer etter at taket er lagt.
Dersom temperaturen er under 6 °C, må shingelpakkene lagres i romtemperatur i 2-3 dager før legging.
Ved lave temperaturer bør shingeltungene "lunes" for bedre sammenklebing.
I sterk solvarme blir shingelplatenes overflate myk og kan derfor ødelegges ved uforsiktig tråkk.
Nyttige hjelpemidler og forbruk:
Tommestokk, krittsnor, pappkniv, hammer, fugepistol
Fot-/møneplate
1 pk = 10 lm som fotplate eller 10 lm som møneplate
Taklim
En patron taklim pr. 2,5 m takfot (med 3 limstrenger)
To patroner pr. pipe
En patron taklim pr. gjennomføring
En patron taklim pr. m klirenne
Galvaniserte pappspiker 2.8/25
35 spiker pr. m2
Pappspiker skal festes slik at hodet ligger jevnt med shingelen, men samtidig ikke bryter materialet. Kramper skal ikke benyttes da muligheten for feilmontering er stor.
BMI
Se leggeveiledning på pakkens bakside, og på www.bmigroup.com
Nettsiden har flere språk tilgjengelig.
Lagres kjølig og i skygge.
NB! Folien under shingelplatene skal ikke fjernes. (Gjelder ikke for fot-/møneplate.
Min 15°
Lav vekt
Lang levetid
Kan legges ned til 15° fall
Lagres kjølig og i skygge
20
20 års garanti
CE

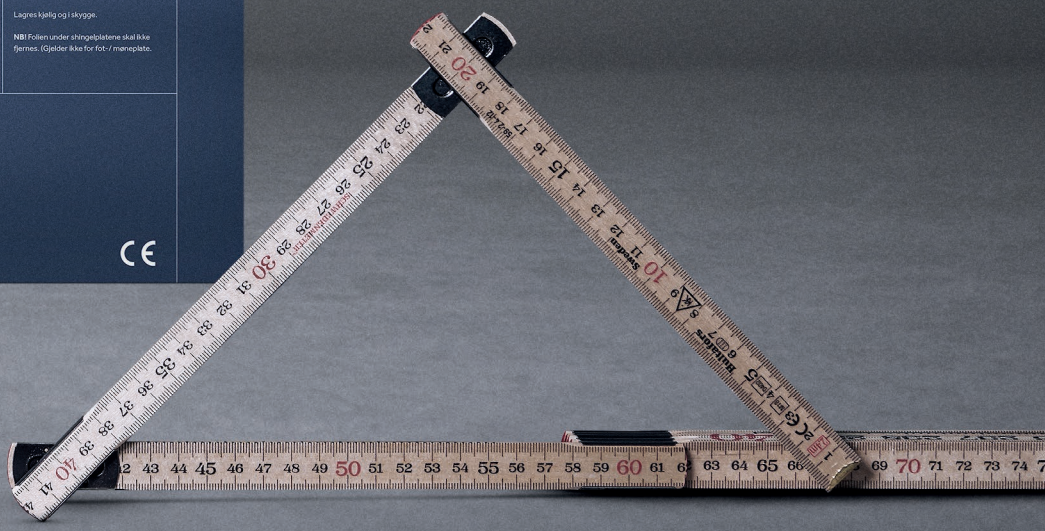

Trend – Instrukcja montażu

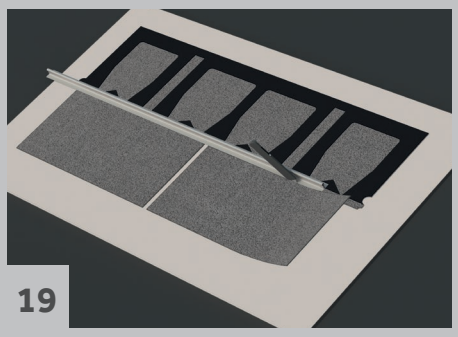

Arkusz gontu należy przyciąć zgodnie z rysunkiem i wykorzystać jako arkusz podstawowy.
Pod Trend należy zawsze stosować podkłady nieoddychające.

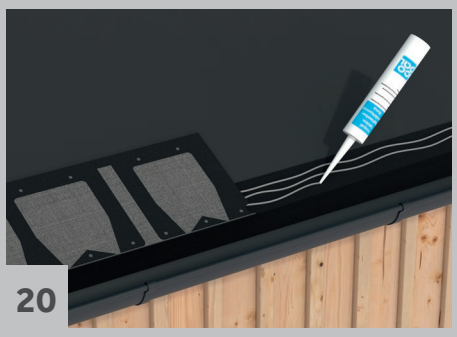

Arkusz okapowy należy ułożyć równolegle wzdłuż okapu. Aby zachować wyrównanie, należy użyć sznurka. Na połączenie należy nanieść 3 linie kleju Icopal Roof Glue.
Ułożyć płytkę okapową na miejscu. Powinna ona wystawać kilka milimetrów poza krawędź mocowania. Upewnij się, że klej wypływa z krawędzi. Użyj gwoździ, jak pokazano na rysunku.

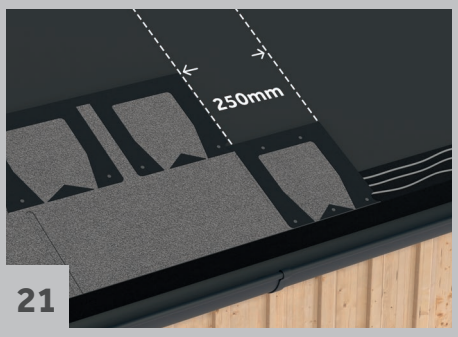

Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej na środku dachu. Odległość ta powinna być równa szerokości połowy pióra gontu. Zacznij układać jeden rząd gontów i kontynuuj w kierunku boków. Następny rząd powinien zaczynać się od drugiego rzędu.
Nie należy usuwać folii pod arkuszem gontu.

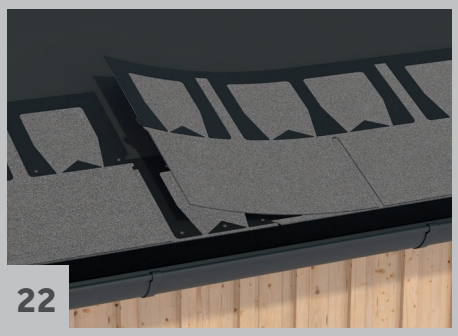

Pierwszy rząd gontów należy ułożyć w taki sposób, aby języki były zlicowane z dolną krawędzią płyty podstawowej i pokrywały pola klejenia. Prowadnica zapewni odpowiednią wysokość wewnętrzną arkuszy gontu.

Gont powinien być zamocowany do podłoża w polu klejenia, jak pokazano na rysunku.
Podczas montażu należy regularnie sprawdzać, czy rzędy gontów są proste i równoległe do okapu. Arkuszy gontowych nie wolno przesuwać na dachu w górę, aby wyrównać je do poziomu, ponieważ nie wystarczy materiału.

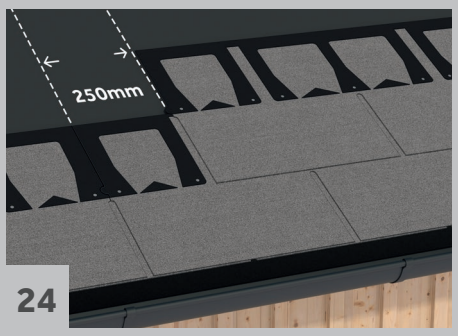

Następny rząd należy dokładać do drugiego tak, aby dolna krawędź języków była równa z dolną krawędzią nacięcia w poprzednim rzędzie.
Kontynuuj układanie w górę.
Postępuj zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji montażu gontów Roof Shingle Pro, rys. 5 na stronie 34.

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ

Trend
Całkowita wysokość:
23 cm

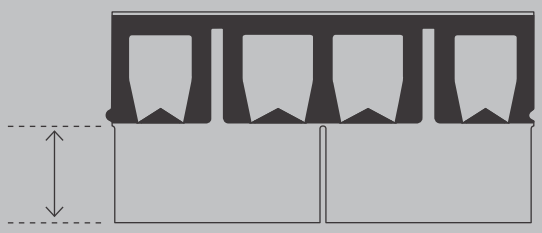

Gonty dachowe Icopal Trend, Skifer

Układanie nowego gontu na starym goncie

Przy kryciu gontu zawsze używaj nowego gontu o takiej samej całkowitej wysokości jak stary (patrz str. 30). Minimalne nachylenie dachu dla nowego gontu na starym goncie wynosi 19°. Przy nachyleniu dachu od 15° do 18° należy usunąć stary gont przed ułożeniem podłoża i nowego gontu. Przy nachyleniu dachu 19° i większym nie należy stosować arkuszy podstawowych (rys. 25, 29 i 30).

Przed położeniem nowego gontu należy usunąć mech oraz wszystkie wgniecenia, fałdy i nierówności. Stare obróbki i rynny powinny być wymienione. (rys. 32-33).

TYP MOCOWANIA S

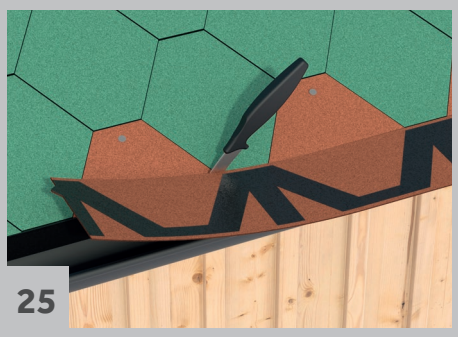

25

Najpierw należy ułożyć arkusze gontów w przeciwnym kierunku, tzn. tak, aby języki znalazły się w przestrzeni między językami w dolnym rzędzie gontów. Przytnij przy arkuszu podstawowym. Języki należy przykleić do podłoża za pomocą kleju Icopal Roof Glue i przybić gwoździami.

26

Pozostałą część arkusza gontu ułożyć w prawidłowy sposób na rzędzie starego gontu. Połączenie boczne powinno znajdować się na środku języka leżącego pod spodem. Przymocuj nowy arkusz za pomocą gwoździa w każdym pasku zabezpieczającym. Nałóż trzy paski kleju dachowego Icopal i przytnij przy okapie.

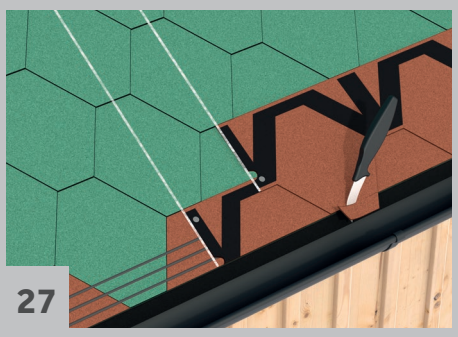

27

Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej na środku dachu. Odległość ta powinna być równa szerokości połowy pióra gontu. Połóż kolejny rząd pokrycia gontem na kolejnym rzędzie starego gontu. Przymocuj nowy arkusz za pomocą gwoździa w każdym pasku zabezpieczającym. Przytnij przy arkuszu podstawowym. Kontynuuj układanie w ten sam sposób, aby nowy gont był stale na spodzie języków w następnym rzędzie starych gontów. Stosuj się do istniejącego wzoru.

MONTAŻ TYPU VALDRES

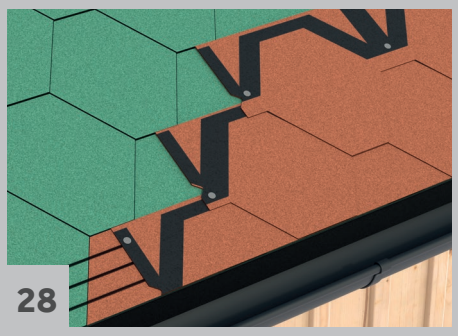

28

Kontynuuj układanie w taki sam sposób, jak w przypadku gontów na nowym dachu. Zob. pkt 4 i kolejne punkty. Jeśli poszczególne języki ze starego pokrycia dachowego wystają zbyt daleko w dół, należy odciąć ich nadmiar.

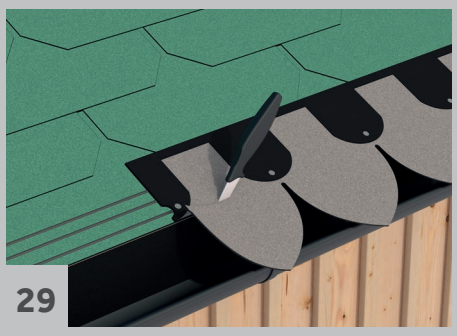

29

Na spodzie drugiego rzędu starego pokrycia dachowego ułóż arkusz gontu stroną do góry. Zabezpiecz trzema liniami kleju do dachów Icopal i odetnij przy okapie. Zamocuj górny pasek zabezpieczający.
Uwaga: Łączenie boczne powinno znajdować się pośrodku języka starego pokrycia dachowego. Valdres ma taką samą wysokość całkowitą jak stary typ K: 14,3 cm.

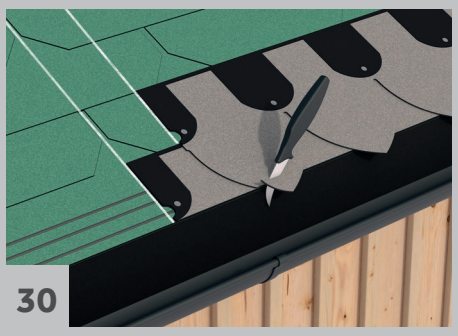

30

Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej na środku dachu. Odległość ta powinna być równa szerokości połowy pióra gontu. Ułóż następny rząd na dole rzędu trzeciego w starym pokryciu dachowym. Przyklej w polu klejenia i przytnij przy okapie. Dalsze układanie jest prowadzone przez dolną krawędź języków na starym pokryciu dachowym.

POKRYCIE PAPĄ KOSZA POŁACIOWEGO

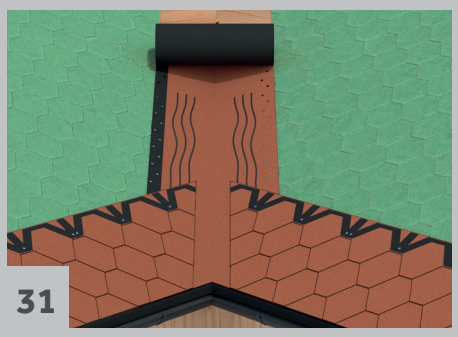

Odetnij stare gonty i powłoki z kosza w odległości ok. 50 cm od środka kosza.
W koszu połaci należy ułożyć rolkę papy dachowej w tym samym kolorze o szerokości 1 metra. Rolka powinna być przybita z obu stron, z zachowaniem ok. 6 cm odstępu między gwoździami. Zaznacz szerokość kosza, ok. 15 cm z każdej strony i nałóż trzy linie kleju Icopal Roof Glue. Patrz również rys. 17.

WYMIANA OBRÓBEK/RYNIEN

Zacznij jak pokazano na rysunku 25. Ułóż nowe pokrycie. Nałóż trzy linie kleju na pokrycie. Połączenie boczne powinno znajdować się na środku języka pod gontem i należy upewnić się, że nowy gont znajduje się zawsze na spodzie języka w następnym rzędzie starych gontów. Arkusz jest mocowany jednym gwoździem na każdym pasku zabezpieczającym i dwoma gwoździami na połączeniu. Utnij przy płytce okapowej.

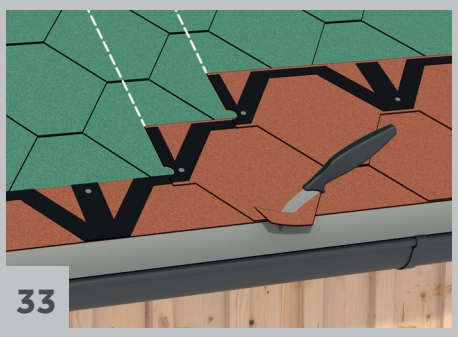

Zaznacz kredą dwie równoległe linie mniej więcej na środku dachu. Odległość ta powinna być równa szerokości połowy pióra gontu. Połóż kolejny rząd pokrycia gontem na kolejnym rzędzie starego gontu. Przymocuj nowy arkusz za pomocą gwoździa w każdym pasku zabezpieczającym.
Utnij przy płytce okapowej. Kontynuuj układanie w ten sam sposób, aby nowy gont był stale na spodzie języków w następnym rzędzie starych gontów. Stosuj się do istniejącego wzoru.

ŁĄCZENIE GONTÓW ZE STARYM GONTEM

Najłatwiejszym sposobem bocznego wstawienia nowego gontu jest zaznaczenie połączenia. Ręczne łączenie może być problematyczne, szczególnie na starych dachach. Ułóż przymiar prostopadle na środku języka i odetnij prostą krawędź.

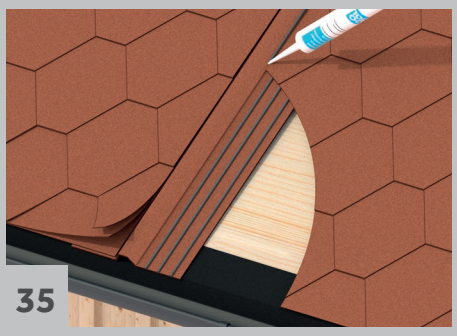

Ostrożnie podnieś koniec płyt gontowych z płaszczyzny i włóż profilowaną obróbkę pod pokrycie dachowe. Między kołnierzem profilu (min.15 cm) a pokryciem dachowym obficie nałóż klej dachowy Icopal. Po przeciwnej stronie ułóż nowy gont. Uszczelnij z obu stron klejem do dachów.
Alternatywnie można użyć trójkątnych listew i obrzeży w tym samym kolorze, np. Icopal TopSafe.

NAPRAWIANIE USZKODZEŃ

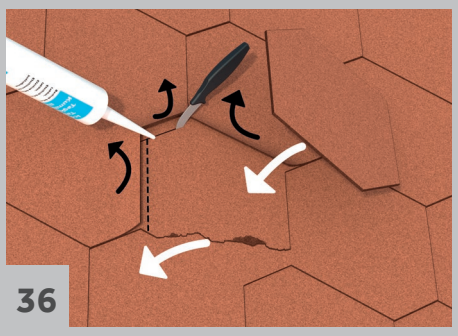

Ostrożnie podnieś sąsiednie języki i odetnij uszkodzoną część, 15-20 mm wewnątrz krawędzi. Przygotuj identyczny element i umieść go na miejscu. Użyj dużej ilości kleju do dachów Icopal i udepcz element. Arkusza nie należy przybijać.

Gonty dachowe Icopal
Valdres, Skifer

BMI Norge
Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com

21100 kwiecień 2021